





OSTALE FUNKCIJE

Prečica za isključivanje zvona na slušalici telefona

Na stanju mirovanja pritisnite taster * dok se na displeju ne pojavi ikonica  koja će označiti da je zvono isključeno. Zvono uključujete na isti način.

Zaključavanje tastature

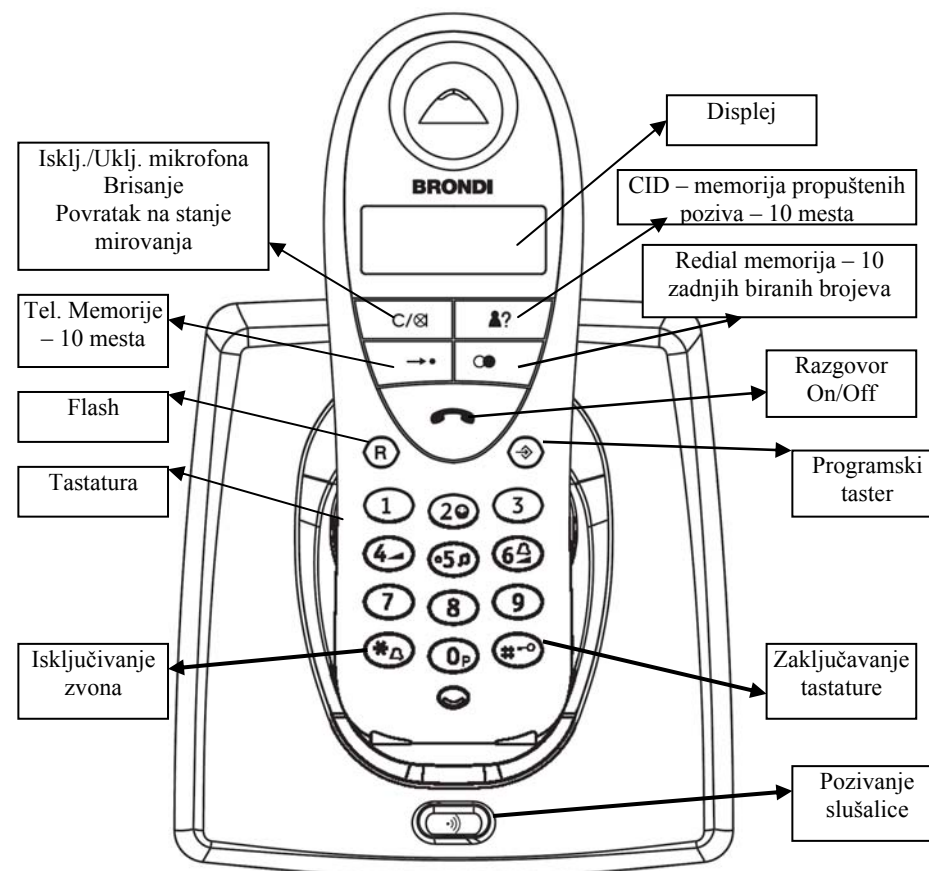
Na stanju mirovanja pritisnite taster # dok se na displeju ne pojavi ikonica . Kad je tastatura zaključana pritisak na bilo koji taster nema nikakav efekat. Ako dođe do poziva dok je tastatura zaključana, preuzimanje se vrši normalno, pritiskom na taster . U toku razgovora tastatura funkcioniše. Po završetku razgovora tastatura se automatski zaključava. Tastatura se otključava tako da se pritisne taster # sve dok sa displeja ne nestane ikonica .

MOGUĆI PROBLEMI U RADU I MOGUĆA REŠENJA

Problem	Moguće rešenje
Telefon UOPŠTE ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je AC/DC adapter ispravno povezan s bazom i da li u utičnici imate napajanje 220VAC • Telefon ne radi ako nema električnog napajanja. • Proverite da li su baterije ispravno postavljene i da li su napunjene.
Telefon ne zvoni	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu. • Približite slušalicu bliže bazi. • Proverite da slučajno zvono nije isključeno i na bazi i na slušalici. • Pogledajte poglavlje o podešavanju jačine zvona.
Nema tona slobodnog biranja	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu. • Približite slušalicu bliže bazi.
Caller ID ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li imate odobrenu funkciju od strane javne telefonske centrale. • Pustite telefon da odzvoni bar jednom pre nego što podignete slušalicu. • Broj se ne ispisuje ako poziv dolazi s analogne centrale, ili ako je pozivaoc sakrio svoj broj.
Ikonica pokazuje slabu napunjenost baterija i posle punjenja	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenite baterije novim – kontaktirajte servis..
Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Resetujte slušalicu tako da izvadite baterije na 1 min. Istovremeno isključite i AC/DC adapter koji napaja bazu iz utičnice. • Posle 1 min uključite AC/DC adapter u utičnicu, i vratite baterije u spremište na slušalici. • Ova procedura ne briše unešene memorije

Non Gap – DECT 1,8-1,9 GHz bežični telefonski aparat

• DC 2010 Uputstvo za upotrebu



Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Torino - ITALY

Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru



Mačvanska 26, Beograd
+381 11 308 69 82
www.twin.co.yu

PAKOVANJE

Pakovanje sadrži:

Bazu jedinicu - Slušalicu - AC/DC adapter - Kabl: baza – zidna telefonska utičnica - NiMH baterije, 1.2V 650mAh x 2, AAA tip (HR 10/44), Uputstvo za upotrebu i garantni list.

PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite 2 AAA baterije u kućište na slušalici, pazeći na polaritet.
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune minimalno 16 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale.



Pažnja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz

Izlaz: 6 VDC 300 mA

OVAJ APARAT SME DA KORISTI SAMO NiMH BATERIJE. UBACIVANJEM OBIČNIH ILI ALKALNIH BATERIJA MOŽETE DA IZAZOVETE EKSPLOZIJU ILI CURENJE BATERIJA, KOJE DOVODI DO UNIŠTENJA APARATA. Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

NAPOMENE ZA KORISNIKA

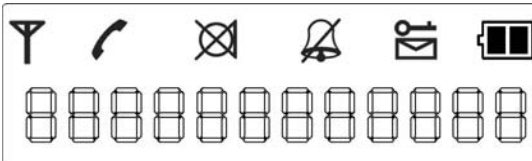
Hvala što ste izabrali telefonski aparat BRONDI, dizajniran od strane najboljih italijanskih dizajnera. Ovaj aparat je urađen u DECT (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk, mnoge mogućnosti podešavanja.




Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.



Bazni deo aparata obavezno postavite što dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori, TV, video, HI-FI, kućni aparati, s obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata. Ne podižite bazni deo aparata držanjem za kabl napajanja ili kabl telefonske linije. Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila). Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krp. Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Displej





Veza s bazom postoji
Podignuta slušalica – razgovor u toku
Isključen mikrofonski – pritisnut taster 
Isključeno zvono - taster 
Blokirana tastatura – taster 
Nepregledan poziv u CID memoriji
Napunjenost baterija
Birani broj – 12 mesta



Melodija zvona na slušalici

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **5**.
2. Displej ispisuje **P-5 1-6**. Telefon će reprodukovati aktuelnu melodiju na aktuelnoj jačini.
3. Pritisnite taster **1** ... **6** da bi izabrali drugu melodiju. Telefon će jednom reprodukovati novu melodiju.
4. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Jačina zvona na slušalici



1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **6**.
2. Displej ispisuje **P-6 2-3**. Telefon će reprodukovati aktuelnu melodiju na aktuelnoj jačini.
3. Pritisnite taster **1** ... **3** da bi izabrali drugu jačinu zvona (najslabije, srednj i najjače).
4. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Zvuk na pritisak tastera ON/OFF



1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **7**.
2. Taster 7 pritisnite jednom ili dva puta u zavisnosti da li želite da uključite ili isključite zvuk.
3. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Dužina Flash-a t.j. Recall-a

Dužina Flash-a je bitna kod funkcije poziva na čekanju ili za prebacivanje veze ako je telefon priključen na kućnu centralu. Pritiskom na taster **R** telefon zapravo pravi kratak prekid kojeg javna ili kućna centrala prepoznaje kao želju da se preuzme drugi poziv t.j. da se prebaci veza. Imate mogućnost da podesite dužinu trajanja Flash-a kao kraći ili duži.

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **R**. Displej ispisuje **“P- r 2 r 7”**.
2. Pritisnite taster **1** za kratak flash – 80 ms, **2** za 100ms, **3** za 120ms, **4** za 180ms, **5** za 250ms, **6** za 300ms ili **7** za najduži Flash – 600ms.
3. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Reset telefona na fabrički podešene vrednosti

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **9**.
 2. Unesite PIN kod (fabrički kod je 0000).
 4. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.
- VAŽNO: imajte na umu da ovo prouzrokuje brisanje svih brojeva iz Redial, CID i memorije telefonskog imenika.

Promena PIN koda

U slučaju da želite promeniti fabrički PIN kod (0000) predlažemo da negde zabeležite novi kod.





1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster **1**.
2. Displej ispisuje - - - -. Ukucajte trenutni pin kod – displej pokazuje 0000.
3. Pritisnite taster  - displej pokazuje ----.
4. Unesite novi PIN kod – displej pokazuje 0000.
5. Pritisnite taster  - displej pokazuje ----.
6. Unesite novi PIN kod još jednom – displej pokazuje 0000.
7. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Tabela programskih funkcija

Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster . Displej ispisuje **P**- i čeka na sledeću komandu. U svakom trenutku proces programiranja prekidate pritiskom na taster . Sve izmene će biti ignorisane.

Taster	Funkcija	
0	brisanje telefonskog imenika	
1	brisanje CID liste, dolaznih poziva	
2	promena PIN koda	Preporučujemo ne menjati
3	BABY call mod	ON/OFF
4	promena broja za BABY call funkciju	brisanje postojećeg – unos novog
5	jačina zvuka u slušalici	1 – 3
6	melodija zvona u slušalici	1 – 6
7	jačina zvona	1 – 3
8	zvuk na pritisak taster uključ/isključen	ON/OFF
9	podešavanje T net broja	
→•	Reset	
R	memorisanje broja u telefonskoj mem.	
	podešavanje dužine Flash-a	

Brisanje brojeva iz CID i telefonskih memorija za brzo biranje objašnjeno je u poglavljima CID – Caller ID memorija i Telefonski imenik.

Aktiviranje i deaktiviranje BABY call funkcije

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster .
2. Displej ispisuje - - - -. Unesite PIN kod (fabrički 0000)
3. Pritisnite taster i dobićete na displeju broj kojeg ste preprogramirali kao BABY call broj.
4. Pritisnite taster još jednom. Dobićete ton potvrde.

Kad je telefon u modu BABY call na stanju mirovanja je prikazan unešeni broj i možete da birate isključivo broj koji je preprogramiran kao BABY call broj. Biranje se vrši tako da se pritisne bilo koji taster osim programskog , posle čega telefon sam zauzima liniju i bira unešeni broj. Deaktiviranje funkcije BABY call, vrši se na identičan način kao i aktiviranje.

Unošenje broja za BABY call

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster .
2. Displej ispisuje - - - -. Unesite PIN kod (fabrički 0000)
3. Pritisnite taster .
4. Unesite novi broj.
5. Ako je bio prethodno unet neki broj pomoću tastera možete da ga obrišete i unesete novi.
6. Pritisnite taster da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Jačina zvuka u slušalici kad se razgovara

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster , pa taster .
2. Pritisnite taster ili da bi izabrali nivo glasnoće (najslabije, srednje ili najjače).
3. Pritisnite taster da bi telefon potvrdio unešene promene. Dobićete ton potvrde.

Stanje mirovanja

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica napunjenosti baterije i ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom, te broj slušalice – 1 –.

Odgovorjanja na dolazni poziv

Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ikonica blinka. Ako javna centrala prosleđuje Caller ID informaciju, ikonica se pali kao i broj na displeju. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite da bi odgovorili na poziv. Pali se ikonica .
2. Pritisnite opet kad želite da završite razgovor.

Odlazni razgovori

Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

Uobičajeno biranje

1. Pritisnite taster i sačekajte ton slobodnog biranja. Pali se ikonica .
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre (displej može da prikaže do 11 cifara, a ostale se skrivaju).

Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Za unos pauze pritisnite i zadžite cca 2 sek. pritisnut taster , dok displej ne ispiše P.
2. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom , a ako taster pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
3. Pritisnite taster telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.

Redial – Ponavljanje biranja

Zadnjih 10 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriju i možete da ih pogledate pre biranja.

1. Pritisnite . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na isti taster dobijate prethodno birani broj i tako u krug.
2. Pritisnite i telefon će izvršiti pozivanje broja koji se vidi na displeju. Pali se ikonica .

Pozivanje brojeva iz telefonske memorije za brzo biranje

Da bi mogli koristiti ovu funkciju potrebno je da unesete brojeve. Pogledajte poglavlje – Telefonske memorije za brzo biranje.

1. Pritisnite taster .
2. Pritisnite neki od tastera 0 – 9, na kojem imate memorisan broj. Broj će se pojaviti na displeju
3. Pritisnite i telefon će izvršiti pozivanje broja. Pali se ikonica .

Pozivanje brojeva iz Caller ID memorije

Vaš telefon omogućava da uzvratite poziv broju koji je zabeležen u CID memoriji.

1. Pritisnite . Dobićete na displeju broj s kojeg je došao zadnji poziv.
2. Pritisnite više puta, dok ne pronađete željeni broj.
3. Pritisnite i telefon će izvršiti pozivanje broja.

U toku razgovora

Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite taster **C** i mikrofonski indikator se isključuje.
2. Pritisnite taster **C** ponovo i mikrofonski indikator će se aktivirati.

Primanje drugog poziva – Veza na čekanju

Ako ste kod Telekoma pretplaćeni na ovu uslugu, telefon će u slučaju drugog poziva prikazati broj s kojeg taj poziv dolazi.


1. Ako želite da ga preuzmete pritisnite taster **R**, čime prvi razgovor ostavljate na čekanju i ulazite u razgovor s drugim pozivaocem.
2. Višestrukim pritiskom na taster **R** možete da se selite od jednog do drugog sagovornika. Pritisnite **↶** i prekinućete vezu s oba sagovornika.

CID – Caller ID memorija


Vaš telefonski aparat poseduje memoriju za 20 zadnjih primljenih brojeva (do maksimalno 18 cifara). U memoriju se ne upisuju ponovljeni pozivi s istog broja.

Pregled CID memorije

Ikonica **✉** je upaljena ako u memoriji imate novi nepregledani broj.



1. Pritisnite **☎** kad je telefon u stanju mirovanja. Dobićete na displeju broj s kojeg je došao zadnji poziv.



Ako primljeni broj ima više od 12 cifara na displeju se pojavljuju tri crtice levo, a desno od crtice poslednjih 11 brojeva (kao na slici). Pritiskom na taster **☎** prikazuje se sledeći primljeni broj i tako u krug.

2. Ako javna centrala ne prosleđuje CID informaciju dobićete sledeći displej



3. Ako je pozivaoc sakrio broj dobićete sledeći displej



4. Pritisnite taster **☎** da bi videli stariji primljeni broj.

Brisanje brojeva iz CID memorije

1. Pritisnite taster **☎** kad je telefon u stanju mirovanja.
2. Pritisnite isti taster više puta, sve dok ne pronađete broj kojeg želite da obrišete.
3. Kad dodete do broja kojeg želite da obrišete pritisnite i zadržite pritisnutog taster **C**.

4. Ponavljanjem koraka 2 i 3 brišete i ostale rekorde.
5. Pritisnite **C** da bi se vratili u stanje mirovanja.

Brisanje svih brojeva iz CID memorije

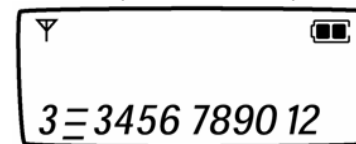
1. Na stanju mirovanja pritisnite **↶**.
 2. Pritisnite taster **0**.
 3. Pritisnite taster **☎**.
- Pritisnite taster **↶** na kraju i brojevi će biti izbrisani.

Telefonske memorije za brzo biranje

Vaš aparat poseduje 10 memorijskih lokacija za memorisanje brojeva, koje se nalaze na tasterima alfanumeričke tastature 0 – 9.

Unošenje brojeva u telefonski imenik

1. Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster **↶**. Pritisnite taster **↵** i dobićete na displeju lokaciju 0- (prvu za popunjavanje). Možete da je popunite ili da pritiskom na taster **↵** pređete na sledeću.
2. Unesite broj koristeći taster alfanumeričke tastature. Za korekciju koristite taster **C**.
3. Kad ste uneli ceo broj pritisnite na kraju taster **↶** i broj će biti memorisan.



Brisanje i korekcija broja iz telefonskog imenika

1. Na stanju mirovanja pritisnite **↶**.
2. Pritisnite taster **↵**. Dobićete na displeju lokaciju 0. Ako želite da pređete na drugu lokaciju pritisnite taster **↵** nekoliko puta.
3. Ako želite da obrišete broj pritisnite taster **C**.
4. Unesite novi broj ili ostavite prazno ako želite da izbrišete broj.
5. Pritisnite taster **↶** na kraju i novi broj će biti memorisan (ili stari izbrisan).

Brisanje svih brojeva iz telefonskog imenika

1. Na stanju mirovanja pritisnite **↶**.
2. Pritisnite taster **0**.
3. Pritisnite taster **↵**.
4. Pritisnite taster **↶** na kraju i brojevi će biti izbrisani.

NAČIN BIRANJA – tonsko ili pulsno

1. Na stanju mirovanja pritisnite taster **↶**, pa taster *****. Displej ispisuje **P-d 2 2**
2. Pritisnite 1 za pulsno ili 2 za tonsko biranje i pritisnite taster **↶** za potvrdu.