

Mogući problemi u radu

Ukoliko vaš telefon ima neki problem u radu, pogledajte listu mogućih problema i njihovih rešenja:

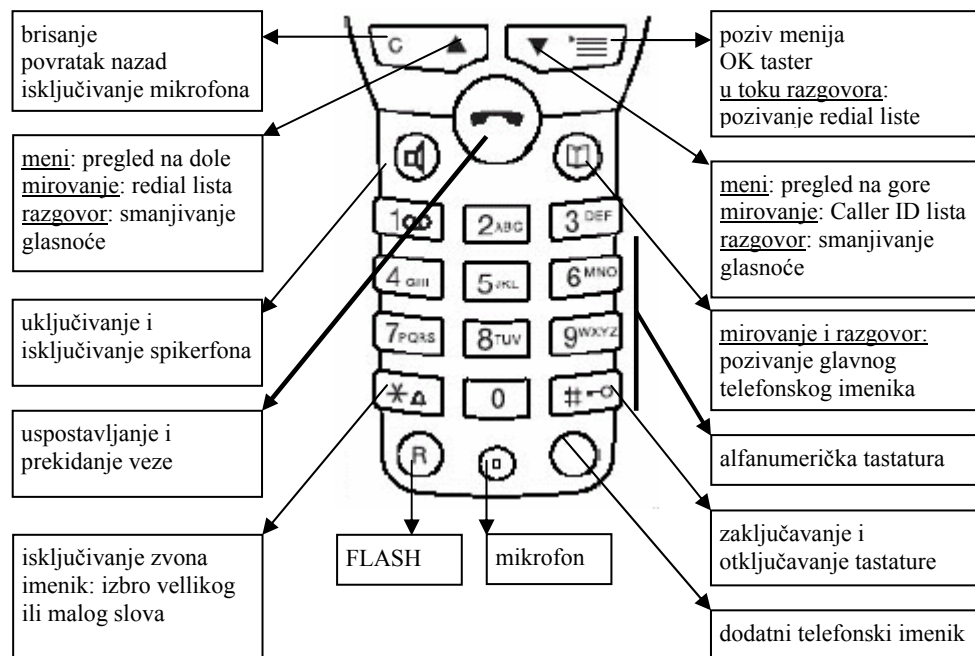
Simptom	Uzrok	Rešenje
Nema ništa na displeju	Slušalica nije uključena Baterije prazne	Uključite slušalicu! Napunite baterije (ili ih promenite ako punjenje nije dalo zadovoljavajuće rezultate)
Nema tona slobodnog biranja	Konekcijski kabl neispravan Kabl napajanja iz AC/DC adaptera nije ispravan ili je neispravan sam adapter Linija je zauzeta od strane druge slušalice	Proverite kable (postavite neki drugi ako ga imate) i proverite zidnu utičnicu. Proverite kabl, adapter i da li imate napajanje u zidnoj utičnici. Sačekajte da druga slušalica oslobodi liniju
Nema komunikacije između baze i slušalice i slušalica ne zvuči na poziv Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja ili se ton izobličio i ima previše eha....	Slušalica nije registrovana na baznu stanicu Slušalica se odjavila s baze Baza nema napajanja	Postoji mogućnost da slušalica izgubi vezu s bazom zbog strujnih udara s električne mreže ili nekog elektromagnetskog uticaja. Izvadite baterije iz slušalice, isključite AC/DC adapter iz zidne utičnice i nakon nekoliko minuta najpre uključite AC/DC adapter, a zatim vratite baterije u slušalicu (pazite na polaritet). Proverite napajanje baze.
Pritiskom na taster za uspostavljanje veze ili spikerfon čujem jak šum		Isključite napajanje baze na period od 30 sek. i posle opet priključite adapter za napajanje.
Baterija se nije napunila nakon što je bila na bazi više od 15 sati.	Nečisti kontakti. Neispravna baterija	Očistite kontakte na bazi i slušalici. Ako čišćenje nije pomoglo, verovatno je radni vek baterije istekao.
Ne možete da prebacujete vezu na vašoj kućnoj centrali		Očistite kontakte na bazi i slušalici. Proverite FLASH vreme.

PAGE taster na bazi

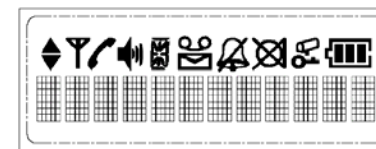
- kratkim pritiskom na PAGE taster pozivaju se slušalice
- dužim pritiskom (preko 5 sek.) aktivira se registracioni mod za prijavljivanje novih slušalica na bazu

DECT - 1,8 GHz - Bežični Telefonski Aparat

• DC 5010V - Uputstvo za upotrebu



- ukazuje da se strelicama gore / dole možete da pomerate po meniju
- pokazuje da postoji veza slušalice s bazom
- telefon se koristi – veza u toku
- zvono isključeno
- tastatura je zaključana
- napunjenost baterije – puna / prazna



10:53 -1- tekuće vreme i broj slušalice

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Mačvanska 26, Beograd
+381 11 308 69 82

www.twin.co.yu

2 PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite bateriju u kućište na slušalici, pazite da ispravno postavite konektor
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune min. 15 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale. Baterije se prilikom punjenja malo greju – to je normalno.
5. Kabl telefonske linije priključite kad se baterije napune!!!



Pažnja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz Izlaz: 6 VDC 300 mA

U SLUČAJU KORIŠĆENJA NEODGOVARAJUĆIH BATERIJA MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE ISTIH. Nemojte nikad da ubacujete obične ili alkalne baterije u slušalicu. Ovaj telefon sme da koristi samo ponovo punjive NiMH baterije.

Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ovaj aparat je urađen u DECT GAP (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk i mnoge mogućnosti podešavanja.

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila) ili u kuhinjama gde su velika isparavanja.

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krp.

Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom грома garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Vodite računa da bežični telefon ne može da radi kad nema električnog napajanja. Iz tog razloga neophodno je pored bežičnog da imate priključen i običan telefonski aparat.

Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a račun i garanti list 2 godine od dana kupovine - garantni rok za vaš aparat je 2 godine.

U toku noći, kad ne koristite slušalicu, najbolje je da je odložite na bazu. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija napunjena.

U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na bazu – produčićete radni vek baterije.

Ovaj telefon podržava samo tonski način biranja, tako da njegovo korišćenje nije moguće na starijim tipovima centrala, koje imaju pulsni način biranja.

Akad se desi da slušalica izgubi vezu s bazom, isključite adapter za napajanje i izvadite baterije

4 OSNOVNE OPERACIJE

Stanje mirovanja

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom, ikonica napunjenosti baterije, tačno vreme ime i broj slušalice.

Odgovorjanja na dolazni poziv

U toku trajanja razgovora s vanjskim sagovornikom na displeju se ispisuje dužina trajanja. Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ispisuje se broj na displeju. Ako javna centrala ne prosleđuje Caller ID informaciju, dobićete na displeju UNAVAILABLE ili PRIVATE ako je pozivaoc sakrio svoj broj. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite taster ili da bi odgovorili na poziv.
2. Za kraj razgovora uvek, obavezno pritisnite taster .

Odlazni razgovori

Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

Uobičajeno biranje

1. Pritisnite taster ili i sačekajte ton slobodnog biranja.
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre.
3. Za kraj razgovora obavezno pritisnite taster .

Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom C, a ako taster C pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
2. Pritisnite taster ili telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.

Uključivanje Spikerfon funkcije

Spikerfon uključujete i isključujete tako da pritisnete taster , a vezu uvek raskidate tako da pritisnete taster .

Out of Range – izlaz iz dometa baze

Ako se s vašom slušalicom krećete dok razgovarate, u trenutku lošeg prijema dobićete BIP zvukove u slušalici. Vratite se bliže bazi.

Paging – pozivanje slušalica s baze

U slučaju da zagubite slušalicu negde u stanu možete da je pozovete kratkim pritiskom na taster PAGE na bazi. Zvono na slušalici oglašava se cca 20 sek, a prekida se pritiskom na bilo koji taster.

Redialing – Ponavljanje biranja zadnjeg ili zadnjih biranih brojeva

Zadnjih 10 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriju i možete da ih pogledate pre biranja, tako da pritisnete taster ▲. Dobićete na displeju zadnji birani broj. Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite broj kojeg želite ponovo da birate i pritisnite taster ili .

5 Podešavanje jačine tona u slušalici u toku razgovora



Vaš telefon poseduje nivoe glasnoće na slušalici od 1 – 5. Uobičajeni nivo je 3. Ako nekog sagovornika ne čujete dobro možete u toku razgovora da pojačate nivo glasnoće tako da kratko pritisnete taster ▼. Dobićete na displeju tri ■■■ za srednji nivo, a koji je i fabrički podešen nivo glasnoće. Tasterom ▲ smanjujete glasnoću, a tasterom ▼ pojačavate. Ako želite da telefon memoriše taj nivo glasnoće pritisnite taster OK. Ipak imajte na umu: previsok nivo glasnoće može da prouzrokuje izobličenje glasa, tako da preporučujemo niži nivo glasnoće (najbolji je fabrički default 3).

Važno: nivo glasnoće posebno se memoriše za normalan razgovor i za razgovor korišćenjem spikerfona.

Ako u toku razgovora želite da isključite mikrofona, zbog neke interne konsultacije, koju ne želite da čuje drugi sagovornik, pritisnite kratko taster C. Displej ispisuje ikonicu ☒. Mikrofona uključujete pritiskom na isti taster.

Zaključavanje tastature

Pritisnite taster # malo duže. Displej pokazuje . Tastaturu otključavate pritiskom na isti taster

Isključivanje zvona

Pritisnite taster * malo duže, da se na displeju pojavi ikonica . Zvono uključujete na isti način

Merač vremena provedenog u razgovoru

Kod dolaznog poziva merač vremena se uključuje odmah po preuzimanju veze. Kdo odlaznog poziva merač se uključuje 10 sek posle zadnjeg biranog broja. Vreme razgovora prikazuje se na displeju još 2 sek. po završetku razgovora.

PROGRAMSKI MENI I PROGRAMIRANJE TELEFONSKOG APARATA

U programski meni ulazite tako da kratko pritisnete taster .

Isti taster se pritiska svaki put kad se želi potvrditi izabrano ili unešeno.

Po meniju se krećete tasterima ▲ i ▼.

Povratak ili odustajanje postizete kratkim pritiskom na taster C.

Prebacivanje jezika menija s italijanskog na engleski

Vaš telefon fabrički dolazi sa italijanskim jezikom. Na izboru imate i engleski i nemački.

Pritisnite taster . Displej ispisuje **Lista RP**.

Koristeći taster ▲ ili ▼ dođite na meni opciju **Imposta port**.

Pritisnite taster . Displej ispisuje **Melodia**.

Koristeći taster ▲ ili ▼ dođite na meni opciju **Lingua**.

Pritisnite taster .

Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite željeni jezik i pritisnite taster za potvrdu izbora.

Displej ispisuje Stored.

Programski meni

U sledećoj tabeli dat je pregled programskog menija.

Redial	Brojevi iz Redial memorije, t.j. brojevi koje ste birali (memorija ima 10 mesta)		
Calls log	Brojevi iz CID – Caller ID, t.j. memorije brojeva s kojih su došli pozivi		
Call anonym	Brojevi iz CID – Caller ID, t.j. memorije brojeva s kojih su došli pozivi		
Call intern	Pozivanje drugih slušalica prijavljenih na bazu. Unesite broje slušalice i pritisnite taster spikerfona ili		
Setup HS	Programski meni za podešavanje slušalice	Ring melody / Melodija zvona	Melody 1 Melody 6. Pritisnite taster za izbor melodije
		Ring volume / Jačina zvona	Tasterom ▲ ili ▼ izaberite nivo jačine zvona i za potvrdu pritisnite taster . ----- zvono isključeno ■■■ srednja jačina ■■■■■ najjače
		Tones	Battery low Ton slabe baterije No coverage Ton izlaska iz dometa Key beeps Zvuk tastera
		Language / Jezik	English Deutsch Italiano
		Set back / Reset na fabričke vrednosti	Pritisnite taster 2 puta ako hoćete resete menija.
Setup BS	Programski meni za podešavanje baze	Change PIN	Izmena PIN koda. Najpre se zahteva unošenje fabričkog PIN koda, a to je 0000. Kad ga unesete pritisnite taster . Displej ispisuje New PIN. Unesite novi pin kod. Displej ispisuje Repeat PIN. Ponovite još jednom novi pin kod. Pritisnite taster . Displej ispisuje Stored
		Flash time	Izmena dužine trajanja Flash vremena Opcije su: 80, 100, 120, 180, 250, 300, 600 i 800ms. Fabrički default je 100ms.
		Access code	Ako se telefon koristi kao lokal na kućnoj centrali, unesite broj kojim se izlazi na javnu liniju
		Set back / Reset na fabričke vrednosti	Pritisnite taster 2 puta ako hoćete resete menija.
Date/Time		Year	Unesite zadnje dve cifre godine. Pritisnite taster
		Date	Unesite dan i mesec. Taster
		Time	Unesite sat: 22:13. Taster

7 CID – Caller ID – Identifikacija broja pozivaoca



Vaš telefon poseduje memoriju za 20 primljenih poziva s brojem pozivaoca.

Ova funkcija je moguća samo kod novih, digitalnih javnih telefonskih centrala i potrebno je da se zatraži njeno aktiviranje. Pozovite, **obavezno s vašeg telefonskog broja**, broj 9813 i zatražite aktiviranje funkcije identifikacije poziva.


Ako poziv dođe sa stare centrale koja ne šalje informaciju o broju pozivaoca displej će ispisati - - - -. Ako u CID memoriji imate pozive koje niste preuzeli i niste ih pregledali na displeju je ispisano **New calls**.



Pregled brojeva iz CID memorije



Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite kratko taster s oznakom ▼. Dobićete na displeju ispisani zadnji primljeni broj. Koristeći taster ▲ ili ▼ možete da se pomerate po CID memoriji.

Kad pronađete broj kojem želite da uzvratite poziv dovoljno je da pritisnete taster  ili  broj će biti biran.


NAPOMENA: Na žalost ovde postoji ograničenje naših javnih centrala. Poziv iz istog mesta javna centrala šalje kao 0113086982, ali ako pozovete taj isti broj iz CID memorije javna centrala neće da ga prihvati. U tom slučaju moraćete broj s kojeg je došao poziv ručno da ukucate i da ga birate kao i svaki drugi broj.

Kad ste na nekom broju u CID memoriji i pritisnete taster  dobijate opcije:

Select – izabrali ste taj broj i ako pritisnete taster  ili  broj će biti biran


Store No – ako izaberete ovu opciju pritiskom na taster  dobićete na displeju **Name**. Unesite ime osobe kojoj broj pripada pomoću tastera alfanumeričke tastature i pritisnite taster . Displej ispisuje **Stored**, što znači da je broj sa tim imenom memorisan u glavnom telefonskom imeniku.

Delete - brisanje samo tog broja iz memorije

Delete list – brisanje svih brojeva iz memorije. Dobićete još jedan upit Delete list? i ako zaista želite da ga obrišete pritisnite taster .

Redial memorija


Ako na stanju mirovanja pritisnete taster ▲ dobićete redial memoriju. Ova memorija ima 10 mesta.

Kad ste na nekom broju u Redial memoriji i pritisnete taster  dobijate iste opcije kao i za CID memoriju.



Telefonski imenik


Vaš telefon poseduje 20 + 10 memorijskih lokacija na kojima je moguće uz svaki broj memorisati i ime osobe kojoj taj broj pripada. Svaki memorisani broj može da ima do maksimalno 25 cifara.

Memorije unosite kad je telefon u stanju mirovanja.


Pritisnite taster s oznakom .


Displej ispisuje Empty (a kasnije kad unesete neki broj u imenik biće ispisano ime prve osobe po abecednom redu).

Pritisnite taster . Displej ispisuje **New**. Pritisnite taster .

Displej ispisuje **Number**. Unesite broj npr. 0113086982. Pritisnite taster .



Displej ispisuje **Name**. Pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite ime osobe kojoj broj pripada. Izbor velikog i malog slova postićete pritiskom na taster *, razmak tasterom s brojem 1, a krivo unešeno slovo brišete tasterom C.

Kad ste uneli ime pritisnite taster  i displej ispisuje **Stored**.

8 Nakon 1 sek. dobijate ispisano unešeno ime i ako pritisnete taster  možete da nastavite proceduru unosa novih brojeva u imenik.

Pozivanje brojeva iz telefonske memorije




Pritisnite taster s oznakom . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite ime osobe koju želite da pozovete.

Pritisnite taster  ili  i telefon će automatski birati broj.

Izmena podataka o broju ili imenu u telefonskom imeniku


Pritisnite taster s oznakom . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite ime osobe kojoj želite da


promenite nešto u imenu ili broju. Pritisnite taster . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite natpis


Change i pritisnite taster . Dobićete broj na displeju. Pomoću tastera C možete da brišete cifre i da unesete nove. Pritisnite taster  i dobićete displej s imenom. Takođe pomoću tastera C obrišete krivo unešena slova ili celo ime i unesite novo. Pritisnite  i novo stanje će biti memorisano.

Brisanje brojeva iz telefonske memorije

Pritisnite taster s oznakom . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite ime osobe koju želite da izbrišete



iz telefonskog imenika. Pritisnite taster . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite natpis Delete i



pritisnite taster . Dobićete displeju Delete?.




Ako ste sigurni da želite da izbrišete kontakt iz imenika pritisnite taster . Displej ispisuje Deleted. Ako želite da odustanete od brisanja pritisnite taster C.


Dodatni telefonski imenik


Vaš telefon poseduje dve memorijske lokacije za telefonski imenik. Jednu dobijate pritiskom na

taster , a drugu pritiskom na taster . Kod ovog imenika imate tačno 10 lokacija i popunjava se baš određena lokacija.


Pritisnite taster . Displej ispisuje Empty. Pritisnite taster . Koristeći taster ▲ ili ▼ pronađite



natpis Change i pritisnite taster . Displej ispisuje Number. Unesite broj telefona i pritisnite taster . Displej ispisuje Name. Unesite ime osobe kojoj broj pripada i pritisnite taster .

Displej ispisuje Name. Unesite ime osobe kojoj broj pripada i pritisnite taster . Displej

ispisuje **Stored**. Kad budete unosili sledeće ime i broj u ovaj imenik, posle pritiska na taster 

verovatno će te dobiti prethodno unešeno ime na nižoj memorijskoj lokaciji. Koristeći taster ▲ ili

▼ pronađite natpis Empty i pritisnite taster . Procedura je dalje identična prethodno opisanom.

Ispravak i brisanje kontakata iz dodatnog telefonskog imenika obavlja se na način kao i za osnovni telefonski imenik, s tim da se umesto tastera  koristi taster  da bi se pristupilo toj memorijskoj lokaciji.