



Torino - Italy

Proizvodni program:

Stoni telefoni sa identifikacijom poziva

Stoni telefoni sa telefonskom sekretaricom

Stoni telefoni sa velikim tasterima namenjeni starijim osobama

Bežični DECT telefoni

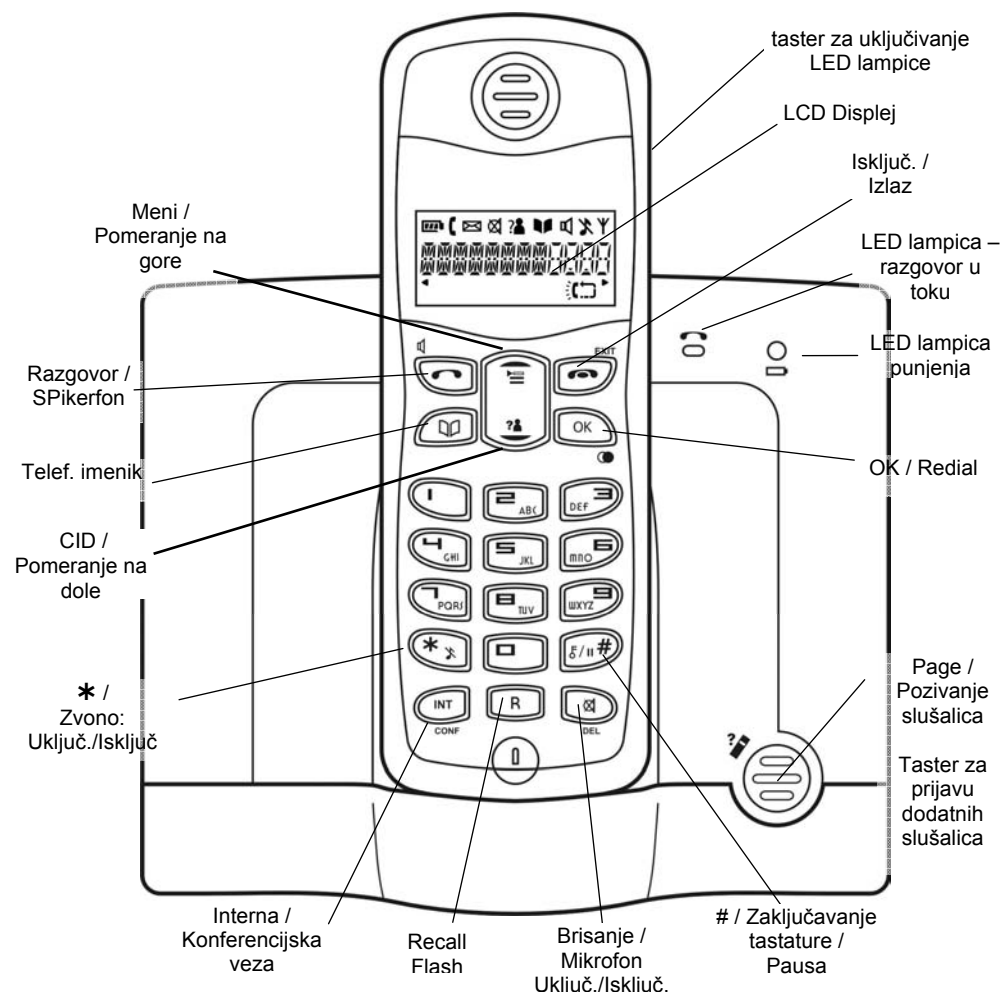
Bežični DECT telefoni sa sekretaricom

Walkie Talkie – lične, male, radio stanice za komunikaciju u poslovnim, sportsko rekreativnim i zabavnim svrhama.

**Punjači NiMH baterija
NiMH baterije**

Gap – DECT - 1,8 GHz - Bežični Telefonski Aparat

• DC5040 Uputstvo za upotrebu



Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru



Mačvanska 26, Beograd
+381 11 308 69 82
www.twin.co.yu

PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite 2 AAA baterije u kućište na slušalici, pazeci na polaritet.
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune min. 20 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale.
5. Kabl telefonske linije priključite tek nakon 20 sati, pošto se baterije napune!!!



Pažnja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz Izlaz: 9 VDC 300 mA

U SLUČAJU KORIŠĆENJA NEODGOVARAJUĆIH BATERIJA MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE ISTIH. Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ovaj aparat je urađen u DECT GAP (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk i mnoge mogućnosti podešavanja.

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila).

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu. Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

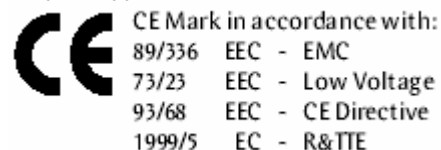
Vodite računa da bežični telefon ne može da radi kad nema električnog napajanja. Iz tog razloga neophodno je pored bežičnog da imate priključen i običan telefonski aparat.

Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a račun i garanti list 2 godine od dana kupovine - garantni rok za vaš aparat je 2 godine.

U toku noći, kad ne koristite slušalicu, najbolje je da je odložite na bazu. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija napunjena.


U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na bazu – produžićete radni vek baterije.

Ovaj uređaj je urađen u skladu sa sledećim regulativama Evropske Unije.




MOGUĆI PROBLEMI U RADU i MOGUĆA REŠENJA

Problem	Moguće rešenje
Telefon UOPŠTE ne radi	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je AC/DC adapter ispravno povezan s bazom i da li u utičnici imate napajanje 220VAC• Telefon ne radi ako nema električnog napajanja.• Proverite da li su baterije ispravno postavljene i da li su napunjene.
Telefon ne zvuči	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu.• Približite slušalicu bliže bazi.• Proverite da slučajno zvono nije isključeno i na bazi i na slušalici.• Pogledajte poglavlje o podešavanju jačine zvona.
Nema tona slobodnog biranja	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu.• Približite slušalicu bliže bazi.
Caller ID ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li imate odobrenu funkciju od strane javne telefonske centrale.• Pustite telefon da odzvoni bar jednom pre nego što podignete slušalicu.• Broj se ne ispisuje ako poziv dolazi s analogne centrale, ili ako je pozivaoc sakrio svoj broj.
Ikonica pokazuje slabu napunjenost baterija i posle punjenja	<ul style="list-style-type: none">• Očistite kontakte na bazi i slušalici• Ako I posle čišćenja kontakata punjenje nije bilo dovoljno potrebno je da zamenite baterije novim – kontaktirajte servis..
Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja.	<ul style="list-style-type: none">• Resetujte slušalicu tako da izvadite baterije na 1 min. Istovremeno isključite i AC/DC adapter koji napaja bazu iz utičnice.• Posle 1 min uključite AC/DC adapter u utičnicu i vratite baterije u spremište na slušalici.• Ova procedura ne briše unešene memorije




Ako ste zagubili slušalicu negde u stanu možete da je pozovete tako da pritisnete taster  na bazi. Slušalica će zvoniti cca 30 sek. Zvono prekidate tako da pritisnete bilo koji taster na slušalici.

OSTALE FUNKCIJE

Prečica za isključivanje zvona telefona

Na stanju mirovanja pritisnite taster * dok se na displeju ne pojavi ikonica  koja će označiti da je zvono isključeno. Zvono uključujete na isti način.

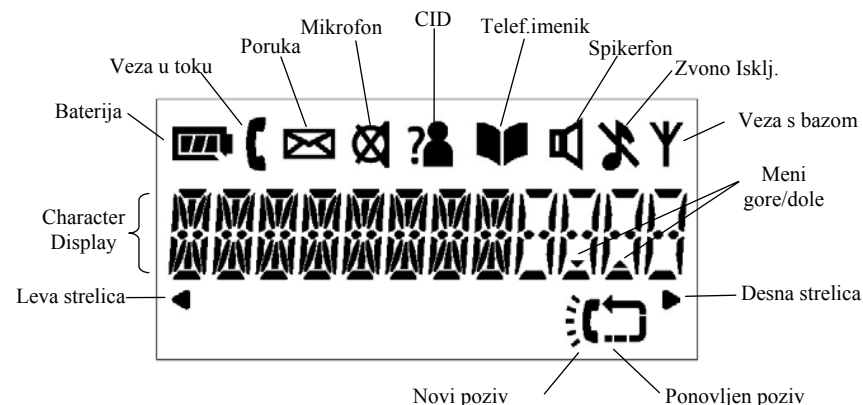
Zaključavanje tastature

Na stanju mirovanja pritisnite taster # dok se na displeju ne pojavi ikonica . Kad je tastatura zaključana pritisak na bilo koji taster nema nikakav efekat. Ako dođe do poziva dok je tastatura zaključana, preuzimanje se vrši normalno, pritiskom na taster . U toku razgovora tastatura funkcioniše. Po završetku razgovora tastatura se automatski zaključava. Tastatura se otključava tako da se pritisne taster # sve dok sa displeja ne nestane ikonica .

Tehničke karakteristike

Standard	DECT / GAP
Broj kanala	120 dupleks kanala
Prostor između kanala	1,728 MHz
Bit rate	1152 kbit/sec
Dupleks procedura	TDMA
Kodiranje glasa	ADPCM (32 kbit/sec)
Modulacija	GFSK
Radio frekvencijski rang	1,880 GHz – 1,900 GHz
Prosečna snaga emitovanja	10 mW po kanalu
Domet	do 300 m na otvorenom do 50 m u zatvorenom prostoru
Napajanje baze	AC/DC adapter: 230VAC, 50Hz – 6VAC, 300 mA
Baterije	Ponovo punjive, NiMH, 3,6V, 600mAh
Vreme razgovora	do 12 sati
Vreme mirovanja slušalice	do 100 sati
Temperaturni radni uslovi	0 – 40 oC
Temperaturni uslovi skladištenja	-20 do 60 oC
Dimenzije slušalice:	28,0 x 46,50 x 115,00 mm., 111g (s baterijama)
Dimenzije baze:	133,00 x 81,50 x 52,50 mm., 148 g
Način biranja	Tonski
Flash vreme	izbor: 100 ili 300 ms
Linijski (telefonski) kabl:	2,20 m

Displej



Prikazuje napunjenost baterije: prazna - puna. U toku punjenja segmenti se menjaju.



Telefon se koristi. U toku zvonjenja ikonica treperi.



Nova poruka.



Mikrofon isključen



Novi broj u CID memoriji.



Telefon je u funkciji pregleda telefonskog imenika



Spikerfon aktiviran.



Zvono isključeno.



Ikonica upaljena – postoji veza s bazom.



Postoji još cifara u desno koje displej ne može da prikaže na osnovnom nivou.



Postoji još cifara u levo koje displej ne može da prikaže na osnovnom nivou.



Novi broj koji nije preuzet I nije pregledan postoji u CID memoriji.



Poziv s istog broja upućen više puta.



Više meni opcija dobija se pomoću tastera GORE.





Više meni opcija dobija se pomoću tastera DOLE.





OSNOVNE OPERACIJE

Stanje mirovanja

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica napunjenosti baterije, ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom i broj slušalice.

Odgovaranja na dolazni poziv




Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ikonica  blinka. Ako javna centrala prosleđuje Caller ID informaciju, ikonica  se pali kao i broj na displeju. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite  da bi odgovorili na poziv. Pali se ikonica . Ako ne želite da odgovorite na poziv pritisnite taster .
2. Pritisnite taster  kad želite da završite razgovor.

Odlazni razgovori





Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

Uobičajeno biranje




1. Pritisnite taster  i sačekajte ton slobodnog biranja. Pali se ikonica .
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre (displej može da prikaže zadnjih 12 cifara, a ostale se skrivaju i pali se ikonica .



Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Za unos pauze pritisnite i zadržite malo pritisnut taster .
2. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom , a ako taster  pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
3. Pritisnite taster  telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.






Redial – Ponavljanje biranja

Zadnjih 5 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriji i možete da ih pogledate pre biranja. Pritisnite . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na tastere  i  dobijate prethodno birani broj i tako u krug.

1. Pritisnite  i telefon će izvršiti pozivanje broja koji se vidi na displeju. Pali se ikonica .





Pozivanje brojeva iz telefonskog imenika

Da bi mogli koristiti ovu funkciju potrebno je da unesete brojeve. Pogledajte– *Telefonski imenik*.

1. Pritisnite taster .
2. Pritiskom na tastere  i  možete da se krećete po telefonskom imeniku.
3. Kad na displeju dobijete ime osobe koju želite da pozovete pritisnite taster  i telefon će izvršiti pozivanje broja. Pali se ikonica . Ako želite da pogledate broj koji je memorisan na lokaciji s imenom pritisnite taster OK.

Pozivanje brojeva iz Caller ID memorije


Vaš telefon omogućava da uzvratite poziv broju koji je zabeležen u CID memoriji.

1. Pritisnite . Dobićete na displeju broj s kojeg je došao zadnji poziv.
2. Pritiskom na tastere  i  pronađite željeni broj.
4. Pritisnite  i telefon će izvršiti pozivanje broja.

REGISTRA - Register – prijavljivanje slušalice na drugu bazu

Ovaj telefon pripada grupi DECT Gap kompatibilnih telefona što znači da je na njega moguće prijaviti pored osnovne još jednu slušalicu (ukupno 2). Isto tako LUX slušalicu možete da prijavite na drugu bazu. Dodatna slušalica može da bude i od drugih proizvođača, mada je u tom slučaju moguće da se na displeju ne dobijaju sve informacije kao i na osnovnoj slušalici.

Između prijavljenih slušalica moguć je interni razgovor, kao i prebacivanje uspostavljene javne veze. Da bi obavili proceduru prijavljivanja potrebno je da osnovnu slušalicu skinete s baze i da na bazi

pritisnete taster  i držite ga pritisnutog nekoliko sekundi dok ne dobijete registracioni ton. Ako baza ne može da primi novu slušalicu umesto registracionog, dobićete ton odbijanja. Na slušalici u meniju IMPOSTA (SETTINGS), odaberite REGISTRA (REGISTER) i pritisnite taster OK. Dobićete displej koji će od vas tražiti unos PIN koda. Unesite fabrički PIN = 0000 i pritisnite taster OK. Dobićete ton potvrde da je slušalica prijavljena. Ako procedura nije bila uspešna dobićete NOT REG na slušalici.

CANC PTT - Deregister – odjavljivanje dodatne slušalice

Osnovna slušalica može da odjavi dodatnu slušalicu registrovanu na bazu.

U meniju IMPOSTA (SETTINGS), odaberite CANC PT (DEL HS) i pritisnite OK. Odaberite slušalicu PORTAT 1... PORTAT 5 koju želite da odjavite i pritisnite taster OK. Dobićete displej na kojem morate da unesete PIN kod (fabrički 0000) i da potom pritisnete taster OK.

COD PIN - PIN kod

PIN kod se koristi kod prijavljivanja i odjavljivanja dodatne slušalice. Fabrički PIN je 0000, a menjate ga tako da u meniju IMPOSTA (SETTINGS), odaberete COD PIN i pritisnete taster OK. Unesite aktuelni PIN kod i pritisnite taster OK. Unesite novi PIN (maksimalno do 8 cifara). Pritisnite OK. Ponovite novi PIN još jednom i pritisnite taster OK. Dobićete potvrdni ili negativni ton ako je procedura promene PIN koda bila pogrešna.




Reset telefona na fabrički podešene vrednosti

U meniju IMPOSTA (SETTINGS), odaberite RESET i pritisnite taster OK. Pritisnite taster OK još jednom ako ste zaista sigurni da želite da obavite reset telefona.



Ako slušalica nema vezu s bazom resetovanje nije moguće.


VAŽNO: imajte na umu da ovo prouzrokuje brisanje svih brojeva iz Redial, CID i memorije telefonskog imenika.


LINGUA - LANGUAGE - meni za izbor jezika

Pritisnite taster . Displej ispisuje RUBRICA ili PHONE BK. Pritiskom na tastere  i  pronađite LINGUA ili LANGUAGE i pritisnite taster OK. Istim tasterima pronađite željeni jezik i pritisnite taster OK za izbor jezika.




Prečice

Ako želite da zaključate tastaturu pritisnite malo duže taster . Kad je tastatura zaključana ne možete da pozivate brojeve, ali možete da primite pozive pritiskom na taster . Tastaturu otključavate tako da pritisnete bilo koji taster i zatim taster OK.

Zvono na slušalici možete da isključite ako malo duže pritisnete taster . Zvono uključujete pritiskom na isti taster.

Ako pritisnete taster  na poleđini telefona aktivirate LED lampicu kojom možete da osvetlite nešto u mraku.

Osnovne napomene vezane za programiranje

Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster . Displej ispisuje RUBRICA ili PHONE BK t.j. meni za kreiranje telefonskog imenika. Pritiskom na tastere  i  možete da se krećete po meniju. Kad želite da uđete u viši nivo ili da potvrdite akciju pritisnite taster **OK**. Povratak na niži nivo ili odustajanje od akcije dobijate ako pritisnete taster **EXIT**. Dužim pritiskom na taster **EXIT** vraćate se na stanje mirovanja (osnovni izgled displeja).

SUONERIA - RINGER - meni za podešavanje melodije i jačine zvona na bazi i slušalici

U okviru istog menij podešavate melodiju i jačinu zvona za bazu i slušalicu.

MELODIA - Melodija zvona na slušalici / bazi

1. U glavnom meniju pronađite SUONERIA, pritisnite OK.
2. Odaberite SUON PT (HANDSET - Slušalica) ili SUON BS (BASE -Baza) i pritisnite OK
3. Odaberite MELODIA (MELODY - Melodija zvona) i pritisnite OK.
4. Izaberite jednu od melodija i pritisnite taster OK.

VOLUME - Jačina zvona na slušalici / bazi

1. U glavnom meniju pronađite SUONERIA (RINGER – Zvona), pritisnite OK.
2. Odaberite SUON PT (HANDSET - Slušalica) ili SUON BS (BASE -Baza) i pritisnite OK
3. Odaberite VOLUME (Jačina – glasnoća zvona) i pritisnite OK.
4. Ako ste izabrali SPENTO (OFF) slušalica ili baza neće zvoniti na poziv. Pritisnite taster OK za potvrdu.

IMPOSTA - SETTINGS - meni za podešavanje programskih parametara telefona

U glavnom meniju pronađite IMPOSTA (SETTINGS) i pritisnite taster OK.

TONI TAS - Key tone – zvuk tastera

Kad je zvuk tastera aktivan, svaki pritisak na taster potvrđuje se zvučnim signalom. U meniju SETTINGS odaberite KEY TONE i pritisnite OK. Displej ispisuje trenutno stanje. Izaberite ACCESO – ON (uklj.) ili SPENTO – OFF (isključeno) i pritisnite taster OK

ILLUMIN - Backlit – svetlo na displeju i tastaturi

U meniju IMPOSTA (SETTINGS) odaberite ILLUMIN (BACKLIT) i pritisnite OK. Displej ispisuje trenutno stanje. Izaberite ACCESA - ON ili SPENTA - OFF (svetlo na displeju i tastaturi Uključ. ili Isklj.) i pritisnite taster OK.

TASTO R - Recall - dužina Flash-a

Dužina Flash-a je bitna kod funkcije poziva na čekanju ili za prebacivanje veze ako je telefon priključen na kućnu centralu. Pritiskom na taster **R** telefon zapravo pravi kratak prekid kojeg javna ili kućna centrala prepoznaje kao želju da se preuzme drugi poziv t.j. da se prebaci veza. Imate mogućnost da podesite dužinu trajanja Flash-a kao kraći ili duži. U meniju IMPOSTA (SETTINGS) odaberite TASTO R (RECALL) i pritisnite OK. Displej ispisuje trenutno stanje. Izaberite Flash 1 (kraći) ili Flash 2 (duži) i pritisnite taster OK.

MF/DC - Dial mode - tonsko ili impulsno biranje



U meniju IMPOSTA (SETTINGS) odaberite MF/DC (DIALMODE) i pritisnite OK. Displej ispisuje trenutno stanje. Izaberite MF - Tone (tonsko biranje) ili DC - Pulse (pulsno biranje) i pritisnite OK.

U toku razgovora

Jačina zvuka u slušalici

Pritiskom na tastere  i  u toku razgovora možete da podesite jačinu zvuka u slušalici.


Isključivanje mikrofona

1. U toku razgovora pritisnite taster  i mikrofonski se isključuje.
2. Pritisnite taster  ponovo i mikrofonski će se aktivirati.




Primanje drugog poziva – Veza na čekanju

Ako ste kod Telekoma pretplaćeni na ovu uslugu, telefon će u slučaju drugog poziva prikazati broj s kojeg taj poziv dolazi.


Ako želite da ga preuzmete pritisnite kratko taster **R**, čime prvi razgovor ostavljate na čekanju i ulazite u razgovor s drugim pozivaocem.



Višestrukim kratkim pritiskom na taster **R** možete da se selite od jednog do drugog sagovornika. Pritisnite  i prekinućete vezu s oba sagovornika.

Aktiviranje – deaktiviranje spikerfon funkcije

Ovaj aparat poseduje spikerfon funkciju koju možete da aktivirate u toku razgovora tako da pritisnete taster . Na displeju se pojavljuje ikonica . Spikerfon isključujete tako da pritisnete taster .



Interkom – uspostavljanje interne veze s drugom slušalicom

Ako na bazu vašeg telefona imate priključenu dodatnu slušalicu pozivate je tako da na stanju mirovanja pritisnete taster **INT**. Dobićete ikonicu  na displeju.


Pritisnite broj slušalice koju želite da pozovete (npr 2.). Pozvana slušalica preuzima poziv na isti način kao da je javni, pritiskom na taster . Za prekidanje interne veze pritisnite taster . Ako za trajanja interne veze dode do javnog poziva dobićete ton upozorenje u slušalici i eventualno broj pozivaoca na displeju. Da bi preuzeli javni poziv morate najpre da raskinete internu vezu.

Prebacivanje uspostavljene javne veze s jedne na drugu slušalicu

Ako ste kupili dodatnu slušalicu, vezu koju ste uspostavili na jednoj slušalici možete da prebacite na drugu, tako da u toku uspostavljenog razgovora:

1. Pritisnite taster **INT** i javna veza ostaje na čekanju.
2. Pritisnite broj slušalice koju želite da pozovete. Druga slušalica će početi da zvoniti. Pritiskom na taster  na drugoj slušalici, veza se uspostavlja (kao i za javni poziv).
3. Pritisnite taster  na slušalici s koje prebacujete vezu, a druga slušalica će preuzeti sagovornika s čekanja.

Konferencijska veza

Ako prilikom prebacivanja javne veze želite da uspostavite konferencijsku vezu između javnog pozivaoca i dve slušalice uradite proceduru kao da prebacujete vezu (korak 1 i 2). Kad uspostavite internu vezu pritisnite i zadržite malo taster **int/CONF** i uspostaviće se konferencijska veza. Pritiskom na taster  veza se raskida.

CID – Caller ID memorija

Vaš telefonski aparat poseduje memoriju za 20 zadnjih primljenih brojeva (do maksimalno 20 cifara). Pored broja upisuje se i datum i vreme kad je poziv primljen. U memoriju se upisuju i preuzeti i ne preuzeti pozivi, ali se ne upisuju ponovljeni pozivi s istog broja.

Pregled CID memorije

Ikonica je upaljena ako u memoriji imate novi nepregledani broj. Pritisnite kad je telefon u stanju mirovanja. Dobićete broj s kojeg je došao zadnji poziv. Ako primljeni broj ima više od 12 cifara na displeju se zadnjih 12 brojeva. Pritiskom na taster dobijate sledeći prikaz koji za isti broj prikazuje datum i vreme kad je primljen. Pritiskom na tastere i možete da se krećete po Caler ID t.j. CID memoriji. Ikonica označava novi poziv, a ikonica da je poziv ponovljen.

Brisanje brojeva iz CID memorije

- Kad prilikom pregleda CID memorije dođete do broja kojeg želite da obrišete pritisnite taster . Pritiskom na taster potvrđujete brisanje.
- Ako želite da obrišete sve brojeve taster pritisnite malo duže. Kad displej ispiše CANCEL (Delete ALL) pritisnite taster .

Telefonski imenik

Ovaj aparat poseduje 30 memorijskih lokacija za memorisanje brojeva i ime osobe kojoj broj pripada.

Unošenje brojeva u telefonski imenik

- Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster .
- Pritiskom na tastere i dođite do RUBRICA (PHONE BK) i pritisnite taster OK.
- Pomoću istih tastera pronađite opciju AGGIUNGI (ADD NEW - dodaj novi) i pritisnite OK.
- Dobićete prvi displej NOME (NAME – Ime) na kojem pomoću tastera alfanumeričke tastature (0-9) unosite ime osobe. Pritisnite taster OK. Razmak između dve reči dobijate tasterom 1.
- Na sledećem displeju NUMERO, unosite telefonski broj. Za korekciju koristite taster . Kad ste uneli ceo broj pritisnite na kraju taster i broj će biti memorisan.

Memorisanje broja iz CID memorije

Pritisnite kad je telefon u stanju mirovanja. Pritiskom na tastere i pronađite broj kojeg želite da memorišete. Pritisnite taster . Dobićete displej na kojem je potrebno da unesete ime osobe kojoj broj pripada. Na kraju pritisnite taster OK.

Memorisanje broja iz Redial memorije

Pritisnite taster . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na tastere i pronađite broj. Kad pronađete broj kojeg želite da memorišete pritisnite taster . Dobićete displej NOME (NAME) na kojem je potrebno da unesete ime osobe kojoj broj pripada. Na kraju pritisnite taster OK.

Korekcija broja iz telefonskog imenika

- Uđite u programski meni vezan za telefonski imenik. Pronađite opciju MODIFICA (EDIT) i pritisnite OK.
- Pritiskom na tastere i pronađite broj kojeg želite da korigujete. Pritisnite OK.
- Koristeći taster DEL, programske strelice i alfanumeričku tastaturu korigujte ime. Pritisnite OK.
- Ako je potrebno na isti način korigujte broj. Pritisnite taster Ok.

Brisanje brojeva iz telefonskog imenika

- Uđite u programski meni RUBRICA (PHONE BK), pronađite CANCELLA i pritisnite OK.
- Pritiskom na tastere i pronađite ime osobe koju želite da obrišete. Pritisnite OK.
- Dobićete displej sa brojem telefona. Pritisnite OK. Displej ispisuje CANCEL?
- Pritisnite taster OK taster još jednom ako ste zaista sigurni da želite da obrišete broj. Ako želite da obrišete sve iz telefonskog imenika pronađite opciju CANCEL TUT i pritisnite taster OK.

PROGRAMSKI MENI I PROGRAMIRANJE TELEFONSKOG APARATA

RUBRICA Phone BK TELEFONSKI IMENIK	AGGIUNGI DODAJ NOVI	NOME? (IME) unesite ime pomoću alfanumeričke tastature, pritisnite OK i dobićete displej NUMERO	
		NUMERO (BROJ) unesite broj telefona i pritisnite OK.	
	MODIFICA PREPRAVKA	Za prepravku broja nudi se najpre ime, korigujte ga pomoću tastera DEL i alfanumeričke tastature, pritisnite taster OK pa korigujte broj. Pritisnuti taster OK za kraj,	
	CANCELLA BRISANJE POJEDINAČNO	taster OK, pronađite ime, taster OK, dobićete broj, taster OK za brisanje ili EXIT za odustajanje	
	CANC TUT BRISANJE SVIH	taster OK, displej ispisuje CONFERMA (potvrda). Pritisnite OK za brisanje svih ili EXIT za odustajanje.	
SUONERIA PODEŠAVANJE ZVONA	SUON PT ZVONA NA SLUŠALICI	MELODIA (melodija) VOLUME (glasnost)	Pritisnite taster OK, displej ispisuje MELODIA. Tasterom OK uđite u meni melodija i izaberite željenu, pa pritisnite OK.
	SUON BS ZVONA NA BAZI	MELODIA (melodija) VOLUME (glasnost)	Strelicama izaberite VOLUME, taster OK. Izaberite jednu od 5 jačina ili SPENTO (isključen) kad je zvono isključeno
IMPOSTA PROGRAMSKA PODEŠAVANJA	TONI TAS ZVUK TASTERA	ACCESO (zvuk uključen) taster OK, ili SPENTO (isključen) taster OK.	
	ILLUMIN OSVETLJENJE	ACCESA (osvetljenje uključeno) taster OK, ili SPENTA (isključeno) taster OK.	
	TASTO R TASTER FLASH	FLASH 1 – kraći Flash – 100 ms FLASH 2 – duži Flash – 300 ms	
	MF/DC TONSKO / PULSNO BIRANJE	MF – tonsko biranje DC – pulsno biranje	
	REGISTRA REGISTR. NOVIH SLUŠALICA	PIN – unesite PIN kod RICERCA (prijavlivanje slušalice)	
	CANC PT ODJAVLJIVANJE SLUŠALICE	PORTRAT 1 PORTRAT 5 PIN – unesite PIN kod i pritisnite OK.	
	COD PIN PIN KOD	PIN? unesite fabrički PIN = 0000, Displej ispisuje NUOVO (novi) – unesite novi PIN. Displej ispisuje RIPETI (ponovi), unesite PIN još jednom i pritisnite taster OK.	
RESET	Ako pritisnete taster OK displej ispisuje RESET? Ako želite da resetujete telefon na default pritisnite OK, a ako ne taster EXIT.		
LINGUA Jezik	English, Francais, Italiani	Pronađite željeni jezik i pritisnite taster OK.	