


MOGUĆI PROBLEMI U RADU i MOGUĆA REŠENJA

Problem	Moguće rešenje
Telefon UOPŠTE ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je AC/DC adapter ispravno povezan s bazom i da li u utičnici imate napajanje 220VAC • Telefon ne radi ako nema električnog napajanja. • Proverite da li su baterije ispravno postavljene i da li su napunjene.
Telefon ne zvoni	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu. • Približite slušalicu bliže bazi. • Proverite da slučajno zvono nije isključeno i na bazi i na slušalici. • Pogledajte poglavlje o podešavanju jačine zvona.
Nema tona slobodnog biranja	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu. • Približite slušalicu bliže bazi.
Caller ID ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li imate odobrenu funkciju od strane javne telefonske centrale. • Pustite telefon da odzvoni bar jednom pre nego što podignete slušalicu. • Broj se ne ispisuje ako poziv dolazi s analogne centrale, ili ako je pozivaoc sakrio svoj broj.
Ikonica pokazuje slabu napunjenost baterija i posle punjenja	<ul style="list-style-type: none"> • Zamenite baterije novim – kontaktirajte servis..
Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja ili se ton izobličio i ima previše eha....	<ul style="list-style-type: none"> • Resetujete slušalicu tako da izvadite baterije na 1 min. Istovremeno isključite i AC/DC adapter koji napaja bazu iz utičnice. • Posle 1 min uključite AC/DC adapter u utičnicu i vratite baterije u spremište na slušalici.
Automatska sekretarica ne snima dolazne ICM poruke	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li uređaj ima napajanje. • Proverite da li je možda memorija puna, a ako jeste obrišite neke ili sve poruke iz memorije. • Ako je sve prethodno u redu, pokušajte sa isključenjem napajanja (AC/DC adaptera) na period od 15 – 20 min. Po isteku vremena priključite adapter i proverite rad sekretarice.
Nemogućnost snimanja MEMO poruke	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li možda već postoji prethodno snimljena MEMO poruka. Ako postoji u toku preslušavanja pritisnite taster za brisanje poruka, kako bi je obrisali. • Proverite da li je memorija puna, a ako jeste obrišite neke ili sve ICM poruke. •
Nemogućnost daljinskih komandi	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li ste uneli korektan PIN kod sekretarice. • Za ove operacije morate da imate telefon s tonskim biranjem

Bežični Telefonski Aparat s Digitalnom Sekretaricom Gap – DECT - 1,8 GHz

DC 5060SB

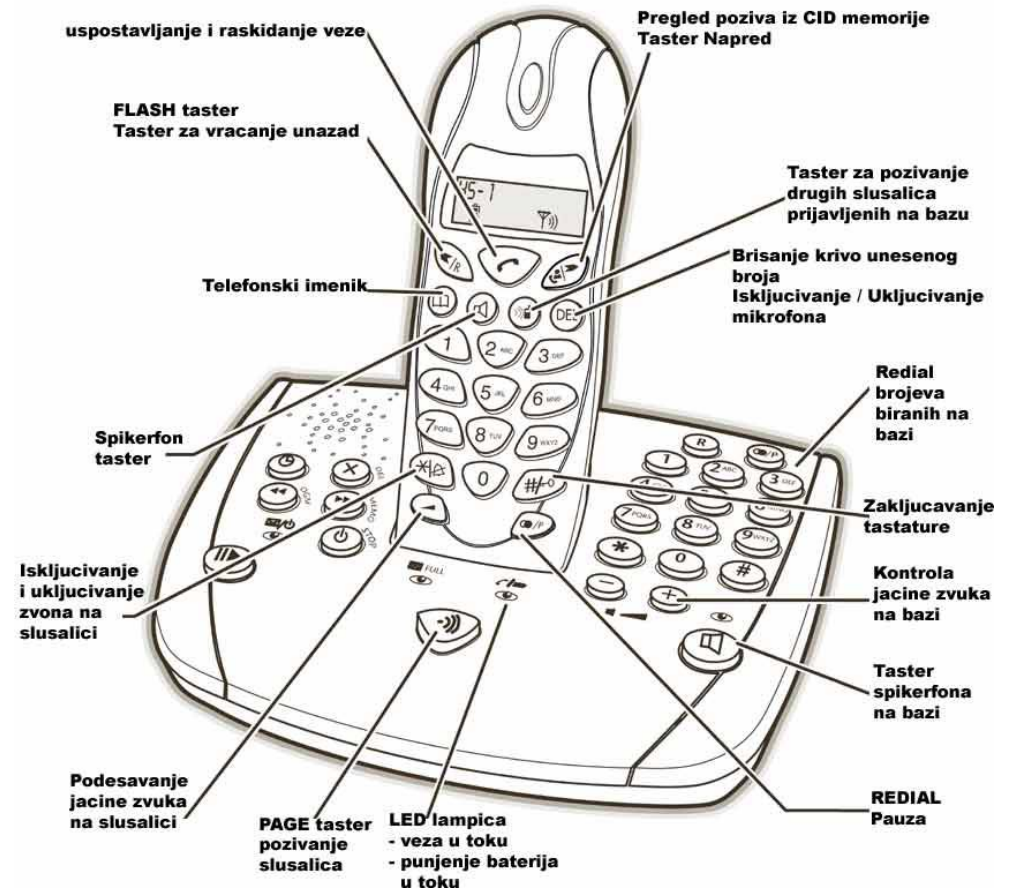

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru



Mačvanska 26, Beograd
+381 11 308 69 82
www.twin.co.yu

PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite 2 AAA baterije u kućište na slušalici, pazite na polaritet.
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune min. 15 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale.
5. Nakon 15 sat, kad se baterije napune do kraja isključite AC/DC adapter i kabl telefonske linije priključite u mikroutičnicu na zadnjoj strani uređaja. Priključite opet AC/DC adapter .



Pažnja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz Izlaz: 9 VDC 300 mA

U SLUČAJU KORIŠĆENJA NEODGOVARAJUĆIH BATERIJA MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE ISTIH. Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori, TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.


Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila).

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu. Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Osnovno


Telefonska sekretarica je spremna za korišćenje nekoliko sekundi po uključivanju napajanja baze telefona. Telefonska sekretarica poseduje glasovnu podrušku, ali samo na italijanskom.

Displej

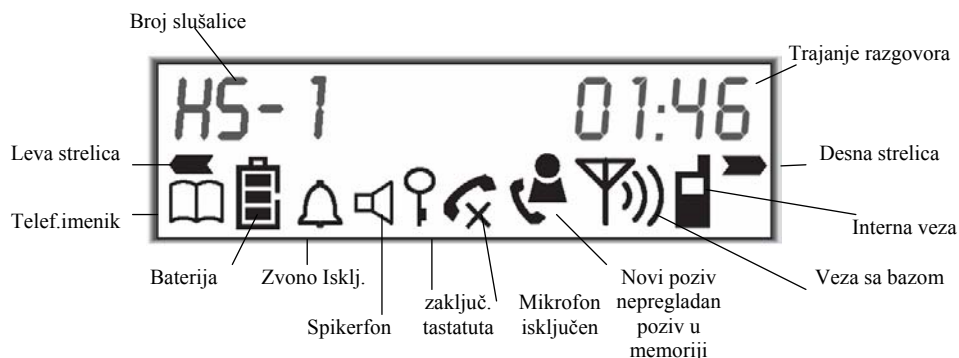

Usklađenost sa regulativama

Ovaj uređaj je urađen u skladu s normativima Evropske Ekonomske Unije.

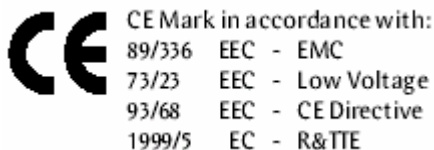

Standard: Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

Frekventno područje rada: 1.88 to 1.9 GHz (razmak = 20 MHz)

Razmak između kanala: 1.728 MHz

Domet: do 300 m na otvorenom i do 50 m u zatvorenom prostoru

Autonomija:

Stanje mirovanja – do 80 sati

Razgovor: 6 sati bez uključivanja spikerfona

Oko 1 sat ako bi se celo vreme razgovaralo korišćenjem spikerfon funkcije

Vreme punjenja baterije: do 15 sati

Temperaturno područje rada: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -20°C do 60°C

Električno napajanje slušalice: 2.4 V 600 mA NiMH ponovo punjive baterije.

NIKAD NEMOJTE DA STAVLJATE ALKALNE BATERIJE U SLUŠALICU TELEFONA.

Napajanje baze: AC/DC adapter - ulaz 230 V AC, 50 Hz; izlaz DC 9 V, 500 mA; polaritet - (- +)

PBX kompatibilnost: Uređaj poseduje dve dužine FLASH-a: 100 ili 300 ms.

Način biranja: tonsko ili pulsno

OSNOVNE OPERACIJE

Stanje mirovanja

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica napunjenosti baterije, ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom i ime slušalice (HS-1).

Odgovorjanja na dolazni poziv

Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ikonica treperi. Ako javna centrala prosleđuje Caller ID informaciju, ikonica se pali kao i broj na displeju.

1. Pritisnite da bi odgovorili na poziv. Pali se ikonica .
2. Pritisnite taster kad želite da završite razgovor.

Odlazni razgovori

Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

Uobičajeno biranje

1. Pritisnite taster ili spikerfon i sačekajte ton slobodnog biranja. Pali se ikonica .
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre (displej može da prikaže zadnjih 12 cifara, a ostale se skrivaju i pali se ikonica). Spikerfon isključujete tasterom , **a vezu prekidate uvek i isključivo tasterom** .

Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Za unos pauze pritisnite i zadržite malo pritisnut taster #.
2. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom , a ako taster pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
3. Pritisnite taster ili i telefon se konektuje na liniju i automatski bira unešeni broj.

Redial – Ponavljanje biranja

Zadnja 3 birana broja memorišu se u Redial memoriju. Pritisnite . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na isti taster dobijate prethodno birani broj i tako u krug.

1. Pritisnite i telefon će izvršiti pozivanje broja koji se vidi na displeju. Pali se ikonica .

Pozivanje brojeva iz telefonskog imenika

Da bi mogli koristiti ovu funkciju potrebno je da unesete brojeve. Pogledajte– Telefonski imenik.

1. Pritisnite taster .
2. Pritiskom na memorijsku lokaciju 0 – 9 (numerička tastatura) dobićete broj na displeju..
3. Pritisnite taster ili i telefon će izvršiti pozivanje broja. Pali se ikonica . Ako želite da pogledate broj koji je memorisan na lokaciji s imenom pritisnite taster OK.

U toku razgovora

Call Timer – merač vremena provedenog u razgovoru

01-10

Nedugo po zauzimanju telefonske linije, na displeju se pojavljuje merač dužine razgovora, u obliku MM:SS (minut . sekund), koji kasnije prelazi u oblik HH : MM (sat: minut), ako razgovor potraje duže od 60 minuta.

Aktiviranje – deaktiviranje spikerfon funkcije

Ovaj aparat poseduje spikerfon funkciju koju možete da aktivirate u toku razgovora tako da pritisnete taster . Na displeju se pojavljuje ikonica . Spikerfon isključujete tako da pritisnete taster . Napomena: vezu raskidate isključivo pritiskom na taster .

Jačina zvuka u slušalici

Pritiskom na taster u toku razgovora možete da podesite jačinu zvuka u slušalici. Pritisnite taster više puta, a displej brojem kružića pokazuje nivo jačine. o – najmanji, ooo – srednji, ooooo – najjači.

Isključivanje mikrofona

1. U toku razgovora pritisnite taster i mikrofon se isključuje.
2. Pritisnite taster ponovo i mikrofon će se aktivirati.

Primanje drugog poziva – Veza na čekanju

Ako ste kod Telekoma pretplaćeni na ovu uslugu, telefon će u slučaju drugog poziva prikazati broj s kojeg taj poziv dolazi.

Ako želite da ga preuzmete pritisnite kratko taster , čime prvi razgovor ostavljate na čekanju i ulazite u razgovor s drugim pozivaocem. Dužinu FLASH-a podešavate tasterom na donjoj strani baze. Imate izbor dve opcije: FLASH dužine 100 i 300 ms.

Višestrukim kratkim pritiskom na taster možete da se selite od jednog do drugog sagovornika. Pritisnite i prekinućete vezu s oba sagovornika.

Interkom – uspostavljanje interne veze s drugom slušalicom

Ako na bazu vašeg telefona imate priključenu dodatnu slušalicu pozivate je tako da na stanju

mirovanja pritisnete taster . Dobićete ikonice i na displeju.

Pritisnite na broj slušalice koju želite da pozovete (npr 2.). Pozvana slušalica zvoní i na njenom displeju se pokazuje broj slušalice s koje je pozvana. Pozvana slušalica preuzima poziv na isti način kao da je javni, pritiskom na taster . Za prekidanje interne veze pritisnite taster . Ako za trajanja interne veze dođe do javnog poziva dobićete ton upozorenje u slušalici i eventualno broj pozivaoca na displeju. Da bi preuzeli javni poziv morate najpre da raskinete internu vezu.

Prijavljivanje nove slušalice na bazu

Ovaj telefon pripada grupi DECT Gap kompatibilnih telefona što znači da je na njega moguće prijaviti pored osnovne još četiri (ukupno 5). Isto tako DC 5060 slušalicu možete da prijavite na drugu bazu. Dodatna slušalica može da bude i od drugih proizvođača, mada je u tom slučaju moguće da se na displeju ne dobijaju sve informacije kao i na osnovnoj slušalici. Između prijavljenih slušalica moguć je interni razgovor, kao i prebacivanje uspostavljene javne veze. Da bi obavili proceduru prijavljivanja potrebno je da osnovnu slušalicu skinete s baze i da na bazi

pritisnete taster i držite ga pritisnutog cca 10 sek. dok ne dobijete registracioni ton i LED dioda počinje da treperi. Od tog trenutka imate na raspolaganju 3 min da prijavite novu slušalicu.

Ako prijavljujete DC 5060 slušalicu, na samoj slušalici potrebno je da pritisnete tastere i istovremeno.

Dobićete na displeju . Pritisnite broj 1 na tastaturi, ako je to prva baza na koju prijavljujete slušalicu. Displej ispisuje PIN i od vas se traži unos PIN koda. Unesite fabrički PIN = 0000.

Nakon kratkog vremena vaša slušalica se prijavljuje automatski, dobijate potvrđan BIP ton, a na displeju se ispisuje broj slušalice koja je prijavljena.

Odjavljivanje slušalice

Potrebu za ovim možete da imate ako sistem iz nekog razloga ne funkcioniše, npr. ni jedna slušalica nema vezu s bazom pa morate da uradite RESET sistema ili prosto želite da promenite numeraciju slušalice.

1. Isključite napajanje baze (AC/DC adapter isključite iz 220V zidne utičnice) nekoliko sek.
2. Uključite AC/DC adapter u 220V zidnu utičnicu
3. Pritisnite taster tako dugo dok ne dobijete potvrđni BIP ton
4. Prijavite opet svaku slušalicu zasebno po proceduri koja je prethodno opisana i koja se obavlja samo na svakoj slušalici posebno.

OSTALE FUNKCIJE

Prečica za isključivanje zvona telefona





Na stanju mirovanja pritisnite taster * dok se na displeju ne pojavi ikonica koja će označiti da je zvono isključeno. Zvono uključujete na isti način.

Zaključavanje tastature

Na stanju mirovanja pritisnite taster # dok se na displeju ne pojavi ikonica . Kad je tastatura zaključana pritisak na bilo koji taster nema nikakav efekat. Ako dođe do poziva dok je tastatura zaključana, preuzimanje se vrši normalno, pritiskom na taster . U toku razgovora tastatura funkcioniše. Po završetku razgovora tastatura se automatski zaključava. Tastatura se otključava tako da se pritisne bilo koji taster i zatim taster OK.



PROGRAMIRANJE FUNKCIJA TELEFONSKOG APARATA



VOLUME - Jačina zvona na slušalici

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster  na slušalici. Displej pokazuje trenutni nivo jačine zvona u vidu kružića o – 1, pa do 00000 – 5). Tasterima  i  podesite željenu jačinu zvona i za kraj pritisnite taster .

Melodija zvona na slušalici

Na raspolaganju imate 9 melodija.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite malo duže taster . Displej pokazuje  i broj melodije 1 – 9.

Tasterima  i  možete da izaberete melodiju (pritskom na taster prelazite na sledeću melodiju koja se automatski reprodukuje).

Za kraj pritisnite taster .

VOLUME - Jačina zvona na bazi

Jačinu zvona na bazi podešavate tako da u toku zvonjenja pritisnete taser -  + na bazi.

T – P tonsko ili impulsno biranje




Na donjoj strani baze nalazi se taser s oznakama:

T – Tone (tonsko biranje)

P – Pulse (pulsno biranje).



Prebacivanje uspostavljene javne veze s jedne na drugu slušalicu

Ako ste kupili dodatnu slušalicu, vezu koju ste uspostavili na jednoj slušalici možete da prebacite na drugu, tako da u toku uspostavljenog razgovora:

- 1 Pritisnite taster  i javna veza ostaje na čekanju.
- 2 Pritisnite broj slušalice koju želite da pozovete. Druga slušalica će početi da zvoni. Pritiskom na taster  na drugoj slušalici, uspostavlja se interna veza između slušalica, a javna veza ostaje na čekanju i ne može da čuje interni razgovor između slušalica.
- 3 Pritisnite taster  na slušalici s koje prebacujete vezu, a druga slušalica će preuzeti sagovornika s čekanja .


Konferencijska veza


Ako prilikom prebacivanja javne veze želite da uspostavite konferencijsku vezu između javnog pozivaoca i dve slušalice uradite proceduru kao da prebacujete vezu (korak 1 i 2). Kad uspostavite


internu vezu pritisnite i zadržite taster  pritisnut cca 3 sek. i uspostaviće se konferencijska veza. Pritiskom na taster  veza se prebacuje na onu drugu slušalicu, odnosno linija se oslobađa ako se isto uradi na obe slušalice.



Selenje sa javne na internu vezu

Ako imate uspostavljenu javnu vezu, a želite da uradite neku konsultaciju sa osobom koja koristi drugu slušalicu, možete da uspostavite “istovremenu” javnu i internu vezu i da se selite s jedne na drugu.

Uspostavili ste javnu vezu. Pritisnite kratko taster  i broj slušalice koju želite da pozovete. Javna veza je na čekanju. Kad se sagovornik na internoj slušalici javi, vi ste u internoj vezi i javni

sagovornik ne može da čuje vaš interni razgovor. Na displeju su upaljene ikonice . Ako sad poželite da se vratite u vezu sa javnim sagovornikom, ali da internog ostavite na čekanju pritisnite











taster  kratko i dobićete javnog sagovornika nazad, a internog ostaviti na čekanju. Na displeju

su upaljene ikonice . Vezu raskidate “spuštanjem” slušalice t.j pritisnom na taster .

CID – Caller ID memorija



Vaš telefonski aparat poseduje memoriju za 20 zadnjih primljenih brojeva (do maksimalno 20 cifara). Pored broja upisuje se i datum i vreme kad je poziv primljen. U memoriju se upisuju i preuzeti i ne preuzeti pozivi, ali se ne upisuju ponovljeni pozivi s istog broja.

Pregled CID memorije


Ikonica  treperi ako u memoriji imate novi nepregledani broj. Pritisnite  kad je telefon u stanju mirovanja. Dobićete datum i vreme kad je poziv došao. NAPOMENA: datum i vreme se prosleduje od javne ili kućne telefonske centrale. Moguće je da neke centrale ne prosleduju ovu funkcij, već samo informaciju o broju pozivaoca. Ako želite da pogledate broj s kojeg je došao zadnji poziv pritisnite taster . Ako primljeni broj ima više od 12 cifara na displeju se zadnjih 12 brojeva. Pritiskom na taster  dobijate datum i vreme prethodnog poziva. Pritisnite jednom taster  i dobićete broj s kojeg je poziv došao. Pritiskom na tastere  i  možete da se krećete po Caller ID t.j. CID memoriji. Najjednostavnije je da tasterom  dođete na najstariji primljeni poziv, a onda se samo pritiskom na taster  pomerate za jedan primljeni broj ka novijim pozivima, gde za svaki poziv najpre vidite kad je poziv došao, a onda sledećim pritiskom na taster  i broj s kojeg je došao.

Pozivanje brojeva iz Caller ID memorije

Vaš telefon omogućava da uzvratite poziv broju koji je zabeležen u CID memoriji.

1. Pronađite broj u CID memoriji i kad dobijete željeni broj na displeju pritisnite taster  ili  i telefon će izvršiti pozivanje broja. Na žalost ovde postoji ograničenje naših javnih centrala. Poziv iz istog mesta javna centrala šalje kao 0113086982, ali ako pozovete taj isti broj iz CID memorije javna centrala neće da ga prihvati. U tom slučaju moraćete broj s kojeg je došao poziv ručno da ukucate i da ga birate kao i svaki drugi broj.




Brisanje brojeva iz CID memorije

1. Kad prilikom pregleda CID memorije dođete do broja kojeg želite da obrišete pritisnite taster  malo duže i broj će biti obrisan. Na displeju dobijate sledeći poziv kojeg brišete na isti način ili se možete prebaciti na neki drugi poziv.




Telefonski imenik

Ovaj aparat poseduje 10 memorijskih lokacija za memorisanje češće biranih brojeva.




Unošenje brojeva u telefonski imenik

Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster  malo duže dok na displeju ne počne da treperi ikonica . Unesite broj, pritisnite taster  kratko i unesite broj lokacije na koju želite da memorišete broj. Lokacije se nalaze na numeričkoj tastaturi 0 – 9 (tasteri kojim vršite biranje brojeva).

Memorisanje broja iz CID memorije

Pritisnite  kad je telefon u stanju mirovanja. Pronađite broj kojeg želite da memorišete. Pritisnite taster  malo duže. Unesite broj memorijske lokacije na koju želite da memorišete broj. Pritisnite taster  još jednom kratko.

Memorisanje broja iz Redial memorije



Pritisnite taster . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritisnite taster  malo duže. Unesite broj memorijske lokacije na koju želite da memorišete broj. Pritisnite taster  još jednom kratko.

UPRAVLJANJE FUNKCIJAMA SEKRETARICE S DRUGOG TELEFONA

Podešavanje pristupnog koda

Za funkciju daljinskog upravljanja sekretaricom potrebno je da podesite trocifreni kod.

Pritisnite CODE taster na donjoj strani uređaja malo duže, da čujete poruku

Tasterima  i  podesite prvu cifru. Pritisnite taster CODE kratko. Istim tasterima podesite cifru br. 2, pritisnite taster CODE pa ponovite isto za cifru br.3. Za proveru unešenog koda pritisnite taster CODE kratko

Proveravanje poruka s drugog telefonskog aparata

Pozovite vaš broj s drugog aparata.

Kad sekretarica krene s emitovanjem OGM pritisnite taster  *

Kad čujete BIP ton unesite vaš trocifreni kod (šifru).


Dobićete 2 BIP tona.

Upravljanje funkcijama sekretarice postižete pritiskom na sledeće tastere:

*	prekidanje emitovanja OGM poruke i ulaz u upravljanje funkcijama sekretarice
2	preslušavanje poruke. Ako na kraju preslušane poruke pritisnete ovaj taster još jedno, uređaj će ponoviti emitovanje poruke.
2	pauza i ponovo pokretanje emitovanja iste poruke
3	preskakanje na emitovanje sledeće poruke
1	pritisnut kratko jednom - ponavljanje emitovanja upravo preslušane poruke
1	pritisnut kratko 2 puta – povratak na preslušavanje jedne poruke unazad
6	STOP, t.j. prestanak snimanja ili emitovanja poruke
7	brisanje poruke koja se upravo preslušava
0	brisanje svih preslušanih poruka (nepreslušane se ne brišu)
4	preslušavanje OGM1 ili OGM2
5	snimanje nove OGM1 ili OGM2
9	uključivanje sekretarice i biranje OGM1 ili OGM2
8	isključivanje sekretarice


Napomena: ako u daljinskom upravljanju sekretaricom napravite pauzu dužu od 10 sek, a da niste pritisnuli neki taster, sekretarica se isključuje i oslobađa liniju za novi poziv.

Uključivanje sekretarice s drugog telefona

Ako je vaša sekretarica bila isključena, možete da je aktivirate i daljinski, tako da pozovete vaš broj i sačekate da odzvoni 15 puta. Sekretarica se aktivira i emituje OGM. Pritisnite taster  * i kad čujete BIP ton unesite vaš trocifreni pristupni kod i zatim pritisnite taster 9.



OGM1 ili OGM2

Kad ste uključili funkciju sekretarice (LED dioda svetli) možete da odaberete koja će se poruka



emitovati pozivaocu. Pritisnite kratko taster  jednom za OGM1 ili dva puta za OGM2. Imajte na umu da sekretarica snima poruku koju ostavlja pozivaoc samo ako je aktivirana OGM1.



MEMO poruka

Memo poruka može da se ostavi nekom od ukućana. Njeno trajanje može da bude do 2 min.



Pritisnite taster  malo duže, da čujete BIP ton. Izgovorite vašu poruku i za kraj pritisnite .

Preslušavanje poruka




Pritisnite taster  i uređaj će krenuti sa emitovanjem svih poruka. Istim tasterom možete zaustaviti i ponovo nastaviti emitovanje poruke. Kratkim pritiskom na taster  možete da se vratite na početak emitovanje preslušane poruke ili da se vratite na emitovanje prethodne poruke ako isti taster pritisnete kratko 2 puta. Za prebacivanje na emitovanje sledeće poruke pritisnite kratko taster

. Za prekid preslušavanja poruka pritisnite taster .


Kontrola glasnoće kod preslušavanja poruka


Za podešavanje glasnoće tokom emitovanja poruka možete da pritisete taster  . Na raspolaganju imate 4 nivoa glasnoće.

Prekidanje snimanja poruke pozivaoca

Ako ste uključili vašu sekretaricu u želji da vas ne uznemiravaju, a poziv dođe od osobe čiji poziv ipak želite da preuzmete, potrebno je samo da pritisnete taster spikerfona  ili da na slušalici pritisnete taster . Ako se kojim slučajem snimanje poruke ne prekine pritisnite taster .

Brisanje preslušanih poruka

Brisanje poruke koju preslušavate postizete tako da u toku emitovanja pritisnete taster  na period od cca 2 sek.

Ako želite da obrišete sve poruke nako što ste ih sve preslušali pritisnite taster  posle preslušavanja zadnje poruke.


Poruke je potrebno brisati, obzirom da je memorija ograničena i kad se popuni dalje snimanje poruka nije moguće (sekretarica automatski emituje OGM2). Takođe, uređaj neće obrisati poruku ako je prethodno niste preslušali.


Brisanje brojeva iz telefonskog imenika


Prethodno memorisani broj na bilo kojoj lokaciji brišete automatski unošenjem novog po prethodno opisanoj proceduri.

KORIŠĆENJE TASTATURE NA BAZI



Vaš telefonski aparat poseduje tastaturu na baznoj jedinici.



Ako želite da preuzmete javni poziv na bazi pritisnite taster spikerfona .

Javni razgovor prekidate pritiskom na taster .

Pritiskom na taster  aktivirate spikerfon funkciju. Nakon što dobijete ton slobodnog biranja pomoću tastera 0 – 9 birajte željeni broj.



NAPOMENA: Komunikacija korišćenjem spikerfona na bazi je polu duplex. Nemojte pokušavati da govorite u isto vreme kad i vaš sagovornik, već sačekajte da on kaže što je želeo, pa onda vi krenite s vašim govorom. Ovo nije greška telefona, već je urađeno namerno da bi se izbegla mikrofonija.


Ako želite da ponovite biranje zadnjeg biranoj broja, pritisnite taster  i po dobijanju tona slobodnog biranja pritisnite taster .

Podešavanje glasnoće postizete tasterima  .


Prebacivanje veze uspostavljene na bazi na neku od slušalica

Ako ste javnu vezu uspostavili korišćenje spikerfona na bazi, možete da je prebacite na neku od slušalica.

Dok javna veza traje, pritisnite kratko taster . Veza odlazi na čekanje a LED dioda treperi. Sve slušalice zvone, a veza se na slušalici preuzima kao i kod javnog poziv, pritiskom na taster . U

tom trenutku vi ste u internoj vezi baza – slušalica. Kad pritisnete taster  na bazi, veza se definitivno prebacuje na slušalicu.

KORIŠĆENJE FUNKCIJA AUTOMATSKE TELEFON. SEKRETARICE

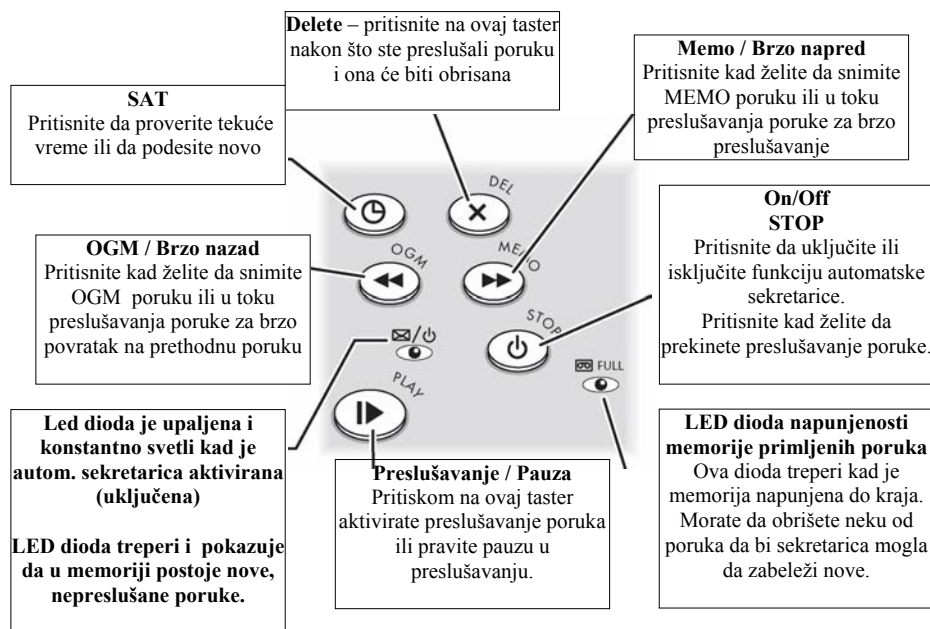

Na poleđini baze nalaze se dva tastera.



RING

Tasterom RING podešavate broj zvona nakon kojeg će se uključiti automatska tel. sekretarica.



CODE

Tasterom CODE podešavate kod pomoću kojeg možete da preslušavate poruke na sekretarici pozivom s drugog telefona.

Programiranje sata

Vaša telefonska sekretarica poseduje funkciju dodavanja vremena kad je poruka primljena. **Ova poruka se emituje isključivo na italijanskom.** Ako želite možete da podesite tačno vreme.

Pritisnite na bazi taster dok ne čujete poruku za podešavanje vremen.

Tasterima i podesite dan u nedelji. Nasnimljen glas govori imena dana. Pritisnite taster .

Tasterima i podesite sate. Nasnimljen glas govori sate. Pritisnite taster .

Tasterima i podesite minute. Nasnimljen glas govori minute. Pritisnite taster .

Snimanje OGM – odlazne govorne poruke

Vaš telefon poseduje dve OGM:

OGM1 se prosleđuje pozivaocu i poziva ga se da ostavi svoju poruku.

OGM2 se samo prosleđuje pozivaocu, ali se ne poziva i nije moguće da on ostavi svoju poruku. Ova poruka može da se aktivira po želji ili se automatski uključuje ako se memorija za prijem novih poruka napuni do kraja.

OGM poruka mora da bude duža od 3 sek i kraća od 2 min.

OGM1



Pritisnite taster da čujete poruku: Messagio di risposta uno – Sekretarica aktivirana sa OGM1.



Pritisnite malo duže taster sve dok ne čujete BIP ton. LED dioda treperi. Izgovorite vašu poruku na udaljenosti cca 15 cm od mikrofona.

Kad ste izgovorili poruku pritisnite taster . Uređaj će automatski reprodukovati snimljenu poruku. Ako niste zadovoljni, jednostavno je presnimite na isti način.

OGM2



Pritisnite taster da čujete poruku: Messagio di risposta due – Sekretarica aktivirana sa OGM2.



Pritisnite malo duže taster sve dok ne čujete BIP ton. LED dioda treperi. Izgovorite vašu poruku na udaljenosti cca 15 cm od mikrofona.

Kad ste izgovorili poruku pritisnite taster . Uređaj će automatski reprodukovati snimljenu poruku. Ako niste zadovoljni, jednostavno je presnimite na isti način.

Podešavanje broja zvona posle kojeg će se uređaj aktivirati i proslediti OGM

Vaša sekretarica može da se javi posle određenog broja zvona: programske opcije su od 2 do 9. Ako je funkcija sekretarice isključena, sekretarica se automatski aktivira posle 15-og zvona i prosleđuje OGM2.

Na donjoj strani baze nalazi se mali taster RING. Pritisnite ga malo duže.

Tasterima i podesite broj zvona na koje sekretarica treba da se aktivira. Pritisnite taster RING za kraj.

KORIŠĆENJE AUTOMATSKE TELEFONSKE SEKRETARICE

On / Off – Uključivanje i isključivanje



Pritisnite taster malo duže. LED dioda se pali kad je sekretarica uključena ili gasi kad je isključite.