

Automatsko preuzimanje poziva

Ova funkcija omogućava automatsko preuzimanje poziva u slučaju da je došlo do poziva kad je slušalica bila odložena na bazu telefona.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite HS Settings. Pritisnite taster \diamond /OK i pronađite opciju AUTO ANSWER. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju On ili Off. Pritisnite taster \diamond /OK za potvrdu izabranog.

Podešavanje datuma i tačnog vremena

Podešavanje tačnog vremena je neophodno da bi imali tačnu evidenciju o momentu primljenih (propuštenih) poziva, a takođe je neophodno i za korišćenje funkcije budilnika.

Podešavanje formata datuma

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite HS Settings. Pritisnite taster \diamond /OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju DATE FORMAT. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju DD-MM-YY (dan-mesec-godina) ili MM-DD-YY (mesec-dan-godina). Pritisnite taster \diamond /OK za potvrdu izabranog.

Podešavanje formata sata

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite HS Settings. Pritisnite taster \diamond /OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju TIME FORMAT. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju 12 HR (dvanaest časovni) ili 24HR (dvadeset četiri časovni) način prikaza vremena. Pritisnite taster \diamond /OK za potvrdu izabranog.

Podešavanje tačnog vremena i datuma

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite HS Settings. Pritisnite taster \diamond /OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju SET TIME. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite tačno vreme. Pritisnite taster \diamond /OK za potvrdu izabranog. Podešavanje datuma

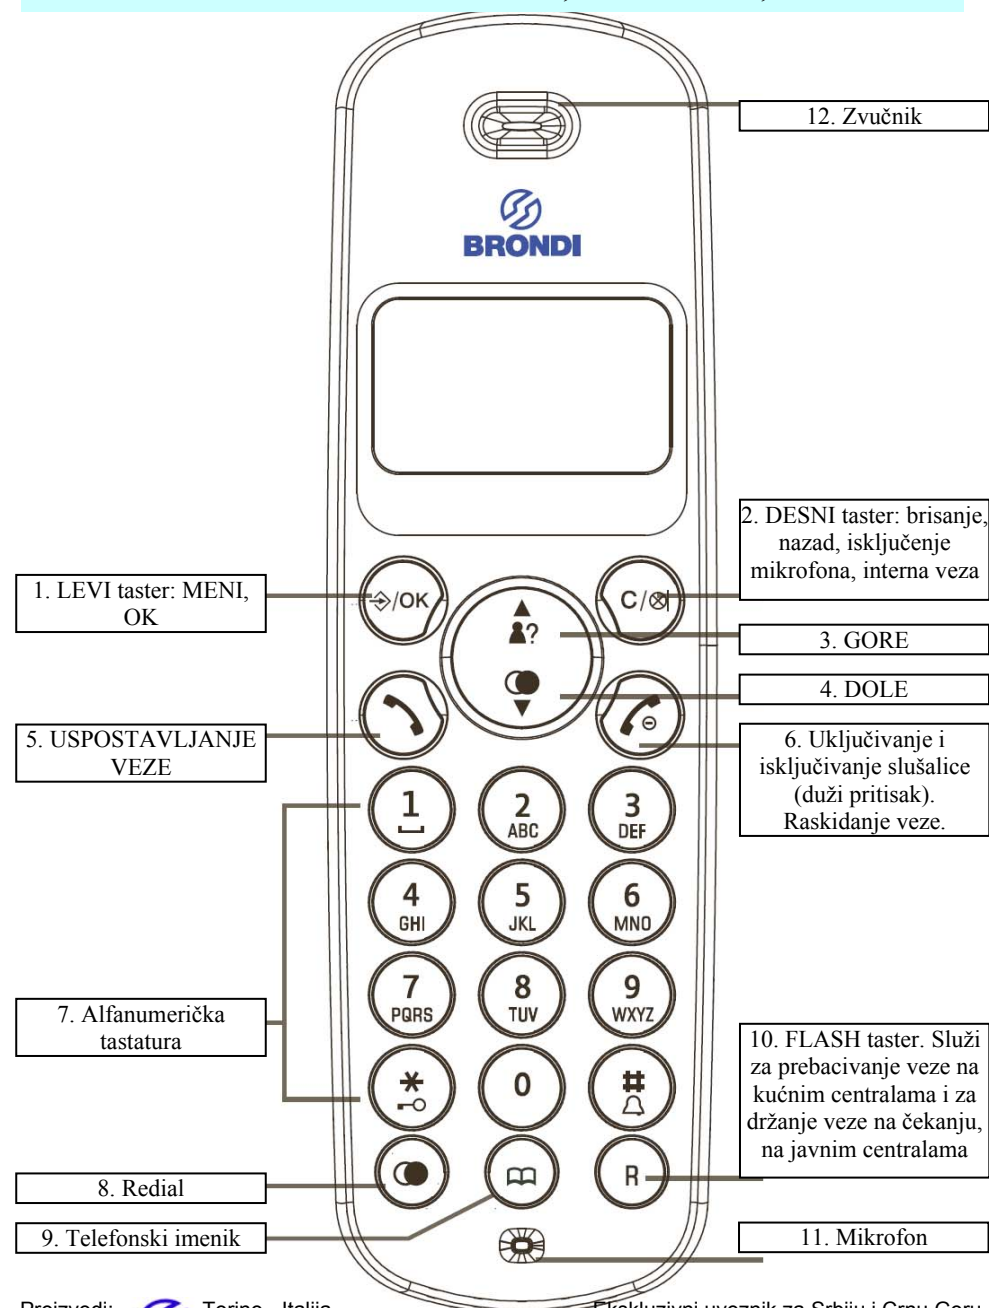
Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite HS Settings. Pritisnite taster \diamond /OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera \blacktriangle / \blacktriangledown izaberite opciju SET DATE. Pritisnite taster \diamond /OK i pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite tačno vreme. Pritisnite taster \diamond /OK za potvrdu izabranog.

RESET – vraćanje svih podešavanja na fabrički definisana

Ako poželite da uradite reset telefona, imajte na umu da se ovim brišu sva vaša podešavanja osim telefonskog imenika, koji ostaje u memoriji telefona onako kako ste ga formirali.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster \diamond /OK, a zatim tasterima \blacktriangle / \blacktriangledown pronađite DEFAULT. Pritisnite taster \diamond /OK i dobijate poruku PIN. Unesite četverocifreni PIN kod i pritisnite taster \diamond /OK. Pritisnite taster \diamond /OK još jednom za potvrdu izabranog.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: DC 2060, DC 2060 twin, DC 2060 trio



Proizvodi:  Torino - Italija

BRONDI

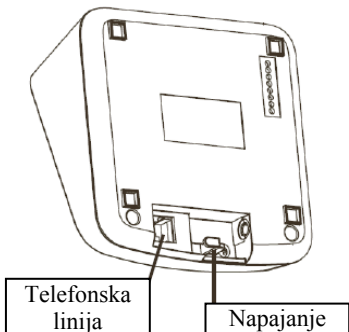
Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd

+381 11 308 69 82

SYMBOL
INTERNATIONAL

www.symbolin.com



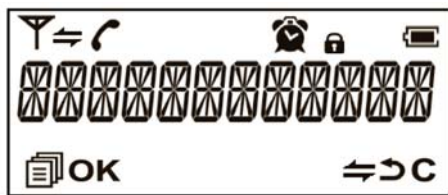
Vaš telefon ne može da funkcioniše ako nije priključen na napajanje 220VAC preko AC/DC adaptera kojeg ste dobili u paketu s telefonom. Takođe, neophodno je da priključite telefonski kabl u odgovarajuću telefonsku utičnicu. Nakon priključenja adaptera za napajanje, ostavite telefonsku slušalicu na bazu da se napune bateriju min. 12 časova. Punjive NiMh baterije imaju prosečan životni vek oko 2g. Skraćujete ga ukoliko vraćate slušalicu svaki put po obavljenom razgovoru na bazu. **Pravilo:** koristite telefon u toku dana bez vraćanja slušalice na bazu, a uveče odložite slušalicu na bazu da se baterije napune u toku noći.

Podešavanje jezika

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju LINGUE. Pritisnite taster **⇨/OK** i pomoću tastera **▲/▼** izaberite željeni jezik. Pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.

Displej



◆ ukazuje da na meniju ili telefonskom imeniku postoje podaci koji mogu da se dobiju pritiskom na tastere GORE i DOLE
 ◆ Kad je upaljena, slušalica ima vezu s bazom.
 ◆ Kad treperi slušalica nema vezu s bazom (odjavljena ili van dometa).
 ◆ Kad je upaljena interna veza je u toku. Kad treperi označava dolazni poziv.

- Pokazuje da je veza, razgovor u toku
- Pokazuje da je zvono isključeno
- Kad je upaljena pokazuje da je alarm podešen i aktiviran.
- Pokazuje da je tastatura zaključana
- Ikonica napunjenost baterije: kad je ikonica prazna, baterija je pri kraju i mora da se dopuni
- ukazuje da postoje neki karakteri levo od teksta prikazanog na ekranu
- ukazuje da postoje neki karakteri desno od teksta prikazanog na ekranu
- (MENU)** Pritisnite taster **⇨/OK** da bi dobili neke funkcije u meniju
- OK** Pritisnite taster **⇨/OK** da bi potvrdili unešene promene
- (INT)** Pritisnite **C/⊗** za vođenje internog razgovora (samo za TWIN i TRIO verzije pakovanja)
- (BACK)** Pritisnite **C/⊗** za povratak na viši nivo menija ili poništavanje unešenog
- C** Pritisnite **C/⊗** za brisanje unešenog karaktera, brojke ili za zaustavljanje alarma.

Podešavanje jačine zvuka zvona

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju RING SETUP. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite RING VOLUME (ista jačina zvona važi za interne i vanjske pozive, kao i za alarm). Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite jednu od 5 ponuđenih jačina zvona i pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog. Ako ste odabrali opciju isključenja zvona, displej ispisuje Ringer Off.

Podešavanje tonova

Pritiskom na bilo koji taster telefona dobijate ton. Ukoliko vam se ne dopada ova funkcija možete da isključite tonove pritiska na tastere. Takođe možete da isključite i tonove koji se dobijaju kad baterija dođe do granice ispražnjenosti i kad slušalica izađe iz dometa baze.

Ton tastera

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju TONE SETUP. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite KEY TONE. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite On ili Off i pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.

Ton ispražnjenosti baterije

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju TONE SETUP. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite BATTERY TONE. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite On ili Off i pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.

Ton dometa

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju TONE SETUP. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite OUT OF RANGE. Pritisnite taster **⇨/OK** i izaberite On ili Off i pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.



Podešavanje naziva slušalice

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju RENAME HS. Pritisnite taster **⇨/OK** i pomoću tastera alfanumeričke tastature unesite ime slušalice. Pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.





Podešavanje displeja

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa prikazom naziva slušalice na displeju. Postoji i druga opcija, koja je čini nam se mnogo bolja, a to je prikaz tačnog vremena. Ako želite da izaberete prikaz tačnog vremena, sledite proceduru:













Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **⇨/OK**, a zatim tasterima **▲/▼** pronađite HS Settings. Pritisnite taster **⇨/OK** i pronađite opciju HS DISPLAY. Pritisnite taster **⇨/OK** i pomoću tastera izaberite opciju HANDSET NAME (ime slušalice) ili TIME (tačno vreme). Pritisnite taster **⇨/OK** za potvrdu izabranog.

Kad jedna od slušalica pritisne taster , druga automatski preuzima vezu s čekanja. Ako želite da napravite konferencijsku vezu, 2 slušalice i vanjski sagovornik, nakon uspostavljene interne veze između 2 slušalice, jedna slušalica treba duže da pritisne taster .








Redial

Ovaj telefon poseduje memoriju za 5 zadnjih biranih brojeva. Brojeve iz Redial memorije pozivate tako da pritisnete kratko taster , a zatim tasterima / pronađite broj u memoriji i pritisnite taster .

Memorisanje broja iz Redial memorije u telefonski imenik

Brojeve iz Redial memorije možete da memorišete tako da pritisnete kratko taster , a zatim tasterima / pronađite broj u memoriji i pritisnite taster /OK. Tasterima / pronađite opciju ADD TO PB, pritisnite taster /OK. Unesite ime. Pritisnite /OK. Prepravite nešto na broju ako ima potrebe i pritisnite /OK. Izaberite melodiju zvona pomoću tastera / i pritisnite /OK za kraj.






















Brisanje broja iz Redial memorije

Brojeve iz Redial memorije možete da obrišete tako da pritisnete kratko taster , a zatim tasterima / pronađite broj u memoriji i pritisnite taster /OK. Tasterima / pronađite opciju DELETE (samo taj broj) ili DELETE ALL (svi brojevi iz memorije) i pritisnite taster /OK.

Caller ID – identifikacija broja pozivaoca

Ova funkcija telefona može da bude aktivna samo ako vaša javna telefonska centrala ima opciju identifikacije broja pozivaoca (pozovite Telekom na 983 i tražite aktiviranje). Ovaj telefon poseduje memoriju za 10 zadnjih nepreuzeti poziva u kojoj pamti broj, datum i vreme kad je poziv zabeležen. U toku zvonjenja telefona, broj pozivaoca se ispisuje na displeju. Ako se broj podudara s brojem memorisanim u telefonskom imeniku, na displeju se ispisuje i ime pozivaoca (onako kako je unešeno u imenik). Takođe, telefon zvoni melodijom koja je dodeljena tom broju. Ako je pozivaoc sakrio broj displej ispisuje: WITHHELD. Ako telefon dolazi sa stare telefonske centrale displej ispisuje: UNAVAILABLE. Ako poziv dolazi s javne govornice, displej ispisuje: PUBLIC. Ako imate u memoriji zabeleženo više nepreuzetih poziva, displej ispisuje, npr. 03 NEW CALLS.











Pregled brojeva iz Caller ID liste

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster . Tasterima / pronađite broj telefona i ako želite da ga pozovete pritisnite taster . Ako umesto pozivanja, želite da taj broj memorišete u telefonski imenik, pritisnite taster /OK. Tasterima / izaberite opciju ADD TO PB, pritisnite taster /OK. Unesite ime. Pritisnite /OK. Prepravite nešto na broju ako ima potrebe i pritisnite /OK. Izaberite melodiju zvona pomoću tastera / i pritisnite /OK za kraj. Ako umesto pozivanja, želite da obrišete broj pritisnite taster /OK. Tasterima / izaberite opciju DELETE ili DELETE ALL i pritisnite taster /OK za kraj. Ako želite da pogledate detalje poziva, pritisnite taster /OK. Tasterima / izaberite opciju DETAILS, zatim pritisnite taster /OK. Displej prikazuje datum i vreme kad je poziv zabeležen.








Telefonski imenik

Ovaj telefon poseduje memoriju za 20 telefonskih brojeva (do 20 cifara) sa imenima (do 12 slova) osoba kojima pripadaju. Svakom kontaktu iz imenika možete da pridružite drugu melodiju zvona. Kontakti u imeniku se slažu po abecednom redu.











Unošenje kontakata u telefonski imenik

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster . Tasterima / pronađite opciju PHONEBOOK, pritisnite kratko taster /OK, pritisnite taster /OK da izaberete ADD. Unesite ime kontakta i pritisnite taster /OK. Unesite broj telefona i pritisnite /OK. Tasterima / izaberite melodiju zvona i pritisnite taster /OK.









Pregled kontakata iz telefonskog imenika

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster . Tasterima / pronađite ime osobe, pritisnite taster /OK, tasterima / pronađite opciju WIEV i pritisnite taster /OK.

Izmena kontakata iz telefonskog imenika

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster . Tasterima / pronađite ime osobe, pritisnite kratko taster /OK, tasterima / pronađite opciju EDIT i pritisnite taster /OK. Ako ima potrebe izmenite ime i pritisnite taster /OK. Izmenite po potrebi broj i pritisnite taster /OK. Ako želite promenite dodeljenu melodiju i za kraj pritisnite taster /OK.











Brisanje kontakata iz telefonskog imenika

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster . Tasterima / pronađite ime osobe, pritisnite taster /OK, tasterima / pronađite opciju DELETE ili DELETE ALL (ako želite da obrišete ceo telefonski imenik) i pritisnite taster /OK. Pritisnite /OK za potvrdu.

Podešavanje baze











Način biranja: tonski ili pulsni

Ovaj telefon fabrički dolazi podešen na tonsko biranje. Ako je vaša telefonska centrala stariji model, da bi telefon mogao da bira morate da izaberete pulsni način biranja.


Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster /OK. Tasterima / pronađite BS SETTINGS, pritisnite kratko taster /OK, tasterima / pronađite opciju DIAL MODE pritisnite taster /OK. Tasterima / pronađite opciju PULSE i pritisnite /OK za potvrdu.

Promena PIN koda

Neki programski parametri telefona su zaštićeni PIN kodom. Ako se odlučite na izmenu PIN koda, neka novi kod bude nešto što je vama lako pamtljivo (ili ga zabeležite negde).








Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite kratko taster /OK. Tasterima / pronađite BS SETTINGS, pritisnite kratko taster /OK, tasterima / pronađite opciju CHANGE PIN. Pritisnite taster /OK. Unesite postojeći PIN kod. Pritisnite /OK za potvrdu. Unesite novi četverocifreni kod. Pritisnite /OK za potvrdu. Unesite novi PIN kod još jednom i pritisnite /OK za potvrdu.

Paging – pozivanje slušalica s baze

Ako „zagubite“ slušalicu negde u stanu, pritisnite taster  na bazi i slušalica će se oglašavati tonom zvona u sledećih cca pola minuta.




Podešavanje melodije i jačine zvona

Zvono za interne pozive s druge slušalice












Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster , a zatim tasterima / pronađite HS Settings. Pritisnite taster  i pronađite opciju RING SETUP. Pritisnite taster  i izaberite INT RING (zvono internog poziva s druge slušalice – važi samo za verzije pakovanja TWIN i TRIO). Pritisnite taster  i izaberite jednu od 5 ponuđenih melodija i pritisnite taster  za potvrdu izabranog.


Podešavanje parametara slušalice

Podešavanja alarma (budilnik)








Ovaj telefonski aparat poseduje funkciju alarma. Kad je alarm podešen i aktiviran za funkciju buđenja, displej pokazuje ikonicu . U trenutku aktiviranja alarma, ikonica  i natpis ALARM ON trepere, a telefon se oglašava melodijom koja je podešena za alarm u trajanju od 45 sek. Oglašavanje telefona prekidate pritiskom na bilo koji taster na telefonu, ali ako ste aktivirali funkciju snooze – dremež, telefon će se opet oglasiti po isteku od 7 min. Za prekidanje funkcije dremeža, pritisnite malo duže taster .

Uključivanje / isključivanje funkcije alarma


Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster , a zatim tasterima / pronađite HS Settings. Pritisnite taster  i pronađite opciju Alarm. Pritisnite taster  i izaberite ON (alarm aktivan) ili OFF (alarm isključen). Pritisnite  za potvrdu izabranog. Ako ste izabrali ON – alarm uključen po pritisku na taster  dobijate sledeći displej na kojem se podešava vreme kad će se alarm aktivirati. Unesite vreme i pritisnite . Na sledećem displeju možete da birate da li će funkcija dremeža biti uključena ili ne. Izaberite pomoću tastera / SNOOZE ON ili SNOOZE Off i pritisnite taster . NAPOMENE: ako je tastatura blokirana, po aktiviranju alarma u podešeno vreme, telefon prihvata pritisak na taster da bi se alarm isključio. Jačina zvona kod alarma ista je kao i za zvono telefona kod vanjskog poziva. Ako je zvono vanjskog poziva podešeno na Off – isključeno, alarm zvono će biti aktivirano na jačini 1.


Ako se alarm aktivira u toku trajanja razgovora, možete da ga prekinete pritiskom na taster .


Zvono za vanjske pozive


Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster , a zatim tasterima / pronađite HS Settings. Pritisnite taster  i pronađite opciju RING SETUP. Pritisnite taster  i izaberite EXT RING (zvono vanjskog poziva s javne telefonske linije). Pritisnite taster  i izaberite jednu od 5 ponuđenih melodija i pritisnite taster  za potvrdu izabranog.



Korišćenje telefona


Ako želite da pozovete neki broj, unesite ga pomoću alfanumeričke tastature i pritisnite taster .


Vanjsku (i internu) vezu uvek raskidate pritiskom na taster .

Ako želite da pozovete broj kojeg imate u telefonskom imeniku, pritisnite taster  i pomoću tastera

GORE i DOLE potražite ime osobe, te pritisnite taster .

Ako želite da pozovete broj iz Caller ID memorije pritisnite taster , a zatim tasterima GORE DOLE potražite broj i pritisnite taster  za pozivanje. Na žalost u Srbiji, telefonska centrala broj pozivaoca kad je reč o pozivu unutar iste mrežne grupe šalje kao 0113086982, ali za uzvraćanje poziva morate ručno da unesete broj bez prefiksa 011, t.j. samo kao 3086982.


Ako želite da pozovete broj iz Redial memorije (zadnji birani brojevi) pritisnite taster , a zatim

tasterima GORE DOLE potražite broj i pritisnite taster  za pozivanje.

Merač trajanja razgovora

Ovaj telefon meri vreme provedeno u razgovoru i ispisuje ga na displeju u obliku sat:minut:sekunda.


Odgovaranje na poziv

Na vanjski ili interni poziv odgovarate tako da pritisnete kratko taster .



Podešavanje jačine zvuka u slušalici

U toku razgovora tasterima GORE DOLE možete da podesite jačinu zvuka, a imate nivo od 1 – 5. Nakon raskinute veze telefon pamti poslednju podešenu jačinu.



Isključivanje mikrofona

U toku razgovora mikrofona možete da isključite i uključite tako da pritisnete kratko taster .

Isključivanje zvona telefona

Kad je telefon na stanju mirovanja (nema razgovora) dužim pritiskom na taster  isključujete zvono. Displej ispisuje ikonicu . Zvono uključujete pritiskom na isti taster.



Blokiranje tastature

Kad je telefon na stanju mirovanja, tastaturu blokirate dužim pritiskom na taster . Pritiskom na isti taster možete da odblokirate tastaturu. Kad je tastatura blokirana displej ispisuje ikonicu .






Pozivanje druge slušalice i interni razgovor – samo TWIN i TRIO verzije pakovanja

Ako ste kupili TWIN ili TRIO verzije pakovanja ovog telefona, t.j. ako imate 2 ili 3 slušalice imate mogućnost pozivanja drugih slušalice, internog razgovora, prebacivanja veze.

Pozivanje druge slušalice

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite taster  i zatim broj slušalice koju želite da pozovete. Na pozvanoj slušalici veza se preuzima pritiskom na taster .

Prebacivanje veze

Uspostavljenu vezu prebacujete tako da pritisnete taster , a zatim tasterima / izaberite INTERCOM, pritisnite taster  i zatim broj slušalice. Vanjska veza je automatski ostavljena na čekanju, a druga slušalica zvoni i preuzima poziv pritiskom na taster . Dve slušalice su u internoj vezi i sagovornik na čekanju ne može da čuje njihov razgovor.