

U toku procedure LED dioda na bazi treperi. Nakon 2-3 sekunde LED dioda se gasi a baza emituje 2 BIP tona. Isključite napajanje baze još jednom.

Uključite napajanje i baza će emitovati BIP ton kojim se potvrđuje reset.

Registracija novih slušalica

Na bazu vašeg telefona možete pored osnovne da prijavite još 3 slušalice.

Pre pokretanja procedure prijave nove slušalice, proverite da li je postojeća slušalica na stanju mirovanja – ne sme da bude u fazi razgovora i ne sme da bude odložena na bazu.

NA BAZI PRITISNITE CALL TASTER SVE DOK NE ČUJETE DUPLI BIP TON.

Na slušalici koju želite da registrujete pritisnite kratko taster MENU.

Tasterima ▲/▼ izaberite REGISTER (ili ASSOCIA) i pritisnite OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite SUB BASE na koju želite da prijavite slušalicu. Pritisnite OK.

Displej ispisuje BASE1234.

Unesite broj baze na koju želite da prijavite slušalicu.

Displej ispisuje SEARCH. Nakon 3-4 sek. displej ispisuje broj baze na koju želite da prijavite slušalicu.


Pritisnite taster OK. Displej ispisuje PIN. Unesite PIN kod (fabrički je to broj 0000). Pritisnite OK.

Ako displej ispiše NOT REG to znači da ste uneli pogrešan PIN kod tako da morate da ponovite postupak.

KORIŠĆENJE VIŠE SLUŠALICA


Ako na vašu bazu prijavite dve ili više slušalica, ostvarujete mogućnost internog razgovora između slušalica, prebacivanja uspostavljenih veza.


Pozivanje između slušalica – interni razgovor

Da bi pozvali drugu slušalicu potrebno je da na stanju mirovanja pritisnete taster  na vašoj slušalici.


Ako ima još prijavljenih slušalica unesite broj slušalice koju pozivate. Sistem upućuje poziv pozvanoj slušalici.

Čujete kontrolu poziva u slušalici. Ako je druga slušalica zauzeta čujete ton zauzeća.


Druga slušalica zvoni, a veza se preuzima pritiskom na taster .


Dok traje interni razgovor javna linija nije zauzeta. Vezu prekidate pritiskom na taster .

Prebacivanje uspostavljene javne veze na drugu slušalicu

U toku razgovora vezu možete da prebacite na drugu slušalicu tako da pritisnete taster .

Unesite broj slušalice koju želite da pozovete.

Čujete kontrolu poziva u slušalici. Druga slušalica poziv preuzima pritiskom na taster  i uspostavljate internu vezu. Da bi neka od slušalica preuzela javnu vezu potrebno je da se na jednoj

pritisne taster , čime se na slušalici koja je ostala otvorena automatski uspostavlja javna veza.

SEL Base – izbor baze

Svaka slušalica DECT GAP sistema može da se prijavi na više baza. Ako ste prijavili slušalicu na još neku bazu možete da izabere bazu na kojoj će telefon trenutno da se prijavi.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite REGISTER. Pritisnite taster OK i pronađite opciju SEL Base. Pritisnite taster OK. Pomoću tastera

▲/▼ izaberite jednu od baza. Pritisnite OK.

DC 2070 - Uputstvo za upotrebu



1.Zvučnik

2.Strelica GORE

U meniju pritisnite da se pomerate na gore. U telefonskom imeniku / Redial listi / Caller Id listi pritisnite da se pomerate na gore

U toku razgovora pritisnite da pojačate glasnoću u slušalici

3. MENU taster

Na stanju mirovanja pritisnite da udjete u glavni meni.

U toku razgovora pritisnite da isključite/uključite mikrofona

4. Spikerfon – pritisnite za uspostavljanje veze preko zvučnika

5. Taster za uspostavljanje veze

Dugim pritiskom na ovaj taster kad je telefon na stanju mirovanja dobijate pregled REDIAL liste.

6. Alfnumerička tastatura

7. R / OK taster

Na stanju mirovanja ulazite u telefonski imenik.

Potvrđujete sve unešene parametre u toku programiranja

U toku razgovora Flash taster.

8. Intercom - taster za uspostavljanje interne veze i prebacivanje veze u sistemu imate više slušalica.

9. Taster za prekidanje veze

Dugim pritiskom na ovaj taster isključujete i uključujete slušalicu

U meniju vraća jedan korak unazad
U unosu imenika briše po jedan karakter.

10. Strelica DOLE

Na stanju mirovanja dobijate Telefonski imenik.

U meniju pomerate se na dole.

U toku razgovora smanjujete jačinu zvuka.

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



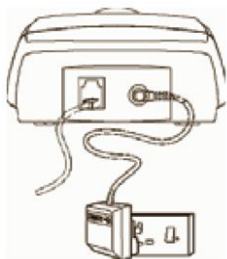
Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd

+381 11 308 69 82

www.symbolin.com

PRIKLJUČENJE APARATA



Vaš telefon **ne može** da funkcioniše ako nije priključen na napajanje 220VAC preko AC/DC adaptera kojeg ste dobili u paketu s telefonom. Takođe, neophodno je da priključite telefonski kabl u odgovarajuću telefonsku utičnicu.

Nakon priključenja adaptera za napajanje, ostavite telefonsku slušalicu na bazi da se napune baterije u periodu od minimalno 12 časova.

Punjive NiMh baterije imaju prosečan životni vek oko 2g. Skraćujete ga ukoliko vraćate slušalicu svaki put po obavljenom razgovoru na bazu.

Pravilo: koristite telefon u toku dana bez vraćanja slušalice na bazu, a uveče odložite slušalicu na bazu da se baterije napune u toku noći.

Podešavanje jezika

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite IMPA_PORT. Pritisnite taster OK i pronađite opciju LINGUA. Pritisnite taster OK i pomoću tastera ▲/▼ izaberite željeni jezik. Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

Podešavanje načina biranja

Ovaj telefon podržava i tonsko i pulsno biranje. Fabrički je podešeno tonsko biranje. Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base Settings. Pritisnite taster OK i unesite PIN kod (fabrički je 0000). Pronađite opciju Dial Mode. Pritisnite taster OK i pomoću tastera ▲/▼ izaberite Pulse (ili Tone). Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ovaj aparat je urađen u DECT GAP (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk i mnoge mogućnosti podešavanja.

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila) ili u kuhinjama gde su velika isparavanja.

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu.

Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom грома garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Vodite računa da bežični telefon ne može da radi kad nema električnog napajanja. Iz tog razloga neophodno je pored bežičnog da imate priključen i običan telefonski aparat.

Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a račun i garanti list 2 godine od dana kupovine - garantni rok za vaš aparat je 2 godine.

U toku noći, kad ne koristite slušalicu, najbolje je da je odložite na bazu. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija napunjena.

U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na bazu – produžićete radni vek baterije.

PABX funkcija – automatska pauza po biranju izlaznog prefiksa

Uključivanje ove funkcije telefon koji je povezan na kućnu telefonsku centralu kao lokal, će po biranju izlaznog koda s centrale (npr. 9) i telefonskog broja napraviti malu vremensku pauzu.

Funkciju aktivirate tako da:

Pritisnite taster MENU, , a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base SET. Pritisnite taster.

Telefon traži da unesete PIN kod. Fabrički PIN kod je 0000. Unesite kod i pritisnite OK taster.

Pomoću tastera ▲/▼ izaberite opciju PABX i pritisnite OK.

Displej ispisuje PABX 1. Pritisnite OK. Ako prethodno nije bilo unešenog prefiksa displej ispisuje Empty. Unesite prefix (do 5 cifara) i pritisnite OK.

Telefon poseduje i lokaciju PABX 2 na kojoj možete da unesete prefiks na isti način.

Dial Mode – način biranja.

Vaš telefon podržava oba načina biranja: tonski i pulsni

Ako je vaša centrala starog tipa morate da prebacite način biranja na pulsni.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base Set. Unesite PIN kod i pritisnite taster OK. Pronađite opciju Dial Mode. Pritisnite taster OK. Pomoću tastera ▲/▼ izaberite Tone ili Pulse i pritisnite OK.

Flash Time – dužina flash-a

R ili Flash taster na vašem telefonu služi za prebacivanje veze na kućnim telefonskim centralama.

Imate mogućnost da izaberete Short – Medium –Long dužinu flasha.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base Set. Unesite PIN kod i pritisnite taster OK. Pronađite opciju Flash. Pritisnite taster OK. Pomoću tastera ▲/▼ izaberite Short –Long i pritisnite OK.

Modify PIN – promena PIN koda

Pomoću PIN koda ulazi se u određene menije koji su sigurnosnog tipa. **Ako menjate PIN kod obavezno ga zapišite negde**, obzirom da bez PIN koda nećete moći da promenite neke parametre telefona, a ako ga npr. zaključate ili aktivirate zabrane biranja, nećete moći da koristite većinu funkcija telefona.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base Set. Unesite PIN kod i pritisnite taster OK. Pronađite opciju MAST PIN. Pritisnite taster OK. Unesite novi PIN kod i pritisnite OK. Unesite još jednom novi PIN kod i pritisnite OK taster za potvrdu.

BS Default – vraćanje parametara baze na fabrički postavljene

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite Base Set. Unesite PIN kod i pritisnite taster OK i pronađite opciju B RESET. Pritisnite taster OK. Displej ispisuje reset. Pritisnite OK taster za potvrdu ili Back za odustajanje.


TOTALNI RESET BAZE

U slučaju da zaboravite PIN kod ili ako se telefon ne ponaša kako treba, možete da uradite totalni reset telefona.

PAŽNJA: totalnim resetom brišu se svi unešeni parametri i telefonski imenik. Takodje, slušalica mora ponovo da se prijavi na bazu.

Postupak:

Isljučite napajanje baze.

Pritisnite i držite pritisnut CALL taster  na bazi i istovremeno priključite napajanje baze.

Kad dobijete 5 BIP tonova od baze otpustite taster CALL.



Out of Range – izlaz iz dometa baze

Ako se s vašom slušalicom krećete dok razgovarate, u trenutku lošeg prijema dobićete BIP zvukove u slušalici. Vratite se bliže bazi.

Paging – pozivanje slušalica s baze


U slučaju da zagubite slušalicu negde u stanu možete da je pozovete kratkim pritiskom na taster **CALL** na bazi. Zvono na slušalici oglašava se cca 20 sek, a prekida se pritiskom na bilo koji taster.

Redialing – Ponavljanje biranja zadnjeg ili zadnjih biranih brojeva


Zadnjih 10 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriju i možete da ih pogledate pre biranja, tako da malo duže pritisnete taster . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na tastere  dobijate prethodno birane brojeve u krug.

Pronađite broj kojeg želite ponovo da birate i pritisnite taster  ili spikerfon taster.




Podešavanje jačine tona u slušalici u toku razgovora

Vaš telefon poseduje nivoe glasnoće na slušalici od 1 – 10. Uobičajeni nivo je 5. Ako nekog sagovornika ne čujete dobro ili je zvuk preglasan, možete u toku razgovora da podesite nivo glasnoće tako da kratko pritisnete taster . Ipak imajte na umu: previsok nivo glasnoće može da prouzrokuje izobličenje glasa, tako da preporučujemo niži nivo glasnoće (najbolji je fabrički 5). Ako u toku razgovora želite da isključite mikrofonski, zbog neke interne konsultacije, koju ne želite da čuje drugi sagovornik, pritisnite kratko taster **MENU**. Displej ispisuje ikonicu Call Muted. Mikrofon uključujete pritiskom na isti taster.

Zaključavanje tastature

Pritisnite taster **MENU** a zatim taster **#**. Displej pokazuje **LOCKED** . Tastaturu otključavate istim postupkom.

Pregled Caller ID memorije

Kad je telefon u stanju mirovanja, pritisnite taster **MENU** (displej ispisuje **CALLLOGS**) i zatim **OK**. Koristite tastere  da se pomerate po opcijama: **MISSED** (propušteni), **RECEIVED** (primljeni), **DIALED** (birani). Pritisnite **OK** taster da bi ušli u željenu memoriju. Pronađite broj pomoću tastera . Ako želite da uzvratite poziv pritisnite taster  da bi birali broj.

Kopiranje broja iz Caller ID memorije u telefonski imenik

Pronađite broj u Caller ID memoriji. Pritisnite taster **Menu**. Displej ispisuje **SAVE**. Pritisnite **MENU** još jednom. Displej ispisuje **NAME**. Unesite ime ili naziv kontakta koristeći tastere alfanumeričke tastature i pritisnite **MENU** za kraj.

Brisanje broja iz Caller ID memorije

Pronađite broj u Caller ID memoriji. Pritisnite taster **MENU** i pomoću tastera izaberite opciju **Delete** ili **Delete All** ako želite da obrišete sve brojeve iz memorije. Pritisnite **OK**.




Telefonski imenik

Vaš telefon poseduje 30 memorijskih lokacija na kojima je moguće uz svaki broj memorisati i ime osobe kojoj taj broj pripada (8 slovnih mesta). Svaki memorisani broj može da ima do maksimalno 25 cifara.



Unos novih kontakata u telefonski imenik


Nove kontakte u telefonski imenik unosite kad je telefon u stanju mirovanja. Pritisnite taster s oznakom **OK**. Telefon ispisuje **ADD**. Pritisnite **OK**. Na liniji **NAME** unesite ime. Pritisnite **OK**. Displej ispisuje **Number**. Unesite broj telefona. Na kraju pritisnite taster **OK**.

Pozivanje brojeva iz telefonske memorije

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  kratko. Displej ispisuje prvo ime po abecednom redu. Pritiskom na taster koji sadrži početno slovo kontakta odlazite direktno na taj kontakt ili grupu kontakata koji počinju sa tim imenom. Po imeniku možete da se pomerate korišćenjem tastera . Ako želite da vidite broj koji je pridružen imenu kratko pritisnite taster **OK**. Za biranje broja pritisnite taster  i telefon će automatski birati broj.

Prepravka broja u telefonskom imeniku

Pronađite broj u telefonskom imeniku na način opisan u prethodnom pasusu. Ako želite da uradite izmenu u nazivu kontakata ili da promenite telefonski broj, pritisnite taster **MENU**. Pomoću tastera  izaberite opciju **Edit** i pritisnite taster **OK**. Promenite ime (koristite taster **C/**  za brisanje pojedinačnih slova) i pritisnite **OK**. Promenite broj ako želite na isti način kao i ime i pritisnite **OK**.


Pogrešno unešen broj brišete tasterom **C/** . Izaberite **OK** za kraj.

Brisanje brojeva iz telefonskog imenika



Pronađite broj u imeniku na prethodno opisan način. Pritisnite taster **MENU**. Izaberite opciju **Delete** ili **Delete ALL** (ako želite da obrišete sve kontakte) i pritisnite taster **OK**.

PROGRAMIRANJE TELEFONSKOG APARATA

Podešavanje tona tastera

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster **MENU**. Tasterima  izaberite **HANDSET** i pritisnite **OK**. Izaberite **KEYTONE** i pritisnite **OK**. Kako je fabrički ton tastera uključen displej će ispisati **Off**. Pritiskom na taster potvrđujete komandu i od tog trenutka telefon neće emitovati ton na pritisak bilo kojeg tastera. Ako ipak želite da uključite ton, ponovite postupak.

Podešavanje jačine i melodija zvona na slušalici

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster **MENU**. Tasterima  izaberite **HANDSET** i pritisnite **OK**. Izaberite jednu od opcija koju želite da podesite:
EXT RING (zvono t.j. melodija zvona na javni poziv)
EXT VOL (jačina zvona za javni poziv)
INT RING (zvono t.j. melodija zvona na interni poziv s druge slušalice)
INT VOL (jačina zvona na interni poziv)
Za podešavanje i izbor neke od opcija koristite tastere  i uvek **OK** za potvrdu.

Lingua / Language – izbor jezika

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite IMP_PORT. Pritisnite taster OK i pronađite opciju LINGUA. Pritisnite taster OK i pomoću tastera ▲/▼ izaberite željeni jezik. Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

Rename HS – promena imena slušalice

Fabrički slušalica nosi ime BRONDI. Možete da promenite ime tako da:

kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite HANDSET. Pritisnite taster OK i pronađite opciju SET NAME. Pritisnite OK i pomoću tastera Clear izbrišite postojeće ime i tasterima alfanumeričke tastature unesite novo. Pritisnite OK za kraj.

Auto Answer – automatsko odgovaranje kad se podigne slušalica s baze

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima ▲/▼ pronađite HANDSET. Pritisnite taster OK i pronađite opciju Auto Talk. Pritisnite taster jednom ili više puta. Displej naizmenično ispisuje On ili Off. Ako je displej ispisao On i vi potvrdili pritiskom na taster OK to znači da će funkcija Auto Answer biti aktivna.

Base Settings – podešavanje parametara baze

Podešavanje parametara baze zahteva unošenje PIN koda. Fabrički postavljen PIN kod je 0000.

Omogućavanje zabrane biranja

Aktiviranjem ove funkcije biće zabranjeni pravci koji počinju nekim brojem kojeg možete da definišete na jednoj od 5 pozicija. Pritisnite MENU taster.

Tasterima ▲/▼ pronađite BASE SET i pritisnite OK. Displej ispisuje PIN. Unesite PIN kod (fabrički postavljen kod je 0000). Pritisnite OK.


Tasterima ▲/▼ pronađite BARRING i pritisnite OK.

Displej ispisuje 1 ---- što predstavlja poziciju br. 1 za definisanje zabranjenog pravca.

Telefon nudi mogućnost da unesete 5 različitih pravaca na poljima 1 – 5.

Tasterima ▲/▼ izaberite polje i unesite zabranjeni pravac unošenjem do 4 početne cifre tog pravca. Ako unesete npr. 06 to će predstavljati zabranu svih pravaca mobilne telefonije. Za zabranu biranja inostranstva dovoljno je da unesete 99 ili 00. Pritisnite OK za potvrdu i na isti način ako je to potrebno podešite pravce na ostalim poljima.

Zabranu biranja nekog pravca možete da isključite tako da po prethodno opisanoj proceduri na polju

1,2,3,4 ili 5 obrišete unešeni prefiks korišćenjem tastera C  i brisanje potvrdite tasterom OK.

Podešavanje melodije i glasnoće zvona na bazi

Pritisnite MENU taster.

Tasterima ▲/▼ pronađite BASE SET i pritisnite OK. Displej ispisuje PIN. Unesite PIN kod (fabrički postavljen kod je 0000). Pritisnite OK.

Tasterima ▲/▼ pronađite opciju B MELODY i pritisnite OK. Na raspolaganju imate 9 melodija.

Tasterima ▲/▼ možete da se pomerate od melodije do melodije, pri čemu se čuje aktuelna melodija. Na željenoj melodiji pritisnite OK.

Telefon vas vraća korak unatrag u meniju tako da pomoću tastera ▲/▼ možete da izaberete opciju B VOLUME (jačina zvona) i kad displej ispisuje B VOLUME pritisnite OK. Na raspolaganju imate jačine glasnoće 1 do 4. Jačinu birate pomoću tastera ▲/▼. Na željenoj glasnoći zvona pritisnite taster OK.

Displej - ikonice



– pokazuje da postoji veza slušalice s bazom – treperi kad se veza izgubi



- upaljena pokazuje da je u toku interna veza



– telefon se koristi – veza u toku; treperi kad dolazi poziv



- upaljena pokazuje da je aktiviran spikerfon



- ikonica napunjenosti baterije. U toku punjenja ikonica menja boju od crvene ka plavoj. Kad je baterija prazna gubi se boja i ikonica treperi



- pali se kad se udje u pregled telefonskog imenika



- pali se kad se isključi mikrofon



- pokazuje da se po meniju možete pomerati gore/dole



- pali se kad u memoriji Caller ID postoje novi pozivi



OSNOVNE OPERACIJE

Na stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom, ikonica napunjenosti baterije i naziv slušalice.

Odgovaranja na dolazni poziv

U toku trajanja razgovora sa sagovornikom na displeju se ispisuje dužina trajanja.


Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ispisuje se broj na displeju. Ako javna centrala ne prosleđuje Caller ID informaciju, dobićete na displeju UNAVAILABLE ili PRIVATE ako je pozivaoc sakrio svoj broj. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite taster  da bi odgovorili na poziv.
2. Za kraj razgovora uvek, obavezno pritisnite taster .

Odlazni razgovori


Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

Uobičajeno biranje

1. Pritisnite taster  i sačekajte ton slobodnog biranja.
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre.

Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom Clear, a ako taster Clear pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
2. Pritisnite taster  i telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.