

## Mogući problemi u radu

Ukoliko vaš telefon ima neki problem u radu, pogledajte listu mogućih problema i njihovih rešenja:

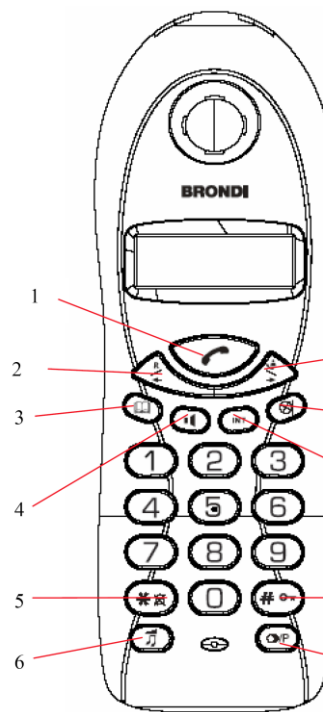
Simptom	Uzrok	Rešenje
Nema ništa na displeju	Slušalica nije uključena Baterije prazne	Uključite slušalicu! Napunite baterije (ili ih promenite ako punjenje nije dalo zadovoljavajuće rezultate)
Nema tona slobodnog biranja	Konekcijski kabl neispravan Kabl napajanja iz AC/DC adaptera nije ispravan ili je neispravan sam adapter Linija je zauzeta od strane druge slušalice	Proverite kable (postavite neki drugi ako ga imate) i proverite zidnu utičnicu. Proverite kabl, adapter i da li imate napajanje u zidnoj utičnici. Sačekajte da druga slušalica oslobodi liniju
Nema komunikacije između baze i slušalice i slušalica ne zvonu na poziv <b>Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja ili se ton izobličio i ima previše eha....</b>	Slušalica nije registrovana na baznu stanicu Slušalica se odjavila s baze Baza nema napajanja	Postoji mogućnost da slušalica izgubi vezu s bazom zbog strujnih udara s električne mreže ili nekog elektromagnetskog uticaja. Izvadite baterije iz slušalice, isključite AC/DC adapter iz zidne utičnice i nakon nekoliko minuta najpre uključite AC/DC adapter, a zatim vratite baterije u slušalicu (pazite na polaritet). Proverite napajanje baze.
Pritiskom na taster za uspostavljanje veze ili spikerfon čujem jak šum		Isključite napajanje baze na period od 30 sek. i posle opet priključite adapter za napajanje.
Baterija se nije napunila nakon što je bila na bazi više od 15 sati.	Nečisti kontakti. Neispravna baterija	Očistite kontakte na bazi i slušalici. Ako čišćenje nije pomoglo, verovatno je radni vek baterije istekao.
Ne možete da prebacujete vezu na vašoj kućnoj centrali		Očistite kontakte na bazi i slušalici. Proverite FLASH vreme.

BRONDI izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s evropskim regulativama koje se tiču radio i telekomunikacionih uređaja, **EN 301 489, EN 301 406, EN 60950**

Uređaj je u skladu s direktivama za elektromagnetne **89/336/CEE** i sigurnosne aspekte **73/23/CEE (low voltage)**.

## DECT Gap- 1,8 GHz - Bežični Telefonski Aparat

### • DC 2080V - Uputstvo za upotrebu



1. Taster za uspostavljanje i raskidanje veze
2. Flash taster / Taster LEVO / Dugim pritiskom prebacujete na tonsko ili pulsno biranje
3. Taster pristupa telefonskom imeniku
4. Taster SPIKERFON
5. Dužim pritiskom se uklj. ili isključ. Zvono
6. Taster za izbor melodije zvona i jačina zvona
7. Taster za pristup Caller ID memoriji / taster DESNO
8. Taster za uključ. I isključivanje mikrofona
9. Taster za pozivanje drugih slušalica
10. Zaključavanje i otključavanje tastature
11. Redial (ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja) i Pauza taster

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd  
+381 11 308 69 82

[www.symbolin.com](http://www.symbolin.com)

## PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite bateriju u kućište na slušalici, pazeći da ispravno postavite konektor
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune min. 15 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale. Baterije se prilikom punjenja malo greju – to je normalno.
5. Kabl telefonske linije priključite kad se baterije napune!!!



### Pažnja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz Izlaz: 6 VDC 200 mA

U SLUČAJU KORIŠĆENJA NEODGOVARAJUĆIH BATERIJA MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE ISTIH. **Nemojte nikad da ubacujete obične ili alkalne baterije u slušalicu. Ovaj telefon sme da koristi samo ponovo punjive NiMH baterije.**

Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

## NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ovaj aparat je urađen u DECT GAP (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk i mnoge mogućnosti podešavanja.

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima. Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

**Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.**

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila) ili u kuhinjama gde su velika isparavanja.

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krp.

Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovan udarom грома garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Vodite računa da bežični telefon ne može da radi kad nema električnog napajanja. Iz tog razloga neophodno je pored bežičnog da imate priključen i običan telefonski aparat.

Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a račun i garanti list 2 godine od dana kupovine - garantni rok za vaš aparat je 2 godine.

U toku noći, kad ne koristite slušalicu, najbolje je da je odložite na bazu. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija napunjena.

U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na bazu – produžićete radni vek baterije.

**Ovaj telefon podržava oba načina biranja. Ako je potrebno telefon na pulsno biranje**



**prebacujete tako da na stanju mirovanja duže pritisnete taster  R - displej ispisuje P.**

**Ako se desi da slušalica izgubi vezu s bazom, isključite adapter za napajanje i izvadite baterije, pa sve vratite nakon 2 – 3 minuta.**

## Register – prijavljivanje novih slušalica ili slušalice koja se odjavila s baze



Da bi obavili proceduru prijavljivanja potrebno je da **osnovnu slušalicu skinete s baze** i da isključite napajanje baze cca 10-15 sek. Priključite napajanje i vaša baza će biti u stanju prihvatanja novih slušalica u sledećih 60 sek. Ako baza ne može da primi novu slušalicu umesto registracionog, dobićete ton odbijanja.





1. Na slušalici koju želite da prijavite pritisnite taster  **na period od cca 3 sek. Sve ikonice na displeju trepere**
2. **Pritisnite zatim taster \* takode na period od cca 3 sek.**
3. Displej ispisuje **BS** a ikonica  treperi. Unesite broj baze, a to je uobičajeno 1, ako slušalica nije bila ranije prijavljena na neku drugu bazu.
4. Slušalica traži bazu i to traje nekoliko sekundi, nakon čega se na displeju pojavljuje **PIN**: što znači da je baza prepoznata.
5. Unesite PIN kod slušalice (fabrički je 0000).
6. Ako displej ispiše NOT REG, to znači da ste uneli krivi PIN kod i potrebno je da ponovite korake 1 – 6.

### Pozivanje između slušalica – interni razgovor




Da bi pozvali drugu slušalicu potrebno je da na stanju mirovanja pritisnete taster **INT** na vašoj slušalici. Unesite broj slušalice koju želite da pozovete. Čujete kontrolu poziva u slušalici. Ako je druga slušalica zauzeta čujete ton zauzeća.



Druga slušalica zvoni, a veza se preuzima pritiskom na taster . Dok traje interni razgovor javna linija nije zauzeta. Vezu prekidate pritiskom na taster .

### Prebacivanje uspostavljene javne veze na drugu slušalicu

U toku razgovora vezu možete da prebacite na drugu slušalicu tako da pritisnete taster **INT**. Unesite broj slušalice koju želite da pozovete. Čujete kontrolu poziva u slušalici. Druga slušalica poziv preuzima pritiskom na taster  i uspostavljate internu vezu. Da bi neka od slušalica preuzela javnu vezu potrebno je da se na jednoj pritisne taster , čime se na slušalici koja je ostala otvorena automatski uspostavlja javna veza. Ako želite da uspostavite konferencijusku vezu, u toku prebacivanja veze, kad ste ostvarili internu vezu (javna je još na čekanju) pritisnite taster **INT** na period od 3 sek.



## Pregled brojeva iz CID memorije

Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnete kratko taster s oznakom . Dobićete na displeju ispisani zadnji primljeni broj. Koristeći taster  R i  možete da se pomerate po CID memoriji. Vaš aparat pored samog broja beleži i datum i vreme prijem poziva.

Kad pronađete broj kojem želite da uzvratite poziv dovoljno je da pritisnete taster  ili  broj će biti biran.

**NAPOMENA:** Na žalost ovde postoji ograničenje naših javnih centrala. Poziv iz istog mesta javna centrala šalje kao 0113086982, ali ako pozovete taj isti broj iz CID memorije javna centrala neće da ga prihvati. U tom slučaju moraćete broj s kojeg je došao poziv ručno da ukucate i da ga birate kao i svaki drugi broj.

### Memorisanje broja iz Caller ID memorije u telefonski imenik


Pronađite broj u CID - Caller Id memoriji i pritisnite malo duže taster . Unesite broj memorijske lokacije 0 – 9 i pritisnite taster  još jednom.


### Brisanje broja iz Caller ID memorije

Pronađite broj u CID - Caller Id memoriji i pritisnite malo duže taster .

## Telefonski imenik




Vaš telefon poseduje 10 memorijskih lokacija na kojima je moguće uz svaki broj memorisati i ime osobe kojoj taj broj pripada. Svaki memorisani broj može da ima do maksimalno 25 cifara. Memorije unosite kad je telefon u stanju mirovanja.

Pritisnite taster s oznakom  malo duže sve dok ista ikonica na displeju ne počne da treperi.

Unesite telefonski broj, pritisnite taster  još jednom i pritisnite broj memorijske lokacije 0 – 9. Čućete potvrdni ton i ikonica nestaje s displeja.

Napomena: ako je na memorijskoj lokaciji postojao od ranije unešen broj, novi unos briše stari.

## Pozivanje brojeva iz telefonske memorije












Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster s oznakom  kratko. Pritisnite taster memorijske lokacije 0 – 9. Dobićete broj na displeju. Pritisnite taster  ili  i telefon će automatski birati broj.

## Korišćenje više slušalica prijavljenih na istu bazu

Telefon DC2020V pripada grupi DECT GAP bežičnih telefona, što znači da je na bazu telefona moguće prijaviti pored osnovne, još 3 slušalice – ukupno 4. Isto tako DC2020V slušalicu možete da prijavite na drugu bazu. Dodatna slušalica može da bude i od drugih proizvođača, mada je u tom slučaju moguće da se na displeju ne dobijaju sve informacije kao i na osnovnoj slušalici. Između prijavljenih slušalica moguć je interni razgovor, kao i prebacivanje uspostavljene javne veze.

## Displej



-  – pokazuje da postoji veza slušalice s bazom
-  – telefon se koristi – veza u toku
-  – prilikom pregleda Caller ID memorije pokazuje propušten poziv
-  – zvono isključeno
-  – mikrofonski isključen
  - tastatura je zaključana
-  – napunjenost baterije – puna / prazna
-  – telefonski imenik
-  – pokazuje da je moguće dobiti ispisane neke cifre ako se pritisne taster LEVO ili DESNO
-  – aktivna funkcija spikerfona
-  – postoji nepregledan broj u Caller ID memoriji
-  – pokazuje da je u toku interni razgovor između slušalica




## OSNOVNE OPERACIJE

### Stanje mirovanja

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom, ikonica napunjenosti baterije i broj slušalice.

### Preuzimanje dolaznog poziva




U toku trajanja razgovora s vanjskim sagovornikom na displeju se ispisuje dužina trajanja. Kod dolaznog poziva telefon zvoniti i ispisuje se broj na displeju. Ako javna centrala ne prosleđuje Caller ID informaciju, dobićete na displeju UNAVAILABLE ili PRIVATE ako je pozivaoc sakrio svoj broj. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite taster  ili  da bi odgovorili na poziv.
2. Za kraj razgovora uvek, obavezno pritisnite taster .

## Odlazni razgovori

Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.



### Uobičajeno biranje

1. Pritisnite taster  ili  i sačekajte ton slobodnog biranja .
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre .
3. Za kraj razgovora obavezno pritisnite taster .



### Predialing biranje

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature.

Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom **C** , a ako taster **C** pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
2. Pritisnite taster  ili  telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.

### Uključivanje Spikerfon funkcije

Spikerfon uključujete i isključujete tako da pritisnete taster  a vezu uvek raskidate tako da pritisnete taster .




### Out of Range – izlaz iz dometa baze

Ako se s vašom slušalicom krećete dok razgovarate, u trenutku lošeg prijema dobićete BIP zvukove u slušalici. Vratite se bliže bazi.


### Paging – pozivanje slušalica s baze

U slučaju da zagubite slušalicu negde u stanu možete da je pozovete kratkim pritiskom na taster **PAGE** na bazi. Zvono na slušalici oglašava se cca 20 sek, a prekida se pritiskom na bilo koji taster.


### Redialing – Ponavljanje biranja zadnjeg ili zadnjih biranih brojeva

Zadnja 3 birana broja memorišu se u Redial memoriju i možete da ih pogledate pre biranja, tako da pritisnete taster /P . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na isti taster dobijate prethodno birani broj i tako u krug. Pronađite broj kojeg želite ponovo da birate i pritisnite taster  ili .




### Podešavanje jačine tona u slušalici u toku razgovora

Vaš telefon poseduje nivoe glasnoće na slušalici od 1 – 5. Uobičajeni nivo je 3. Ako nekog sagovornika ne čujete dobro možete u toku razgovora da pojačate nivo glasnoće tako da kratko pritisnete taster  . Ipak imajte na umu: previsok nivo glasnoće može da prouzrokuje izobličenje glasa, tako da preporučujemo niži nivo glasnoće (najbolji je fabrički default 3).

**Važno:** nivo glasnoće posebno se memoriše za normalan razgovor i za razgovor korišćenjem spikerfona.

Ako u toku razgovora želite da isključite mikrofona, zbog neke interne konsultacije, koju ne želite da čuje drugi sagovornik, pritisnite kratko taster **C**. Displej ispisuje ikonicu  . Mikrofon uključujete pritiskom na isti taster.

## Zaključavanje tastature

Pritisnite taster /0  malo duže. Displej pokazuje  . Tastaturu otključavate pritiskom na isti taster.




### Merač vremena provedenog u razgovoru

Kod dolaznog poziva merač vremena se uključuje odmah po preuzimanju veze.



Kod odlaznog poziva merač se uključuje 10 sek posle zadnjeg biranog broja. Vreme razgovora prikazuje se na displeju još 2 sek. po završetku razgovora.

## PROGRAMIRANJE TELEFONSKOG APARATA

### Jačina zvona na slušalici


Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster  . Telefon se oglašava na postojećoj jačini zvona. Pritisnite taster 1,2,3,4 ili 5 i čućete zvono sa većom ili slabijom glasnoćom. Ako hoćete da zvono isljučite pritisnite taster 0. Pritisnite taster  još jednom da telefon memoriše jačinu zvona. Zvono možete da uključite i isključite i dužim pritiskom na taster  malo duže

### Melodija zvona na slušalici

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite duže – cca 3 sek. taster  . Telefon se oglašava sa postojećom melodijom zvona. Pritisnite taster 1,2,...9 i čućete melodiju vezanu za unešeni broj. Kad se odlučite za melodiju pritisnite taster  kratko i melodija će biti memorisana.


### Biranje TONSKO ili PULSNO

Ako je vaš telefon priključen na stariji tip javne telefonske centrale, moraćete da način biranja prebacite na pulsno.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite malo duže taster  R . Slovo P označava da će od tog trenutka telefon birati pulsni načinom. Ako hoćete tonsko biranje pritisnite isti taster još jednom i ovaj put displej ispisuje slovo T – znači biranje će biti tonskim načinom.

### Flash vreme

Vaš telefon poseduje dve opcije za Flash vreme.


Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite malo duže taster  . Slovo S označava da će od tog trenutka telefon koristiti kratko Flash vreme –100 ms. Ako hoćete duže Flash vreme – 250ms, pritisnite isti taster još jednom i displej ispisuje slovo L –telefon će koristiti duže Flash vreme.

### CID – Caller ID – Identifikacija broja pozivaoca

Vaš telefon poseduje memoriju za 20 primljenih poziva s brojem pozivaoca.

Ova funkcija je moguća samo kod novih, digitalnih javnih telefonskih centrala i potrebno je da se zatraži njeno aktiviranje. Pozovite, **obavezno s vašeg telefonskog broja**, broj 9813 i zatražite aktiviranje funkcije identifikacije poziva.

Ako poziv dođe sa stare centrale koja ne šalje informaciju o broju pozivaoca displej će ispisati - - - -.

Ako u CID memoriji imate pozive koje niste preuzeli i niste ih pregledali na displeju je ispisano  . Kad uđete u Caller ID memoriju tasterima LEVO i DESNO možete da pogledate ceo broj, ako on

nije stao na osnovni displej. Propušten broj se prikazuje sa ikonicom .