

## Dual-Watch-Monitor – rad na dva kanala



Pritisnite **MENU** taster 7 (sedam) puta .  
Displej ispisuje "DCM" i "OF " treperi.

Izaberite drugi kanal tasterima GORE i DOLE.

Pritisnite **MENU** taster i na sledećem displeju podesite CTCSS kod.

Pritisnite taster GORE i DOLE i podesite CTCSS kod.

Pritisnite **PTT** taster za potvrdu.

Kad je aktivirana funkcija rada na 2 kanala, displej se non stop prebacuje s jednog na drugi podešeni kanal. Ako uređaj detektuje emitovanje po jednom od kanala, zaustavlja se na njemu. Ako se kroz par sekundi prekine prijem po tom kanalu i takođe nema emitovanja, uređaj nastavlja sa praćenjem oba kanala.

Kad je praćenje po 2 kanala aktivno, na displeju je aktivna ikonica DCM

## Deaktiviranje praćenja 2 kanala

Pritisnite taster **MENU** 7 (sedam) puta. Broj kanala treperi na displeju.

Pritisnite taster GORE ili DOLE dok displej ne ispiše "OF "

Pritisnite **PTT** za potvrdu

## Podešavanje sata realnog vremena – kad je isključena funkcija voki tokija



Pritisnite taster MENU cca 3 sek. - ikonica sati treperi.

Tasterima GORE / DOLE podesite sate i pritisnite kratko MENU.

Tasterima GORE / DOLE podesite minute i pritisnite taster MENU cca 3 sek. da bi izašli iz funkcije podešavanja sata realnog vremena.

Informacija o tačnom vremenu je vidljiva i kad je uključena funkcija voki toki.

## Korišćenje štoperice – kad je isključena funkcija voki tokija

Pritisnite taster **CALL** minimalno 3 sec. "00:00" se ispisuje na displeju.



Pritisnite taster GORE za start.

Pritisnite taster GORE za Stop.

Pritisnite taster DOLE za reset vremena.

Pritisnite taster CALL malo duže za izlaz iz funkcije štoperice.


## 4. Čišćenje i čuvanje

Za čišćenje uređaja koristite vlažnu meku krp. Nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva. NIKAD NE KORISTITE voki toki za vreme grmljavine i na otvorenom kada pada kiša

## 5. Tehnička specifikacija

**Radna frekvencija** 446.00625 do 446.09375 MHz (osam kanala)

**Razmak između kanala** 12.5 KHz **Izlazna snaga** 0.5 W



Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd

+381 11 308 69 82

[www.symbolin.com](http://www.symbolin.com)

# Voki Toki FX-300 Uputstvo za upotrebu



Šta je na displeju



**8** Kanal broj ( 1 do 8 )

**38** Sub-channel broj ( 0 do 38 ).

Ikonica nivoa napunjenosti baterije.

Ikonica je upaljena kad je predaja / prijem u toku.

Ikonica je upaljena kad je aktivno pretraživanje po 2 kanal.

Ikonica je upaljena kad je uključen VOX – mod za aktiviranje predaje glasom.

Uređaj pretražuje sve kanale

Tasteri zaključani.

Uključeno signaliziranje poziva zvonom.

NIKAD NE KORISTITE voki toki za vreme grmljavine i na otvorenom kada pada kiša


## 1. Postavljanje baterija

Vaš FX-300 poseduje jedno pakovanje baterija za svaku slušalicu.

### Kako ukloniti držač za kaiš pantalona


Mnogo je lakše postaviti i izvaditi baterije ako pre toga uklonite držač uređaja za kaiš pantalona.

Povucite jezičak prema sebi – od uređaja - čime omogućavate da se držač izvuče napolje prema gore.

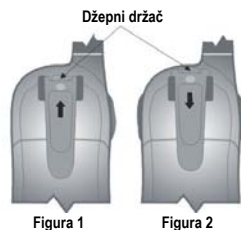

### Kako postaviti baterije

1. Otvorite kvakicu i otvorite spremište baterija
2. Ubacite baterije vodeći računa o polaritetu.

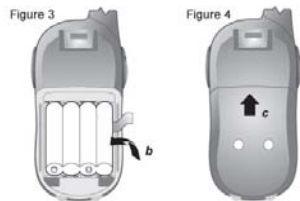

3. Vratite poklopac spremišta i zatvorite kvakicu

### Vraćanje držača za pantalone

Gurnite držač u ležište i prema dole dok ne čujete KLIK.

- Kad postavljate uređaj na punjač, budite sigurni da su u uređaj postavljene samo baterije koje se dobijaju uz **FX-300** ili iste takve kupljene kao rezervni deo.
- Nikad ne pokušavajte da napunite nepunjive obične ili alkalne baterije.
- Proverite da li je poklopac spremišta baterija zaista zatvoren pre postavljanja uređaja na punjač.
- Nikad ne izlažite baterije visokoj temperaturi i nikad ih ne bacajte u plamen – može doći do eksplozije
- Ne držite "mrtve" baterije u ruci ni u uređaju – može da dođe do curenja.

## VOX – aktiviranje predaje glasom

Kad je aktiviran VOX način rada vaš uređaj ide u predaju bez obaveze da pritisnete taster PTT, detekcijom glasa ili drugih zvukova.

Emitovanje traje 2 sec. Ako po isteku 2 se. uređaj ne detektuje glas ili zvuk prestaje sa emitovanjem.

Nivo osetljivost pokazuje se brojem na displeju.

Na najvišem nivou uređaj će verovatno biti preosetljiv i aktiviraće se i na slabije šumove.

Na najnižem nivou osetljivosti uređaj će se aktivirati samo na jače zvukove.

### Aktiviranje i deaktiviranje VOX funkcije



Pritisnite taster **MENU** 3 ( tri ) puta

**VOX** ikonica se pojavljuje na displeju i **OF** treperi.

Pritisnite **GORE** da povećate nivo osetljivosti – **max. nivo je 3**

Tasterom **DOLE** smanjete nivo osetljivosti. Kad displej ispiše **OF** - VOX funkcija će biti isključena

Pritisnite taster **PTT** za potvrdu izmene.

Sve dok je VOX funkcija aktivna displej ispisuje VOX ikonice.

### Roger ton – ton završetka predaje

Roger ton je ton koji može automatski da se emituje kad se završi predaja, čime se sagovorniku s druge strane daje na znanje da je spreman za prijem.

### Aktiviranje / deaktiviranje Roger tona



Pritisnite taster **MENU** 5 ( pet ) puta. Displej ispisuje **On**.

Pritisnite **GORE** ili **DOLE** taster, a displej ispisuje "**ON**" – aktivno, ili "**OF**" – deaktivirano.

Pritisnite **PTT** taster za potvrdu.

### Zvuk na pritisak tastera

Ovaj zvuk se oglašava svakim pritiskom na bilo koji taster. Ako postoji potreba, zvuk može i da se isključi.

### Aktiviranje / deaktiviranje zvuka tastera



Pritisnite taster **MENU** 6 ( šest ) puta. "**On**" treperi na displeju.

Pritisnite taster **GORE** ili **DOLE**. Displej ispisuje "**On**" – zvuk aktiviran ili "**OF**" – zvuk deaktiviran

Pritisnite taster **PTT** za potvrdu.

## Potruga za slabim signalima

Normalno, FX-300 neće reagovati na slabe signale. Ali, imate mogućnost da pratite i tako slabe signale.

### Aktiviranje monitoringa, praćenja slabih signala



Pritisnite i zadržite pritisnutog taster **MONITOR** i taster **DOLE** na cca 2 sec. Simbol prijema, ikonica ( **RX** ) se pojavljuje na displeju. Vaša slušalica prima sve signale, uključujući i šumove.

Funkciju monitoringa isključujete kratkim pritiskom na neki od tastera **MONITOR** / **PTT** / **MENU**

### Zaključavanje tastera

Sa zaključanim tasterima možete da vršite predaju, prijem i monitoring, ali ne možete da pojačavate i smanjujete zvuk niti da koristite **MENU** taster.



#### Zaključavanje

Pritisnite malo duže taster **MENU**, pali se  na displeju.

#### Otključavanje

Pritisnite malo duže taster **MENU**, gasi se  sa displeja.

### Pretraživanje kanala

Kad je aktivirana ova funkcija, uređaj pretražuje sve kanale i podkanale dok ne pronađe neki na kojem postoji emitovanje.



Pritisnite taster **MENU** i taster **GORE** istovremeno. Displej ispisuje **SCAN** i kanali se menjaju. Kad uređaj otkrije emitovanje po nekom kanalu pravi pauzu u pretraživanju.


Pritisnite taster **GORE** da nastavite pretraživanje po kanalima.

Pritisnite taster **DOLE** da nastavite pretraživanje po pod kanalima

Pritisnite taster **PTT** da prekinete pretraživanje i da eventualno komunicirate na kanalu na kojem je otkriveno emitovanje.

## 2. Punjenje baterija

Priključite konektor ispravljača u punjač.

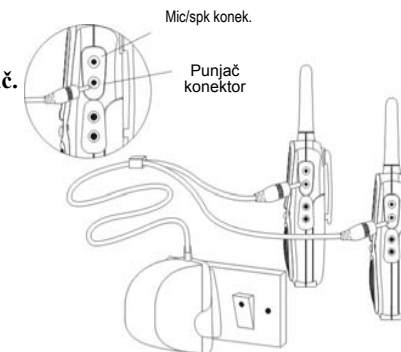

Priključite **AC/DC adapter u 230V AC ,50Hz utičnicu** .

**PMR mora da se puni preko isporučenog ispravljača. Korišćenje neodgovarajućeg ispravljača može da prouzrokuje kvar uređaja čime gubite garanciju i stvarate nepotrebne troškove.**

Priključite slušalice na punjač – svaka slušalica ima svoj konektor.

Potrebno je oko 10 sati da se baterije napune u potpunosti, ako su pre toga bile ispražnjene do kraja.

Novo baterije zahtevaju vreme od oko 14 časova za punjenje prvi put.

### Životni vek baterija

FX-300 poseduje elektronski sklop za štednju baterije. Ipak ako uređaj ne koristite duže isključite ga na glavnom prekidaču.

## 3. Korišćenje Personal Mobile Radio (PMR) – voki toki uređaja

### Karakteristike:

- **Velik domet: čak do 10 km na otvorenom**
- Štoperica
- 8 kanala + 38 CTCSS kodova po svakom kanalu
- VOX funkcija – aktiviranje predaje glasom
- SCAN funkcija – pretraživanje svih kanala
- MON funkcija – potraga za slabim signalom na postavljenom kanalu
- Istovremeni rad na 2 kanala
- CALL funkcija (zvučni poziv drugim slušalicama sa promenljivim melodijama)
- LCD sa pozadinskim osvetljenjem
- Kompatibilnost sa svim PMR446 uređajima bilo kog proizvođača
- Komunikacija bilo kada i bilo gde
- Dozvoljen za korišćenje u zemljama Evropske Unije

**NIKAD NE KORISTITE voki toki za vreme grmljavine i na otvorenom kada pada kiša!**

## Domet

Domet zavisi od okruženja i terena. Krajnji domet je i do 10 km na široko otvorenom prostoru koji nije zasićen drugim radio talasima i nema fizičkih prepreka, zgrada, drveća i sl. – odlična optička vidljivost.

Nikad ne koristite dve slušalice ako je rastojanje manje od 1,5 m između njih.

## Važne sigurnosne napomene.

- Nikad nemojte da koristite vaš FX-300 napolju za vreme oluje i grmljavine.
- Ne koristite FX-300 na kiši.
- Ako se kojim slučajem vaš FX-200 pokvasi isključite ga čim pre i izvadite baterije. Osušite baterije i spremište i ostavite poklopac spemišta van uređaja na par sati.
- Držite FX-300 dalje od pristupa male dece.

## Uključivanje i isključivanje vašeg PMR-a



Uključenje **PMR-a ON**.

Pritisnite **POWER** taster malo duže dok se na displeju ne pokaže broj kanala i dok ne čujete bip zvuk.

Isključenje PMR-a **OFF**

Pritisnite **POWER** taster malo duže dok se displej ne zagasi.

## Kontrola jačine zvuka



Pritisnite taster sa strelicom na gore za pojačavanje i na dole za smanjivanje zvuka. Možete da podesite zvuk u toku razgovora ili dok je uređaj na stanju mirovanja.

## Podešavanje radnog kanala i podkanala

FX-300 poseduje 8 radnih kanala, označenih brojevima 1 do 8. Za komunikaciju sa drugim slušalicama neophodne je da budu podešene na isti kanal i isti podkanal.



Pritisnite **MENU** taster **jednom**. Aktivni kanal treperi na displeju

Pritisnite **GORE** ili **DOLE** taster i postavite kanal koji želite.

Pritisnite **PTT** taster za potvrdu unešenog.

Svaki kanal poseduje 38 pod kanala (tzv. CTCSS kodovi) koji vam omogućavaju kreiranje grupe korisnika u okviru istog kanala za komunikaciju koja je još više zaštićena od smetnji drugih korisnika.

Komunikaciju sa drugim slušalicama možete da ostvarite samo ako su sve postavljene na isti kanal i podkanal.

**Ako želite da isključite pod kanal** samo postavite vrednost na **0** (nula). U ovom slučaju možete da komunicirate sa svim slušalicama koje imaju isključene podkanal ili ga uopšte nemaju.

**Domet je nešto veći ako je sub kanal isključen.**



Pritisnite **MENU** taster 2 puta. Aktuelni pod kanal treperi na displeju.


Tasterima **GORE** i **DOLE** podesite podkanal koji želite. Pritisnite **PTT** taster za potvrdu unešenog.

## Aktiviranje predaje



1 Pritisnite taster **PTT** i držite ga pritisnutog sve dok govorite.

**TX** ikonica svetli na displeju.



2 Govorite malo sporije na udaljenosti 5 – 15 cm od mikrofona i nemojte da vičete

3 Kad završite sa govorom možete da se odjavite tako da kažete **Prijem** i da otpustite **PTT** taster.

## Slušanje govora druge slušalice

Taster **PTT** ne sme da bude pritisnut dok slušate govor druge slušalice.

Prijemni simbol (**RX**) ikonica je upaljena na displeju sve dok uređaj prima predaju druge slušalice. Nemojte da pritiskate vaš PTT taster sve dok niste sigurni da je druga slušalica završila sa svojom predajom

## Zvono

FX-300 može da vas upozori da vas neko zove sa zvučnim signalom.

Vi, sa vaše slušalice možete da pošaljete ton poziva drugim slušalicama da želite da razgovarate s njima pritiskom na taster Call.



Pritisnite kratko taster **CALL**

Čućete ton poziva u trajanju od oko 2 sek.

Ikonica (**TX**) je upaljena na displeju. Sve slušalice koje su podešene na isti kanal i podkanal mogu da čuju vaš poziv i ako žele mogu da odgovore na njega.


## Podešavanje tonova poziva



Pritisnite taster **MENU** 4 (četiri) puta. LCD pokazuje 1CA dok treperi.

Pritisnite taster **GORE** ili **DOLE** za promenu tona poziva. Na izboru imate 5 različitih tonova.

Pritisnite **PTT** taster za potvrdu.

**Ikonica** (  ) je upaljena na displeju .

## Isključenje tona poziva

Pritiskom na taster Call šaljete poziv drugim slušalicama. Istovremeno taj isti ton čujete i na vlastitoj slušalici. Ako ne želite da čujete taj ton sledite proceduru.



Pritisnite **MENU** taster 4 puta, i dobićete meni za podešavanje tona zvona

Pritisnite **GORE** ili **DOLE** taster dok displej ne ispiše OF

Pritisnite **PTT** taster za potvrdu.