

## Odjavljivanje slušalice s baze

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster /OK, a zatim tasterima / pronađite BS Settings. Pritisnite taster OK. Pronađite opciju DELETE HS. Pritisnite taster OK. Unesite PIN kod i pritisnite OK. Tasterima / izaberite slušalicu koju želite da odjavite i pritisnite OK.  
NAPOMENA: ne možete da odjavite slušalicu s koje vršite postupak odjave.

## Flash Time – dužina flash-a

R ili Flash taster na vašem telefonu služi za prebacivanje veze na kućnim telefonskim centralama. Imate mogućnost da izaberete Short – Medium –Long dužinu flasha.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster /OK, a zatim tasterima / pronađite BS Settings. Pritisnite taster OK. Pronađite opciju FLASH TIME i pritisnite OK.

Tasterima / izaberite dužinu flash-a: SHORT-MEDIUM-LONG i pritisnite OK.

## RESET

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster /OK, a zatim tasterima / pronađite DEFAULT . Pritisnite taster OK i unesite PIN kod (fabrički kod je 0000). Pritisnite OK. Pritisnite OK još jednom.

## Registracija novih slušalica

Na bazu vašeg telefona možete pored osnovne da prijavite još 3 slušalice.

Pre pokretanja procedure prijave nove slušalice, proverite da li je postojeća slušalica na stanju mirovanja – ne sme da bude u fazi razgovora i ne sme da bude odložena na bazu.

NA BAZI PRITISNITE CALL TASTER u trajanju od cca 5 sek..

Na slušalici koju želite da registrujete pritisnite kratko taster /OK. Tasterima / izaberite REGISTER ( ili REGISTRA) i pritisnite OK. Displej ispisuje PIN?. Unesite PIN kod (fabrički 0000). Pritisnite OK. Displej ispisuje SEARCHING i slušalica traži bazu. Kad slušalica pronadje bazu displej ispisuje npr. 2, što označava da je pronadjena baza. Pritisnite taster OK.

## Pozivanje između slušalica – interni razgovor

Da bi pozvali drugu slušalicu potrebno je da na stanju mirovanja pritisnete taster na vašoj slušalici. Ako ima još prijavljenih slušalica unesite broj slušalice koju pozivate. Sistem upućuje poziv pozvanoj slušalici. Čujete kontrolu poziva u slušalici. Ako je druga slušalica zauzeta čujete ton zauzeća. Druga slušalica zvoni, a veza se preuzima pritiskom na taster .


Dok traje interni razgovor javna linija nije zauzeta. Vezu prekidate pritiskom na taster .

## Prebacivanje uspostavljene javne veze na drugu slušalicu

U toku razgovora vezu možete da prebacite na drugu slušalicu tako da pritisnete taster /OK. Displej ispisuje INTERCOM. Pritisnite OK. Izaberite slušalicu koju želite da pozovete. Ako ima još samo jedna prijavljena slušalica telefon je automatski poziva.

Čujete kontrolu poziva u slušalici. Druga slušalica poziv preuzima pritiskom na taster i uspostavljate internu vezu. Da bi neka od slušalica preuzela javnu vezu potrebno je da se na jednoj pritisne taster , čime se na slušalici koja je ostala otvorena automatski uspostavlja javna veza.

# MAX 2 - Uputstvo za upotrebu

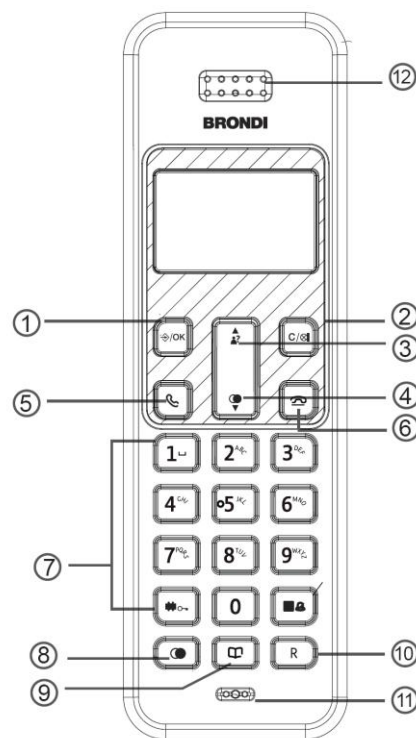

1. OK taster i na stanju mirovanja MENU taster kojim ulazite u meni za programiranje
2. C – taster za brisanje / odustajanje
3. **Strelica GORE**  
Na stanju mirovanja pritisnite da uđete u meni za pregled primljenih i propuštenih poziva  
U meniju pritisnite da se pomerate na gore.  
U telefonskom imeniku / Redial listi / Caller Id listi pritisnite da se pomerate na gore  
U toku razgovora pritisnite da pojačate glasnoću u slušalici
4. **Strelica DOLE**  
Na stanju mirovanja dobijate Redial listu  
U meniju pomerate se na dole.  
U toku razgovora smanjujete jačinu zvuka.
5. **Taster za uspostavljanje veze**
6. **Taster za prekidanje veze**  
Dugim pritiskom na ovaj taster isključujete i uključujete slušalicu  
U meniju vraća jedan korak unazad
7. **Alfanumerička tastatura**
8. **Redial – ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja**
9. Telefonski imenik  
Na stanju mirovanja ulazite u telefonski imenik.
10. Flash taster
11. Mikrofon
12. Zvučnik

**OVAJ TELEFONSKI APARAT MOŽE DA KORISTI SAMO PONOVO PUNJIVE NiMH (nikl metal hidrid) BATERIJE.**

**NIKAĐ NEMOJTE DA UBACUJETE OBIČNE ILI ALKALNE BATERIJE U SLUŠALICU TELEFONA.**

MOŽE DA DOĐE DO CURENJA PA ČAK I EKSPLOZIJE TAKVIH BATERIJA. OŠTEĆENJA PROUZROKOVANA CURENJE I ISPARAVANJEM BATERIJA, KAO I IZLOŽENOSTI TELEFONA VLAZI I VODI NISU POKRIVENA GARANCIJOM!!!

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.


Proizvodi:



Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd  
+381 11 308 69 82  
[www.symbolin.com](http://www.symbolin.com)

## PRIKLJUČENJE APARATA

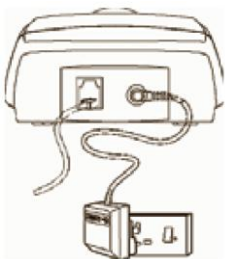

Vaš telefon **ne može** da funkcioniše ako nije priključen na napajanje 220VAC preko AC/DC adaptera kojeg ste dobili u paketu s telefonom. Takođe, neophodno je da priključite telefonski kabl u odgovarajuću telefonsku utičnicu.

Nakon priključenja adaptera za napajanje, ostavite telefonsku slušalicu na bazi da se napune baterije u periodu od minimalno 12 časova.

Punjive NiMh baterije imaju prosečan životni vek oko 2g. Skraćujete ga ukoliko vraćate slušalicu svaki put po obavljenom razgovoru na bazu.

**Pravilo:** koristite telefon u toku dana bez vraćanja slušalice na bazu, a uveče odložite slušalicu na bazu da se baterije napune u toku noći.

### Podešavanje jezika

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite IMPOSTA PORT. Pritisnite taster OK i pronađite opciju LINGUA. Pritisnite taster OK i pomoću tastera  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  izaberite željeni jezik. Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

### Podešavanje načina biranja

Ovaj telefon podržava i tonsko i pulsno biranje. Fabrički je podešeno tonsko biranje. Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster MENU, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite IMPOSTA BASE ili Base Settings. Pritisnite taster OK i pronađite MODO SELEZ ili Dial Mode. Pritisnite taster OK i pomoću tastera  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  izaberite Pulse (ili Tone). Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

## NAPOMENE ZA KORISNIKA

Ovaj aparat je urađen u DECT GAP (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk i mnoge mogućnosti podešavanja.

Ne otvarajte aparat samostalno i ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizave površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

**Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori (frižider), TV, video, računari, HI-FI, kućni aparati, drugi bežični telefonski aparati, obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.**

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila) ili u kuhinjama gde su velika isparavanja – kvarovi prouzrokovani uticajem tečnosti i vlage ne podležu garanciji.

Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu.

Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (**za kvar prouzrokovao udarom грома garancija ne važi**). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

Vodite računa da bežični telefon ne može da radi kad nema električnog napajanja. Iz tog razloga neophodno je pored bežičnog da imate priključen i običan telefonski aparat.

Sačuvajte originalno pakovanje telefona u periodu od minimum 6 meseci, a fiskalni račun i garantni list 2 godine od dana kupovine - garantni rok za vaš aparat je 2 godine.

U toku noći, kad ne koristite slušalicu, najbolje je da je odložite na bazu. Na ovaj način, bićete sigurni da je baterija napunjena.

**U toku dana nemojte da vraćate slušalicu na bazu – produžićete radni vek baterije.**

### Auto Answer – automatsko odgovaranje kad se podigne slušalica s baze

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite HS SETTINGS . Pritisnite taster OK i pronađite opciju Auto Answer. Pritisnite taster jednom ili više puta . Displej naizmenično ispisuje On ili Off. Ako je displej ispisao On i vi potvrdili pritiskom na taster OK to znači da će funkcija Auto Answer biti aktivna.

### Podešavanje formata datuma

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite HS SETTINGS . Pritisnite taster OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite OK. Izaberite DATE FORMAT i pritisnite OK. Tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  izaberite format DD-MM-YY ili MM-DD-YY i pritisnite OK.

### Podešavanje formata sata

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite HS SETTINGS . Pritisnite taster OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite OK. Izaberite TIME FORMAT i pritisnite OK. Tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  izaberite format 12 HR ili 24HR i pritisnite OK.

### Podešavanje tačnog vremena

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite HS SETTINGS . Pritisnite taster OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite OK. Izaberite SET TIME i pritisnite OK. Tasterima numeričke tastature podesite vreme i pritisnite OK.

### Podešavanje tačnog datuma

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite HS SETTINGS . Pritisnite taster OK i pronađite opciju DATE & TIME. Pritisnite OK. Izaberite SET DATE i pritisnite OK. Tasterima numeričke tastature podesite datum i pritisnite OK.

## Base Settings – podešavanje parametara baze

Za neka podešavanja parametara baze zahteva se unošenje PIN koda.

Fabrički postavljen PIN kod je 0000.

### Dial Mode – način biranja.

Vaš telefon podržava oba načina biranja: tonski i pulsni

Ako je vaša centala starog tipa moraćet da prebacite način biranja na pulsni.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite BS Settings. Pritisnite taster OK. Pronađite opciju Dial Mode. Pritisnite taster OK. Pomoću tastera  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  izaberite Tone ili Pulse i pritisnite OK.

### Modify PIN – promena PIN koda

Pomoću PIN koda ulazi se u određene menije koji su sigurnosnog tipa. **Ako menjate PIN kod obavezno ga zapišite negde**, obzirom da bez PIN koda nećete moći da promenite neke parametre telefona, a ako ga npr. zaključate ili aktivirate zabrane biranja, nećete moći da koristite većinu funkcija telefona.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\Rightarrow$ /OK, a zatim tasterima  $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$  pronađite BS Settings. Pritisnite taster OK. Pronađite opciju CHANGE PIN. Pritisnite taster OK. Unesite stari PIN kod i pritisnite OK. Unesite novi PIN kod i pritisnite OK. Unesite novi PIN kod još jednom i pritisnite OK.

### **Out of Range – izlaz iz dometa baze**

Ako se s vašom slušalicom krećete dok razgovarate, u trenutku lošeg prijema dobićete BIP zvukove u slušalici. Vratite se bliže bazi.

### **Paging – pozivanje slušalica s baze**

U slučaju da zagubite slušalicu negde u stanu možete da je pozovete kratkim pritiskom na taster **CALL** na bazi. Zvono na slušalici oglašava se cca 20 sek, a prekida se pritiskom na bilo koji taster.

### **Redialing – Ponavljanje biranja zadnjeg ili zadnjih biranih brojeva**

Zadnjih 10 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriji i možete da ih pogledate pre biranja, tako da malo duže pritisnete taster  $\nabla$ . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na tastere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  dobijate prethodno birane brojeve u krug.

Pronađite broj kojeg želite ponovo da birate i pritisnite taster  $\curvearrowright$  ili spikerfon taster.

### **Podešavanje jačine tona u slušalici u toku razgovora**

Vaš telefon poseduje nivoe glasnoće na slušalici od 1 – 10. Uobičajeni nivo je 5. Ako nekog sagovornika ne čujete dobro ili je zvuk preglasan, možete u toku razgovora da podesite nivo glasnoće tako da kratko pritisnete taster  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ . Ipak imajte na umu: previsok nivo glasnoće može da prouzrokuje izobličenje glasa, tako da preporučujemo niži nivo glasnoće (najbolji je fabrički 5). Ako u toku razgovora želite da isključite mikrofonski, zbog neke interne konsultacije, koju ne želite da čuje drugi sagovornik, pritisnite kratko taster **C**. Displej ispisuje ikonicu Call Muted. Mikrofon uključujete pritiskom na isti taster.

### **Zaključavanje tastature**

Na stanju mirovanja malo duže pritisnite taster **\***. Displej pokazuje  $\mathbb{K}$ . Tastaturu otključavate istim postupkom.

### **Pregled Caller ID memorije – 10 memorijskih mesta za propuštene pozive**

Kad je telefon u stanju mirovanja, pritisnite taster  $\blacktriangle$  (displej ispisuje CALLLOGS). Koristite tastere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  da se pomerate po listi prošustanih poziva. Ako želite da uzvratite poziv pritisnite taster  $\curvearrowright$  da bi birali broj kojeg ste izabrali.

#### **Kopiranje broja iz Caller ID memorije u telefonski imenik**

Pronađite broj u Caller ID memoriji. Pritisnite taster  $\curvearrowright$ /OK. Tasterima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  pronadajte opciju ADD TO PB. Pritisnite taster  $\curvearrowright$ /OK. Displej ispisuje NAME. Unesite ime ili naziv kontakta koristeći tastere alfanumeričke tastature i pritisnite taster  $\curvearrowright$ /OK. Izaberite melodiju zvona kojom će telefon da zvuči na poziv s memorisanog broja i pritisnite taster  $\curvearrowright$ /OK za kraj.

#### **Brisanje broja iz Caller ID memorije**

Pronađite broj u Caller ID memoriji. Pritisnite taster  $\curvearrowright$ /OK i pomoću tastera izaberite opciju Delete ili Delete All ako želite da obrišete sve brojeve iz memorije. Pritisnite  $\curvearrowright$ /OK.

### **Telefonski imenik**

Vaš telefon poseduje 20 memorijskih lokacija na kojima je moguće uz svaki broj memorisati i ime osobe kojoj taj broj pripada (12 slovnih mesta). Svaki memorisani broj može da ima do maksimalno 20 cifara.

### **Unos novih kontakata u telefonski imenik**

Nove kontakte u telefonski imenik unosite kad je telefon u stanju mirovanja.

Pritisnite taster s oznakom  $\mathbb{K}$ . Pronadajte opciju ADD. Pritisnite OK. Na liniji NAME unesite ime. Pritisnite OK. Displej ispisuje Number. Unesite broj telefona. Pritisnite OK. Izaberite melodiju zvona i na kraju pritisnite taster **OK**.

### **Pozivanje brojeva iz telefonske memorije**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  kratko. Displej ispisuje prvo ime po abecednom redu. Pritiskom na taster koji sadrži početno slovo kontakta odlazite direktno na taj kontakt ili grupu kontakata koji počinju sa tim imenom. Po imeniku možete da se pomerate korišćenjem tastera  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ . Ako želite da vidite broj koji je pridružen imenu kratko pritisnite taster **OK**. Za biranje broja pritisnite taster  $\curvearrowright$  i telefon će automatski birati broj.

### **Prepravka broja u telefonskom imeniku**

Pronađite broj u telefonskom imeniku na način opisan u prethodnom pasusu. Ako želite da uradite izmenu u nazivu kontakta ili da promenite telefonski broj, pritisnite taster **MENU**. Pomoću tastera  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  izaberite opciju **Edit** i pritisnite taster **OK**. Promenite ime (koristite taster **C**/ $\mathbb{K}$  za brisanje pojedinačnih slova) i pritisnite **OK**. Promenite broj ako želite na isti način kao i ime i pritisnite **OK**.

Pogrešno unešen broj brišete tasterom **C**/ $\mathbb{K}$ . Izaberite **OK** za kraj.

### **Brisanje brojeva iz telefonskog imenika**

Pronađite broj u imeniku na prethodno opisan način. Pritisnite taster **MENU**. Izaberite opciju **Delete** ili **Delete ALL** (ako želite da obrišete sve kontakte) i pritisnite taster **OK**.

## **PROGRAMIRANJE TELEFONSE SLUŠALICE**

### **Podešavanje alarma – funkcija budilnika**

Vaš telefonski aparat poseduje funkciju budilnika. Kad je funkcija aktivirana displej pokazuje ikonicu  $\mathbb{K}$ . Kad se alarm aktivira ikonica treperi plus natpis: **ALARM ON**. Pritiskom na bilo koji taster prekidate zvono. Ako ste uključili funkciju **SNOOZE** – dremanje, nakon 7 minuta alarm se opet aktivira. Alarm isključujete (prekidate i **SNOOZE** funkcije) tako da pritisnete malo duže taster  $\mathbb{K}$ .

#### **Aktiviranje / deaktiviranje funkcije alarma**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster  $\curvearrowright$ /OK. Tasterima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  izaberite **HS SETTINGS** i pritisnite **OK**. Tasterima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  izaberite **ALARM** i pritisnite **OK**. Tasterima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  izaberite **ON** ili **Off** i pritisnite **OK**. Displej ispisuje polje za unos vremena kad alarm treba da se aktivira – 00:00. Unesite vreme kad alarm treba da se aktivira i pritisnite **OK**. Displej ispisuje **SNOOZE** (funkcija dremanja). Pritisnite **OK** taster i izaberite **ON** ili **OFF** funkciju i pritisnite taster **OK**.

### **Podešavanje jačine i melodija zvona na slušalici za interne pozive**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster  $\curvearrowright$ /OK. Tasterima  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  izaberite **HS SETTINGS** i pritisnite **OK**.

Tasterima ▲/▼ izaberite RING SETUP i pritisnite OK. Izaberite INT RING (zvono na pozive s drugih slušalica koje su prijavljene na bazu).

Tasterima ▲/▼ izaberite jednu od ponudjenih 10 melodija i pritisnite OK.

#### **Podešavanje jačine i melodija zvona na slušalici za eksterne pozive**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite RING SETUP i pritisnite OK. Izaberite EXT RING (zvono na sa telefonske linije).

Tasterima ▲/▼ izaberite jednu od ponudjenih 10 melodija i pritisnite OK.

#### **Podešavanje jačine i melodija zvona na slušalici za sve pozive**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite RING SETUP i pritisnite OK. Izaberite RING VOLUME (jačina zvona na interne, eksterne pozive i za alaram).

Tasterima ▲/▼ izaberite jednu od opcija; jačina 1-5 ili Off (isključeno zvono) i pritisnite OK.

#### **Podešavanje tona tastera**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK. Izaberite KEYTONE i pritisnite OK.

Kako je fabrički ton tastera uključen displej će ispisati On. Pritiskom na taster potvrđujete komandu i od tog trenutka telefon neće emitovati ton na pritisak bilo kojeg tastera.

Ako ipak želite da isključite ton, ponovite postupak.

Na isti način možete da podešite i tonove za ispražnjenu bateriju i za izlaz iz dometa baze.

#### **Lingua / Language – izbor jezika**

Fabrički, ovaj telefon dolazi sa podešenim italijanskim jezikom. Ako želite da izaberete neki drugi jezik sledite proceduru:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK. Zatim tasterima ▲/▼ pronađite LINGUA ili LANGUAGE. Pritisnite taster OK i pomoću tastera ▲/▼ izaberite željeni jezik. Pritisnite taster OK za potvrdu izabranog.

#### **Rename HS – promena imena slušalice**

Fabrički slušalica nosi ime BRONDI. Možete da promenite ime tako da:

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK. Zatim tasterima ▲/▼ pronađite RENAME HS. Pritisnite OK i unesite novo ime. Pritisnite OK za kraj.

#### **Prikaz displeja: naziv slušalice ili vreme**

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite kratko taster ⇨/OK.

Tasterima ▲/▼ izaberite HS SETTINGS i pritisnite OK. Zatim tasterima ▲/▼ pronađite HS DISPLAY. Pritisnite OK i tasterima ▲/▼ izaberite HANDSET NAME ili TIME. Pritisnite OK za kraj. Ako ste izabrali vreme, displej će na stanjeću mirovanja pokazivati podešeno vreme.

#### **Displej - ikonice**



– pokazuje da postoji veza slušalice s bazom – treperi kad se veza izgubi



- upaljena pokazuje da je u toku interna veza



– telefon se koristi – veza u toku; treperi kad dolazi poziv



- upaljena pokazuje da je isključeno zvono



- ikonica napunjenosti baterije. U toku punjenja ikonica menja boju od crvene ka plavoj. Kad je baterija prazna gubi se boja i ikonica treperi



- pali se kad se udje u pregled telefonskog imenika



- pali se kad se isključi mikrofon



- pokazuje da se po meniju možete pomerati gore/dole



- pali se kad u memoriji Caller ID postoje novi pozivi



(MENU) Pritisnite taster ⇨/OK da bi ušli u sledeći nivo menija

#### **OSNOVNE OPERACIJE**

Na stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom, ikonica napunjenosti baterije i naziv slušalice.

#### **Odgovaranja na dolazni poziv**

U toku trajanja razgovora sa sagovornikom na displeju se ispisuje dužina trajanja.

Kod dolaznog poziva telefon zvoni i ispisuje se broj na displeju. Ako javna centrala ne prosleđuje Caller ID informaciju, dobićete na displeju UNAVAILABLE ili PRIVATE ako je pozivaoc sakrio svoj broj. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite taster ⇨ da bi odgovorili na poziv.
2. Za kraj razgovora uvek, obavezno pritisnite taster ⇨.

#### **Odlazni razgovori**

Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

##### **Uobičajeno biranje**

1. Pritisnite taster ⇨ i sačekajte ton slobodnog biranja.
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unešene cifre.

##### **Predialing biranje**

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom Clear, a ako taster Clear pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
2. Pritisnite taster ⇨ i telefon se konektuje na liniju i bira unešeni broj.