

TM-02V

Telefonske memorije

Kad je slušalica spuštena unesite broj kojeg želite da memorišete. Pritisnite taster ST/RECALL i zatim taster 0,1 ... 9 na kojem želite da memorišete broj. Pozivanje memorisanih brojeva vršite tako da podignete slušalicu ili aktivirate spikerfon funkciju i pritisnete kratko taster ST/RECALL i zatim broj 0,1...9 na kojem je memorisan željeni broj.

Ikonica napunjenosti baterije

U gornjem desnom uglu displeja ikonica pokazuje napunjenost baterija – po broju prikazanih crtica vidi se nivo kapaciteta baterija. Kad je potrebno da se baterije promene ikonice treperi.

Pozadinsko osvetljenje displeja

Naravno, aktivno je samo ako su u telefon postavljene ispravne baterije. Osvetljene se aktivira automatski kad telefon primi poziv, kod biranja brojeva i kad je aktivirana muzika na čekanju. Gasi se automatski posle desetak sekundi.

Taster Redial – ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja

Po podizanju slušalice (ili uključanju spikerfona) pritisnete taster Redial.

Taster R - Flash

Flash ili Recall taster služi za prebacivanje veze na kućnim centralama.

Taster - Pausa

Pomoću ovog tastera možete da definišete da se npr. nakon prve birane cifre 9, napravi pauza pre nego što će se birati sledeća. Ovo je ponekad potrebno ako se aparat koristi na kućnim telefonskim centralama, kod kojih se na javne linije izlazi biranjem brojeva 0, 9 ili sl.

Zvuk tastera

Telefon može da pusti ton pritiskom na bilo koji taster, a ta funkcija može da se uključi i isključi tako da se na stanju mirovanja pritisne taster CALL malo duže. Kad je ton aktivan čuje se jedno kratko di.

Baby Call

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **REDIAL** malo duže, sve dok displej ne ispiše **babycall Off**. Kratkim pritiskom na taster Redial birate On ili Off. Ako ste izabrali on, pritisnite taster **SET**. Unesite broj i pritisnite **SET** još jednom. Kad je aktivna ova funkcija pritisak na bilo koji taster osim tastera **Redial** prouzrokuje automatsko aktiviranje spikerfona i biranje programiranog broja. Baby Call funkciju isključujete po istoj proceduri (izaberite Off i pritisnite SET).

Lista biranih brojeva

Vaš telefon poseduje memoriju za 18 zadnjih biranih brojeva. Listu biranih brojeva pozivate tako da pritisnete taster OUT/X. Displej ispisuje poslednji birani broj i vreme koje je provedeno u razgovoru. Višestrukim pritiskom na taster OUT/X pomerate se po memoriji, a kad pronađete broj, podignite slušalicu ili pritisnite spikerfon i broj će automatski biti biran. Ako želite da obrišete neki broj iz liste, pronađite ga i pritisnite taster DEL.

Caller ID - CID memorija - identifikacija broja pozivaoca (99 memorija)

Proveravanje brojeva iz CID memorije


Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite taster UP/+ i DOWN/- i displej ispisuje broj pozivaoca. Istim tasterima možete da se pomerate po listi primljenih poziva.

Brisanje brojeva iz CID memorije

Pronađite broj u CID memoriji po prethodno opisanoj proceduri i pritisnite taster DEL.

Pozivanje brojeva iz CID memorije

Pronađite broj u CID memoriji po prethodno opisanoj proceduri i kad je broj ispisan na displeju podignite slušalicu ili pritisnite taster spikerfona.

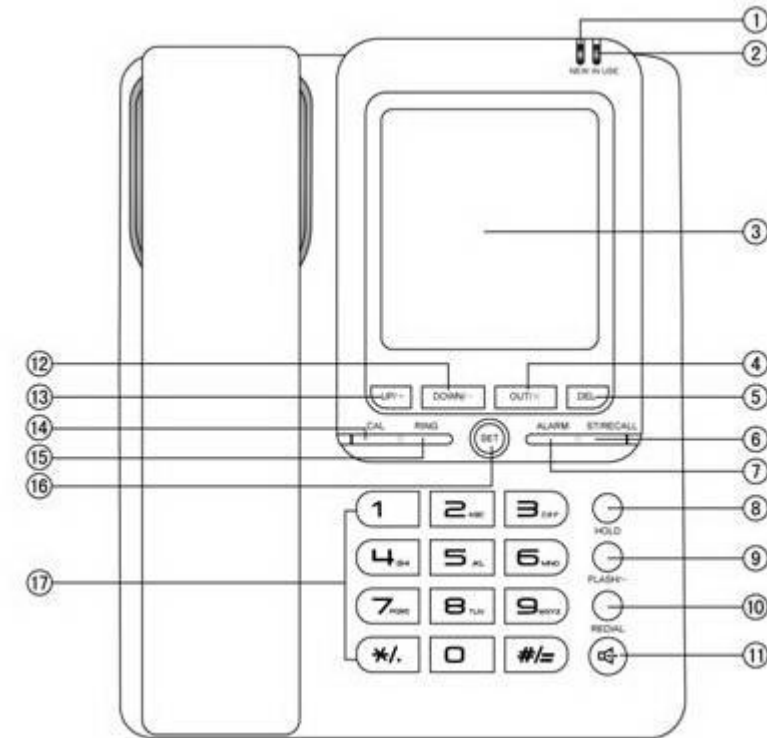

1.LED lampica koja pokazuje da u Caller ID memoriji postoji novi poziv t.j. broj.

2.LED lampica koja svetli kad je podignuta slušalica ili aktiviran spikerfon
3.Displej sa pozadinskim plavim osvetljenjem
4.**OUT** – taster za pozivanje biranih brojeva (telefon pamti 18 zadnjih)

5.DEL – brisanje pogrešno unesenog broja

6.ALARM – budilnik taster

7.ST/RECALL

8.HOLD – veza na čekanju (pozivaoc čuje muziku)

9.FLASH taster (prebacivanje veze na kućnim centralama – vrednost 100ms).

10.REDIAL - redial taster (podignite slušalicu i pritiskom na ovaj taster birate zadnji birani broj
11. SPIKERFON taster - (uklj./ isklj.) – razgovor preko zvučnika i mikrofona bez podizanja slušalice

12. DOWN/- taster DOLE

13.UP/+ taster GORE

14. CALL

15.RING – podešavanje melodije zvona

16. SET - Taster menija i taster potvrde – **OK** taster

Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:

BRONDI

SYMBOL
INTERNATIONAL

Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru

Koste Abraševića 13, Beograd
+381 11 308 69 82

www.symbolin.com

Tehničke karakteristike telefona BRAVO LCD

- Veliki LCD displej s pozadinskim plavim osvetljenjem – 5 nivoa osvetljenja
- Veliki tasteri: lakše korišćenje i za ljude sa slabijim vidom
- 1 LED dioda za nove brojeve u CID memoriji i jedna kad se telefon koristi
- Caller ID: identifikacija broja pozivaoca s memorijom za 99 brojeva
- Višejezički meni (engleski, italijanski, nemački...)
- 10 indirektnih memorija (tasteri alfanumeričke tastature, 0, 1 ... 9).
- Redial memorija za 18 zadnjih biranih brojeva
- Podešavanje jačine zvona – 8 nivoa
- 16 melodija zvona
- Podešavanje jačine zvuka na spikerfonu – Jače / Slabije
- Baby call – pritiskom na bilo koji taster poziva se isprogramirani broj
- ZAKLJUČAVANJE TELEFONA – sprečava biranje svih brojeva osim broja koji je memorisan kao Baby Call
- Tonsko i pulsno biranje
- Muzika na čekanju – vaš sagovornik čuje muziku, ali ne i vas
- Kalkulator funkcija

Instaliranje baterija i priključenje aparata na telefonsku liniju

Podignite poklopac baterije na donjoj strani uređaja i ubacite 3 alkalne ili NiMH AA baterije. Kad se baterija menja **neophodno** je da telefon bude isključen sa telefonske linije.

U mikroutičnicu na zadnjoj strani telefona priključite konektor kabla prema zidnoj telefonskoj utičnici, a u manju mikroutičnicu sa leve strane priključite konektor spiralnog kabla.

MEHANIČKA BRAVA za zaključavanje telefona

Vaš telefon poseduje bravicu kojom možete da zaključate tastaturu telefona, tako da nije moguće biranje brojeva (prijem poziva je moguć). Uz aparat ste dobili dva ključića. Na zadnjoj strani telefona gurnite ključić u bravicu i okrenite ga u pravcu:

Crvene tačka: telefon je otključan i mogu da se biraju svi brojevi. Kad je otvor ključića okrenut u pravcu zelene tačke telefon je otključan.

Zelena tačka: svi brojevi koji počinju s 0 su blokirani

Žuta tačka: zabrana biranja svih brojeva

Pozivanje – 3 načina pozivanja

Tajmer koji meri vreme provedeno u razgovoru uključuje se 6 sek. po biranju zadnje cifre. LED dioda svetli sve dok je razgovor u toku. Biranje možete da izvršite na tri moguća načina:

1. **Slušalica** --- Telefon koristite tako da po podizanju slušalice i dobijanju tona slobodnog biranja unesete broj preko tastature. Isti broj se ispisuje na displeju.
2. **Spikerfon** --- Pritisnite taster spikerfona i unesite željeni broj. Ako želite da razgovor nastavite korišćenjem slušalice dovoljno je samo da je podignete. Razgovor u tom slučaju prekidate spuštanjem slušalice na bazni deo aparata.
3. **PreDialling** --- Na stanju mirovanja unesite brojeve telefona kojeg želite da pozovete. Displej ispisuje cifre redom kako ih unosite. Tasterom DEL možete da obrišete pogrešno unesenu cifru. Pritisnite taster spikerfona ili podignite slušalicu i telefon će automatski birati broj prikazan na displeju.

MENU – Programiranje telefona

Dan i vreme

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **SET**, a zatim tasterima UP/+ i DOWN/- podesite godinu. Pritisnite taster SET. Podesite Mesec. Pritisnite taster SET. Podesite Dan. Pritisnite taster SET. Podesite sat. Pritisnite taster SET. Podesite minut.

Medjunarodni i medjugradski prefiksi

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **SET 6** (šest) puta. Displej ispisuje **CODE 0-----**. Tasterima UP/+ i DOWN/- podesite prvu cifru 0 do 9. Ako ostavite – telefon prihvata kao prazno i ne uzima u obzir. Pritisnite SET i ponovite redom za ostale.

LCD kontrast

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **FLASH/**. Displej ispisuje npr. LCD 8. Tasterima UP/+ i DOWN/- podesite nivo kontrasta od 1 – 15 i pritisnite SET.

Alarm - budilnik

Ovaj telefon poseduje funkciju budilnika. Moguće je podesiti 5 različitih vremena: AL1 – AL5. NAPOMENA: budilnik vremena podešena na AL1,AL2 i AL3 će aktivirati alarm / budilnik svaki dan. Vremena podešena na AL4 i AL5 aktiviraće se samo jednom.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **ALARM**. Displej ispisuje npr. 12-00 AL1. Pritisnite taster UP/+ ili DOWN/-. Na vrhu displeja pored ikonice napunjenosti baterije ispisuje se ALM (kad se ALM vidi na displeju - funkcija budilnika je aktivirana). Pritisnite taster SET. Cifra 12 treperi. Pomoću tastera UP/+ i DOWN/- podesite sat i pritisnite taster SET. Na isti način podesite minute i pritisnite SET. Displej automatski prelazi na sledeći nivo i ispisuje 12-00 AL2. Ako ne želite da podesite AL2-AL5 pritisnite SET do kraja ili ostavite da se telefon sam vrati na osnovno stanje displeja.

Melodija zvona i jačina zvona

Ovaj telefon poseduje 16 melodija zvona plus opcija Off – zvono isključeno.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster **RING**. Displej ispisuje npr. ring 02 db8 (melodija br.2 i jačina zvona na vrednosti 8).

Tasterima UP/+ i DOWN/- podesite jačinu zvona.

Pritiskom na taster RING prebacujete se na sledeću melodiju zvona koju telefon automatski reprodukuje. Pritisnite SET za potvrdu izabrane melodije i jačine zvona.

Podešavanje jačine zvuka na spikerfonu

Ovaj telefon poseduje 3 jačine zvuka na spikerfon funkciji.

Kad je aktiviran spikerfon tasterima UP/+ i DOWN/- podesite jačinu zvuka. Na sredini displeja levo, pokazuje se ikonica zvučnika i jedna do tri linije koje pokazuju jačinu zvuka.

Podešavanje načina biranja – tonsko ili pulsno

Fabrički, telefon je podešen na tonski način biranja. Ako je vaša telefonska centrala stariji model i ima samo pulsno biranje, potrebno je da izaberete pulsni način biranja.

Kad je telefon na stanju mirovanja pritisnite taster */. malo duže sve dok se na displeju ne pojavi npr. slovo P. Od tog trenutka telefon bira pulsni načinom. Ako želite tonski pritisnite taster */. malo duže i displej ispisuje T.

Podešavanje PABX prefiksa

Na stanju mirovanja pritisnite taster DEL. Malo duže. Displej ispisuje SET PCODE -. Tasterima UP/+ i DOWN/- podesite vrednost od – (PBX kod nije aktiviran) ili 1,2 .. 9. Pritisnite SET za potvrdu.

Muzika na čekanju

Kad je slušalica podignuta ili aktiviran spikerfon, pritiskom na taster HOLD aktivira se (i deaktivira) muzika na čekanju. Kad je muzika aktivna, pritiskom na taster OUT/X birate jednu od 3 melodije. Tasterima UP/+ i DOWN/- podesite jačinu zvuka melodije.

Ako razgovarate preko slušalice i pritisnete taster HOLD (čuje se muzika), možete da spustite slušalicu a telefon automatski aktivira spikerfon funkciju.

Kalkulator funkcija

Kalkulator aktivirate kad je telefon na stanju mirovanja pritiskom na taster CAL.