



## OSTALE FUNKCIJE


### Prečica za isključivanje zvana telefona

Na stanju mirovanja pritisnite taster \* dok se na displeju ne pojavi ikonica  koja će označiti da je zvono isključeno. Zvono uključujete na isti način.

### Zaključavanje tastature

Na stanju mirovanja pritisnite taster # dok se na displeju ne pojavi . Kad je tastatura zaključana pritisak na bilo koji taster nema nikakav efekat.

Ako dođe do poziva dok je tastatura zaključana, preuzimanje se vrši normalno, pritiskom na taster .

U toku razgovora tastatura funkcioniše. Po završetku razgovora tastatura se automatski zaključava. Tastatura se otključava tako da se pritisne taster # sve dok sa displeja ne nestane ikonica .

## MOGUĆI PROBLEMI U RADU I MOGUĆA REŠENJA

Problem	Moguća rešenja
Telefon UOPŠTE ne radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je AC/DC adapter ispravno povezan s bazom i da li u utičnici imate napajanje 220V AC</li> <li>• Telefon ne radi ako nema električnog napajanja.</li> <li>• Proverite da li su baterije ispravno postavljene i da li su napunjene.</li> </ul>
Telefon ne zvoni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu.</li> <li>• Približite slušalicu bliže bazi.</li> <li>• Proverite da slučajno zvono nije isključeno i na bazi i na slušalici.</li> <li>• Pogledajte poglavlje o podešavanju jačine zvana.</li> </ul>
Nema tona slobodnog biranja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li su telef. kabl i sve utičnice u redu.</li> <li>• Približite slušalicu bliže bazi.</li> </ul>
Caller ID ne funkcioniše	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li imate odobrenu funkciju od strane javne telefonske centrale.</li> <li>• Pustite telefon da odzvoni bar jednom pre nego što podignete slušalicu.</li> <li>• Broj se ne ispisuje ako poziv dolazi s analogne centrale, ili ako je pozivaoc sakrio svoj broj.</li> </ul>
Ikonica pokazuje slabu napunjenost baterija i poste punjenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamenite baterije novim – kontaktirajte servis..</li> </ul>
Slušalica ne radi, ili nema komunikaciju s bazom iako je blizu ili nema tona slobodnog biranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Resetujte slušalicu tako da izvadite baterije na više od 30 sec. Istovremeno isključite i AC/DC adapter iz utičnice.</b></li> <li>• <b>Posle 30 sec. uključite AC/DC adapter u utičnicu, i vratite baterije u spremište na slušalici.</b></li> <li>• <b>Ova procedura ne briše unešene memorije</b></li> </ul>

## Non Gap - DECT telefoni

- BEST
- BEST TWIN

### Uputstvo za upotrebu



Čestitamo i zahvaljujemo se na izboru BRONDI telefonskog aparata.

Proizvodi:

 **BRONDI**  
ITALY

Ekskluzivni uvoznik za Srbiju i Crnu Goru



Mačvanska 26, Beograd  
+381 11 308 69 82  
[www.twin.co.yu](http://www.twin.co.yu)

## PAKOVANJE

### BEST

Pakovanje sadrži:

Baznu jedinicu - Slušalicu - Džepni držač - AC/DC adapter - Kabel: baza – zidna telefonska utičnica - NiMH baterije, 1.2V 650mAh x 2, AAA tip (HR 10/44), Uputstvo za upotrebu i garantni list.

### BEST TWIN

Pakovanje sadrži:

Baznu jedinicu - Dve slušalice; - dva džepna držača - AC/DC adapter – punjač za dodatnu slušalicu; Kabel: baza – zidna telefonska utičnica - NiMH baterije, 1.2V 650mAh x 4, AAA tip (HR 10/44), Uputstvo za upotrebu i garantni list.

## PRIKLJUČENJE APARATA

1. Priključite konektor AC/DC adaptera u kućište baze i drugu stranu u 220VAC zidnu utičnicu.
2. Ubacite 2 AAA baterije u kućište na slušalici (t.j. obe slušalice kod BEST TWIN), paziteći na polaritet.
3. Postavite poklopac spremišta za baterije
4. Postavite slušalicu na bazu i ostavite da se baterije pune min. 14 sati pre prvog korišćenja. Ovo je važno da bi se baterije ispravno formirale.



### Paznja

Koristite samo adapter kojeg ste dobili uz aparat. Adapter s neodgovarajućim polaritetom, naponom ili strujom može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja.

Ulaz: 230 VAC 50 Hz

Izlaz: 9 VDC 300 mA

U SLUČAJU KORIŠĆENJA NEODGOVARAJUĆIH BATERIJA MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIVNE ISTIH. Obratite se ovlašćenom servisu koji će vam omogućiti nabavku odgovarajućih baterija.

## NAPOMENE ZA KORISNIKA

Hvala što ste izabrali telefonski aparat BRONDI, dizajniran od strane najboljih italijanskih dizajnera. Ovaj aparat je urađen u DECT (Digitally enhanced Cordless Telecommunication) tehnologiji koja pruža digitalni zvuk, mnoge mogućnosti podešavanja, te kompatibilnost sa bilo kojim DECT GAP telefonom drugog proizvođača.

DECT GAP tehnologija omogućava priključenje do 5 slušalica na jednu baznu stanicu (na taj način dobijate malu telefonsku centralu). Ostale slušalice mogu biti BRONDI ili drugih proizvođača.

U slučaju kvara servis poverite ovlašćenim osobama. Ne otvarajte aparat samostalno.

Ne dirajte konektore šiljatim metalnim i vlažnim predmetima.

Ne postavljajte bazni deo aparata na klizavne površine, te na površine nameštaja koji je obrađen lakovima koji mogu da reaguju i unište gumene podloške na baznom delu aparata.

Bazni deo aparata obavezno postavite dalje od jakih magnetnih polja kao što su elektromotori, TV, video, HI-FI, kućni aparati, s obzirom da uticaj magnetnog polja može bitno da smanji kvalitet zvuka i domet aparata.


Ne podižite bazni deo aparata držanjem za kabl napajanja ili kabl telefonske linije.

Ne koristite aparat u prostorijama s visokim procentom vlage (npr. kupatila).


Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlagi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva, već meku i vlažnu krpu. Ne

preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

## Melodija zvona na slušalici


1. Pritisnite taster **5** (kad ste već u modu programiranja)
2. Telefon će reprodukovati aktuelnu melodiju na aktuelnoj jačini.
3. Pritisnite taster **1** ... **6** da bi izabrali drugu melodiju. Telefon će jednom reprodukovati novu melodiju.
4. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene.

## Jačina zvona na slušalici


1. Pritisnite taster **6** (kad ste već u modu programiranja)
2. Telefon će reprodukovati aktuelnu melodiju na aktuelnoj jačini.
3. Pritisnite taster **1** ... **3** da bi izabrali drugu jačinu zvona.
4. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene.

## Dužina Flash-a t.j. Recall-a

Dužina Flash-a je bitna kod funkcije poziva na čekanju ili za prebacivanje veze ako je telefon priključen na kućnu centralu. Pritiskom na taster **R** telefon zapravo pravi kratak prekid kojeg javna ili kućna centrala prepoznaje kao želju da se preuzme drugi poziv t.j. da se prebaci veza. Imate mogućnost da podesite dužinu trajanja Flash-a kao kraći ili duži.




1. Pritisnite taster **R** (kad ste već u modu programiranja)
2. Pritisnite taster **1** za kratak 100ms ili **2** za duži 280 ms Flash.
3. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene.

## Reset telefona na fabrički podešene vrednosti

1. Pritisnite taster **9** (kad ste već u modu programiranja).
  2. Unesite PIN kod (fabrički kod je 0000).
  5. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene.
- VAŽNO: imajte na umu da ovo prouzrokuje brisanje svih brojeva iz Redial, CID i memorije telefonskog imenika.


## Promena PIN koda

U slučaju da želite promeniti fabrički PIN kod (0000) predlažemo da negde zabeležite novi kod.

1. Pritisnite taster **1** (kad ste već u modu programiranja)
2. Ukucajte trenutni pin kod – displej pokazuje 0000.
3. Pritisnite taster  - displej pokazuje ----.
4. Unesite novi PIN kod – displej pokazuje 0000.
5. Pritisnite taster  - displej pokazuje ----.
6. Unesite novi PIN kod još jednom – displej pokazuje 0000.
7. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unešene promene.






**Tabela programskih funkcija**

Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster .





U svakom trenutku proces programiranja prekidaite pritiskom na taster . Sve izmene će biti ignorisane.


Taster	Funkcija
<b>0</b>	brisanje telefonskog imenika brisanje CID liste, dolaznih poziva promena PIN koda
<b>1</b>	BABY call mod
<b>2</b>	promena broja za BABY call funkciju
<b>4</b>	jačina zvuka u slušalici
<b>5</b>	melodija zvona u slušalici
<b>6</b>	jačina zvona u slušalici
<b>9</b>	Reset
<b>R</b>	podešavanje dužine Flash-a

**Promena broja za BABY call**

1. Pritisnite taster  (kad ste već u modu programiranja)
2. Unesite PIN kod .
3. Pritisnite taster .
4. Pritisnite taster  i malo ga zadržite pritisnutog da bi obrisali eventualni postojeći broj.
5. Unesite novi broj.
6. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unesene promene.





**Aktiviranje i deaktiviranje BABY call funkcije**

1. Pritisnite taster .
2. Pritisnite taster .
3. Unesite PIN kod
4. Pritisnite taster  i dobićete na displeju broj kojeg ste preprogramirali kao BABY call broj.
5. Pritisnite taster  još jednom.

Kad je telefon u modu BABY call, možete da birate isključivo broj koji je preprogramiran kao BABY call broj. Biranje se vrši tako da se pritisne bilo koji taster osim programskog .

Deaktiviranje funkcije BABY call, vrši se na identičan način kao i aktiviranje.



**Jačina zvuka u slušalici**




1. Pritisnite taster  (kad ste već u modu programiranja)
2. Pritisnite taster  ...  da bi izabrali nivo glasnoće.
3. Pritisnite taster  da bi telefon potvrdio unesene promene.

**Stanje mirovanja**

U stanju mirovanja na displeju je prikazana ikonica napunjenosti baterije i ikonica koja pokazuje da postoji veza s bazom.

**Odgovaranja na dolazni poziv**



Kod dolaznog poziva telefon zvuči i ikonica  blinka. Ako javna centrala prosleđuje Caller ID informaciju, ikonica  se pali kao i broj na displeju. Ako je broj s kojeg dolazi poziv već zabeležen u telefonskom imeniku aparata, na displeju se pojavljuje i ime pozivaoca.

1. Pritisnite  da bi odgovorili na poziv. Pali se ikonica .
2. Pritisnite  opet kad želite da završite razgovor.

**Odlazni razgovori**





Postoje dve moguće verzije biranja brojeva za odlazne razgovore.

**Uobičajeno biranje**

1. Pritisnite taster  i sačekajte ton slobodnog biranja. Pali se ikonica .
2. Birajte broj, a na displeju se ispisuju unesene cifre.




**Predtaling biranje**

Način biranja kao kod mobilnih telefonskih aparata. Unesite broj preko numeričke tastature. Displej pokazuje brojeve onako kao ste ih uneli.

1. Za unos pauze pritisnite i zadržite malo pritisnut taster .
2. Ako ste uneli neku krivu cifru brišete je tasterom  a ako taster  pritisnete duže od 2 sek., brišu se sve cifre i telefon se vraća u stanje mirovanja.
3. Pritisnite taster  telefon se konektuje na liniju i bira uneseni broj.




**Redial – Ponavljanje biranja**

Zadnjih 10 biranih brojeva memorišu se u Redial memoriju i možete da ih pogledate pre biranja.

1. Pritisnite . Dobićete na displeju zadnji birani broj. Pritiskom na isti taster dobijate prethodno birani broj i tako u krug.
2. Pritisnite  i telefon će izvršiti pozivanje broja koji se vidi na displeju. Pali se ikonica .




**Pozivanje brojeva iz telefonskog imenika**

Da bi mogli koristiti ovu funkciju potrebno je da kreirate telef. imenik. *Pogledajte poglavlje – Kreiranje telefonskog imenika.*

1. Pritisnite taster .
2. Pritisnite neki od tastera 0 – 9, na kojem imate memorisan broj. Broj će se pojaviti na displeju
3. Pritisnite  i telefon će izvršiti pozivanje broja. Pali se ikonica .

**Pozivanje brojeva iz Caller ID memorije**

Vaš telefon omogućava da uzvratite poziv broju koji je zabeležen u CID memoriji.

1. Pritisnite . Dobićete na displeju broj s kojeg je došao zadnji poziv.
2. Pritisnite  više puta, dok ne pronađete željeni broj.
4. Pritisnite  i telefon će izvršiti pozivanje broja.

### Pozivanje druge slušalice

Ako ste kupili BEST TWIN, telefon koji poseduje jednu baznu stanicu i dve bežične slušalice, drugu slušalicu možete da pozovete tako da

1. Pritisnite i zadržite pritisnut taster **R** sve dok se na displeju ne pojavi napis Int.
2. Druga slušalice će početi da zvoni. Pritiskom na taster **C** na drugoj slušalici, veza se uspostavlja (kao i za javni poziv).
3. Veza se prekida tako da se na jednoj od slušalica pritisne taster **C**.

### Prebacivanje veze s jedne na drugu slušalicu

Ako ste kupili BEST TWIN telefon sa dve slušalice, vezu koju ste uspostavili na jednoj slušalici možete da prebacite na drugu, tako da u toku uspostavljenog razgovora:

1. Pritisnite i zadržite pritisnut taster **R** sve dok se na displeju ne pojavi napis Int.
2. Druga slušalice će početi da zvoni. Pritiskom na taster **C** na drugoj slušalici, veza se uspostavlja (kao i za javni poziv).
3. Pritisnite taster **C** na slušalici s koje prebacujete vezu, a druga slušalice će preuzeti sagovornika s čekanja.

### U toku razgovora

#### Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite taster **C** i mikrofon se isključuje.
2. Pritisnite taster **C** ponovo i mikrofon će se aktivirati.

#### Primanje drugog poziva – Veza na čekanju


Ako ste kod Telekoma preplaćeni na ovu uslugu, telefon će u slučaju drugog poziva prikazati broj s kojeg taj poziv dolazi.

1. Ako želite da ga preuzmete pritisnite taster **R**, čime prvi razgovor ostavljate na čekanju i ulazite u razgovor s drugim pozivaocem.
2. Višestrukim pritiskom na taster **R** možete da se selite od jednog do drugog sagovornika. Pritisnite **C** i prekinućete vezu s oba sagovornika.

### CID – Caller ID memorija

Vaš telefonski aparat poseduje memoriju za 20 zadnjih primljenih brojeva (do maksimalno 20 cifara).

#### Pregled CID memorije

Ikonica  je upaljena ako u memoriji imate novi nepregledani broj.

1. Pritisnite **C** kad je telefon u stanju mirovanja. Dobićete na displeju broj s kojeg je došao zadnji poziv. Ako nije bilo poziva dobićete prazan displej.
2. Pritisnite taster **C** da bi videli stariji primljeni broj.

#### Brisanje brojeva iz CID memorije

1. Pritisnite taster **C** kad je telefon u stanju mirovanja.
2. Pritisnite isti taster više puta, sve dok ne pronadete broj kojeg želite da obrišete.
3. Kad dodete do broja kojeg želite da obrišete pritisnite i zadržite pritisnutog taster **C**.
4. Ponavljanjem koraka 2 i 3 brišete i ostale rekorde.
5. Pritisnite **C** da bi se vratili u stanje mirovanja.

### Brisanje svih brojeva iz CID memorije

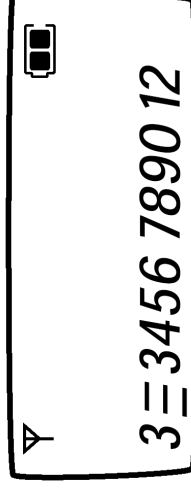
1. Na stanju mirovanja pritisnite **C**.
  2. Pritisnite taster **0**.
  3. Pritisnite taster **C**.
- Pritisnite taster **C** na kraju i brojevi će biti izbrisani.

### Telefonski imenik

Vaš aparat poseduje 10 memorijskih lokacija za memorisanje brojeva, koje se nalaze na tasterima alfanumeričke tastature 0 – 9.

#### Unošenje brojeva u telefonski imenik

1. Kad je telefon u stanju mirovanja pritisnite taster **C**. Pritisnite taster **C** i dobićete na displeju lokaciju 0 (prvu za popunjavanje). Možete da je popunite ili da pritiskom na taster **C** pređete na sledeću.
2. Unesite broj koristeći taster alfanumeričke tastature. Razmak za pauzu je taster 0. Za korekciju koristite taster **C**.
3. Kad ste uneli ceo broj pritisnite na kraju taster **C** i broj će biti memorisan.



#### Brisanje i korekcija broja iz telefonskog imenika

1. Na stanju mirovanja pritisnite **C**.
2. Pritisnite taster **C**. Dobićete na displeju lokaciju 0. Ako želite da pređete na drugu lokaciju pritisnite taster **C** nekoliko puta.
3. Ako želite da obrišete broj pritisnite taster **C**.
4. Unesite novi broj.
5. Pritisnite taster **C** na kraju i novi broj će biti memorisan.

#### Brisanje svih brojeva iz telefonskog imenika

1. Na stanju mirovanja pritisnite **C**.
2. Pritisnite taster **0**.
3. Pritisnite taster **C**.
4. Pritisnite taster **C** na kraju i brojevi će biti izbrisani.