


Prijavljivanje dodatne slušalice na bazu

Slušalicu uključujete (i isključujete) dužim pritiskom na taster .

Proceduru prijave započinjete na sledeći način:

Na bazi telefona, pritisnite kratko taster za RESET.

Priključite punjač dodatne slušalice u električnu utičnicu i postavite dodatnu slušalicu na taj punjač i sačekajte da se slušalica prijavi na bazu.

Kad se slušalica prijavi možete da je podignete s punjača.

Pronadjite željeni jezik pomoću tastera . Potvrdite pritiskom na taster .




Sledeći displej ispisuje: Base Updated (baza je sa najnovijim softverom) i Updating handset (učitavanje najnovije verzije programa za slušalicu).


NAPOMENA: baza mora da bude povezana sa internetom

SACEKAJTE DA SE SLUŠALICA AUTOMATSKI APDEJTUJE.

Slušalica će vas opet pitati za jezik. Izaberite jezik i odovrite sa Yes, kad dobijete pitanje da li ste sigurni. Displej ispisuje Firmware updated. Pritisnite OK.

Pozivanje druge slušalice

Pritisnite taster . Koristeći tastere  pronađite Intercom i izaberite slušalicu koju želite da pozovete. Pritisnite taster .

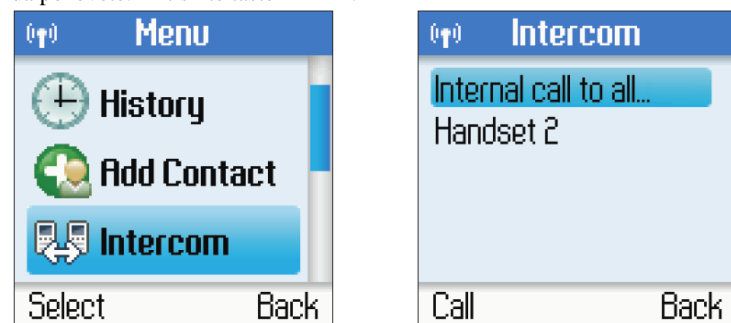


BITNA NAPOMENA:

ako na bazu vašeg RTX3088 imate prijavljene dve ili više slušalica **istovremeno** jedna slušalica može da razgovara po SKYPE mreži preko interneta, a druga preko obične pušno tonske (PSTN) telefonske linije. Ovo je jedinstvena funkcija RTX3088 telefona.

Moguće su sledeće kombinacije veza:

- jedna slušalica po PSTN liniji, druga slušalica po SKYPE internet mreži.
- konferencijska veza: PSTN – obe slušalice
- konferencijska veza: SKYPE – obe slušalice

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: DualPhone RTX 3088

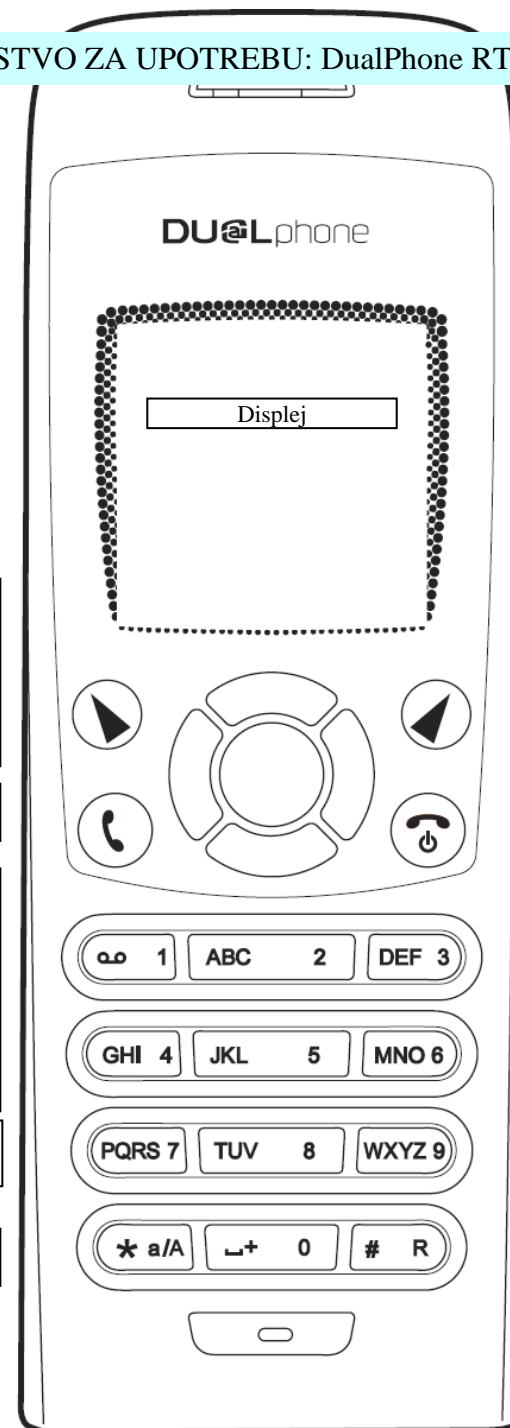

GORE ili LEVI taster
Ulaz u MENI
Izbor opcije ponudjene u
meniju i potvrda
unešenog

Zeleni taster. Pozivanje i
odgovaranje na poziv.

Navigacijski tasteri
Tasteri za pomeranje po
meniju: LEVO / DESNO
i GORE / DOLE.
Taster u sredini služi za
ulaz u neki podmeni i za
potvrdu unešenog



Alfanumerička tastatura

Prelaz sa malog na veliko
slovo

DOLE ili DESNI taster
Odustajanje od akcije i
povratak u meniju za
korak unatrag.

Crveni taster – raskidanje
veze

FLASH – služi za
prebacivanje veze na
kućnim centralama ili za
vezu na čekanju na
javnim centralama.

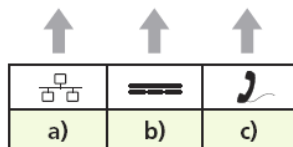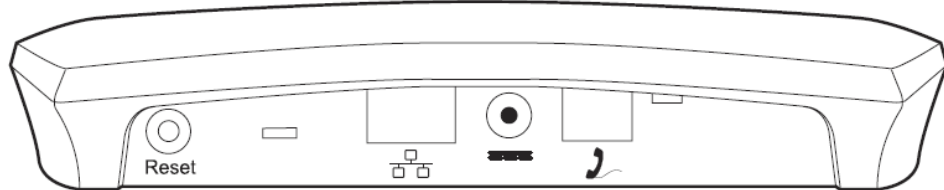

Vaš telefon ne može da funkcioniše ako nije priključen na napajanje (b) 220VAC preko AC/DC adaptera kojeg ste dobili u paketu s telefonom. Takođe, neophodno je da priključite telefonski kabl (c) u odgovarajuću telefonsku utičnicu.

Nakon priključenja adaptera za napajanje, postavite telefonsku slušalicu na bazu da se napune baterije min. 12 časova.


Punjive NiMh baterije imaju prosečan životni vek oko 2g. Skraćujete ga ukoliko vraćate slušalicu svaki put po obavljenom razgovoru na bazu. **Pravilo:** koristite telefon u toku dana bez vraćanja slušalice na bazu, a uveče odložite slušalicu na bazu da se baterije napune u toku noći.

Priključite ethernet kabl u vaš kablovski ruter (C). LED lampica na bazi pokazuje sledeće:

Stalno svetli – kabl je priključen u ruter

Treperi – kabl nije priključen u ruter

Prvo podešavanje telefona

Slušalicu uključujete (i isključujete) dužim pritiskom na taster .


Na bazi telefona, pritisnite taster za RESET.

Postavite slušalicu na njen punjač i sačekajte da se slušalica prijavi na bazu.

Kad se slušalica prijavi možete da je podignete s punjača.

Pronadjite željeni jezik pomoću tastera . Potvrdite pritiskom na taster .

Sistem vas prebacuje na prihvatanje uslova SKYPE mreže. Tasterom  se pomerate na dole po

tekstu uslova. Pritisnite taster  za prihvatanje uslova.

Sledeći displej vam nudi izbor zemlje u kojoj telefon treba da funkcioniše. Kako na spisku ne postoji Srbija, izaberite Hrvatska, pa na sledećem displeju tasterom Clear izbrišite broj 5 i unesite 1, tako da bude +381. Pritisnite OK: Unesite Area code (npr. 11 za Beograd). Pritisnite taster OK.







Na sledećem displeju izaberite Sign in to Skype, ako ste odranije imali kreiran nalog kod SKYPE mreže. Unesite korisničko ime i šifru i pritisnite OK:

Ako se prvi put prijavljujete na SKYPE mrežu izaberite opciju Create New account. Pritisnite OK:

Unesite SKYPE ime po slobodnom izboru (naravno, ako je zauzeto od strane drugog korisnika moraćete da izaberete drugo ime). Pritisnite OK:

Unesite šifru. Pritisnite OK. Dobijate ekran sa uslovima SKYPE mreže. NAPOMENA: SKYPE nije zamena za običnu, klasičnu telefonsku liniju. Preko SKYPE mreže ne možete da obavljate besplatne hitne pozive prema brojevima u fiksnoj i mobilnoj telefoniji. Pritisnite OK da prihvatate uslove SKYPE mreže.

Podešavanje datuma i sata


Pritisnite taster . Pritisnite taster  i pronadjite Settings. Pritisnite taster . Pronadjite Time and date. Pritisnite . Pronadjite Time zone. Pritisnite . Za Srbiju izaberite GMT +1. Pritisnite .


Izaberite Daylight saving. Pomoću tastera  selektujte Daylight saving. Pritisnite taster .

Izaberite Time format. Pomoću tastera  selektujte 24 hour clock. Pritisnite taster .

Izaberite Date format. Pomoću tastera  selektujte dd mm yyyy. Pritisnite taster .

Izaberite Time Server. Pomoću tastera  selektujte Yes. Pritisnite taster .

Izaberite Time. Unesite sat i minut i pritisnite taster .

Izaberite Date. Unesite dan mesec i godinu i pritisnite taster .
Podešavanje parametara baze


Pritisnite taster . Pritisnite taster  i pronadjite Settings. Pritisnite taster . Pronadjite

Phone settings. Pritisnite .

Možete da podesite:

Contrast – nivo kontrasta podešavate tasterima  / . Pritisnite taster  za potvrdu

Language – udjite u meni i izaberite željeni jezik. Pritisnite taster  za potvrdu

Preferred line – imate opcije: Landline (obična telefonska linija), SkypeOut (skype mreža) i Always ask. Zavisno od vaših potreba izaberite opciju i pritisnite taster  za potvrdu

Distance prefix




Region: udjite u meni. Na polju Country code treba da bude +381 za Srbiju

Na polju **Area code** treba da bude 11 za Beograd ili 21 za Novi Sad.

Landline country: izaberite Hrvatska ili Slovenija

MENU

Kad je telefon na stanju mirovanja u MENI ulazite tako da pritisnete taster .

Tasterima  i  možete da se pomerate dole gore po meniju. U izabrani podmeni ulazite pritiskom na taster .

contacts – lista vaših kontakata kao i trenutni status vaših SKYPE kontakata

history – svi pozivi, propušteni pozivi, dolazni pozivi, odlazni pozivi, govorne poruke, zahtevi kontakata za prihvata

Add contact – dodavanje SKYPE kontakata ili brojeva fiksnih i mobilnih mreža u Contact listu Intercom – pozivanje drugih slušalica (ako na RT3088 bazu imate prijavljene dve ili više slušalica)

Status – prijavljivanje na SKYPE, kreiranje novog SKYPE naloga, promena postojećeg SKYPE naloga, promena šifre, izbor automatskog prijavljivanja na SKYPE kod uključivanja telefona.

Search – pretraga za SKYPE kontaktima koji su trenutno na mreži

Services – pregled SKYPE kredite, SKYPE line usluge i usluge govorne pošte.

Settings – podešavanje preusmeravanja poziva, privatnosti, blokiranih kontakata, zvuka, datuma i vremena, podešavanje parametara bežične slušalice, podešavanje parametara baze, informacija i napredna podešavanja.




Contacts – kontakti


Ulaskom u Contacts meni dobijate listu svih kontakata koji su ubačeni u listu i s kojim ste razmenili kontakt podatke. Vaša kontakt lista automatski se učitava uključivanjem telefona i SKYPE funkcije. Ako ste kreirali novi SKYPE nalog, u tom slučaju nemate kontakata u Contact listi i morate da ih dodate.

SKYPE štiti privatnost svojih kontakata, tako da zahteva obavezan prihvata vašeg zahteva za dodavanje kontakata od strane kontakata kome ste uputili zahtev.


Ako je kontakt kome ste uputili zahtev za uspostavu komunikacije prihvatio vaš zahtev, kontakt se ubacuje u kontakt listu. Možete da ga pozovete ako je ON Line i da vidite njegove lične podatke.


Dodavanje novog kontakta

Pritisnite taster . Pritisnite taster  i pronađite Add contact. Pritisnite . Izaberite tip kontakta (ako je to SKYPE kontakt izaberite SKYPE).




Unesite SKYPE ime. Pritisnite . Kad kontakt kojeg ste dodali prihvati vaš zahtev moći ćete da ga vidite u Contact listi sa stanjem (da li je na mreži ili je isključen).



Ako umesto SKYPE kontakta želite u kontakt listu za pozivanje preko SKYPE mreže da ubacite broj fiksnog ili mobilnog telefona, ponovite postupak, ali umesto SKYPE izaberite Phone number tip

kontakta. Pritisnite taster . Unesite broj, obavezno sa plusom ispred, npr. +381113086982.


Pritisnite  taster i broj kontakta je dodat u Contact listu.





Search for SKYPE users – pretraga (potraga) SKYPE kontakata

Pritisnite taster . Pritisnite taster  i pronađite Search. Pritisnite . Unesite naziv

kontakta i pritisnite . Pronađite kontakt kojeg želite da dodate i pritisnite taster .

Pozivanje SKYPE kontakta

Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite taster  dva puta.

Dobijate Contact listu. Tasterima  i  potražite kontakt kojeg želite da pozovete. Pritisnite taster . Telefon pita Call. Pritisnite taster  i telefon izvršava poziv.

Pozivanje fiksnog ili mobilnog broja preko SKYPE mreže

Kad je telefon na stanju mirovanja unesite broj telefona. Ako želite da broj birate preko SKYPE mreže neophodno je da broj bude u međunarodnom formatu.

+ pozivni broj države pozivni broj grada broj telefona:


+381113086982.













Da bi dobili +, pritisnite taster 0 malo duže.














Kad unesete broj pritisnite taster  ili . Telefon vas pita:

Dial on SKYPE OUT (biranje preko SKYPE mreže)

Dial on landline (biranje preko klasične telefonske linije)

Izaberite koju vrstu poziva želite da izvršite i pritisnite taster .

Kako da...	Šta treba uraditi
Odgovoriti na poziv	Ako poziv dolazni preko klasične telefonske ili preko Internet SKYPE linije pritisnite taster  . Oba tipa veze prekidate pritiskom na taster  .
Pozivanje preko klasične tel. linije	Unesite broj preko alfanumeričke tastature i pritisnite taster  . Telefon vas pita Dial on SkypeOut ili Dial on landline (preko klasične telefonske linije). Izaberite jednu od opcija i pritisnite  .
Pozivanje preko Internet SKYPE linije – SKYPE kontakti	Pritisnite taster  . Koristeći tastere  i  pronađite SKYPE kontakt i pritisnite taster  .
Pozivanje preko Internet SKYPEOut linije – fiksni i mobilni brojevi	Unesite broj telefona, ali obavezno u obliku: 00 + pozivni broj zemlje + broj telefona Npr: 00381113086982 ili +381138698 ili +4596123456 Pritisnite taster  . Telefon vas pita Dial on SkypeOut ili Dial on landline (preko klasične telefonske linije). Izaberite jednu od opcija i pritisnite  .
Redial	Kad je telefon na stanju mirovanja, pritisnite tasteri  i pronađite broj čije biranje želite da ponovite. Pritisnite taster  .

Kako da...	Šta treba uraditi
Podesiti zvuk u slušalici	U toku razgovora koristeći tastere  i  podesite jačinu zvuka.
Isključivanje mikrofona	Ako želite u toku razgovora možete da isključite / uključite mikrofون pritiskom na taster  .
Spikerfon	Ako u toku razgovora želite da koristite spikerfon, možete da ga aktivirate i opet deaktivirate po potrebi pritiskom na taster  .
Reset slušalice i baze	Pritisnite taster  . Pritisnite taster  i pronadjite Settings. Pritisnite taster  . Pronadjite Advanced. Pritisnite  . Pronadjite Reset. Ako ste sigurni da želite reset YES.
Firmware update	Pritisnite taster  . Pritisnite taster  i pronadjite Settings. Pritisnite taster  . Pronadjite Advanced. Pritisnite  . Pronadjite Firmware update. Najpre proverite Latest Firmware (zadnja verzija koja postoji). Dobijate informaciju npr. Version 245. Ako želite da uradite update pritisnite  . Telefon vas pita da li ste sigurni. Odgovorite sa YES. Ako telefon ispiše Already installed version to znači da nema potrebe za updateom i pritisnite Cancel.
Slušalica ne zvoni na SKYPE pozive	Proverite da li je status podešen na offline ili not disturb (ako jeste podesite na ON Line) Zvuk zvona podešen na slabo – pojačajte zvuk (Meni: Settings / Tones / Ring / Ringing Volume) Slušalica van dometa baze. Približite se bliže bazi.

Unesite šifru i pritisnite OK:

Na sledećem displeju dobijate pitanje: da li želite da sačuvate vaše ime i šifru kako bi se SKYPE automatski prijavljivao na internet kad ste priključeni na mrežu. Predlažemo da izaberet YES. Kad ste kreirali SKYPE ime, predlažemo da vaše korisničko ime i email adresu registrujete na www.skype.com. Ovo može da bude jako dobro u slučaju ako zaboravite vašu šifru. SKYPE će moći da dodeli novu šifru, ako im pošaljete zahtev sa email adrese koju ste prijavili.

Kad ste kreirali vaš SKYPE nalog, imate mogućnost da:

Pozivate sve SKYPE korisnike bilo gde u svetu – BESPLATNO. Možete da razgovarate neograničeno besplatno.

Pozivate fiksne i brojeve mobilnih mreža, a za ovu uslugu morate da platite SKYPE mreži. Najbolji i najisplativiji način je da plaćanje izvršite putem KREDITNE kartice na www.skype.com. Plaćanje se vrši preko vrlo sigurnih servera i nemojte previše da brinete da će neko da zloupotrebi vašu karticu.

Displej telefona na stanju mirovanja



Displej na stanju mirovanja prikazuje:

vezu sa bazom i napunjenost baterije

Napomene i upozorenja (propušten poziv, govorna poruka, zahtev za prihvatom novog kontakta, isključeno zvono, zaključana tastatura, kredit pri kraju, priključene slušalice)

SKYPE ime

Vreme

Trenutnu funkciju tastera GORE i DOLE

Kad je telefon na stanju mirovanja značenje tastera je sledeće:



- pristup memoriji odlaznih poziva



- pristup memoriji svih poziva



- kratak pritisak – dobija se meni za izbor SKYPE statusa



- pretraga SKYPE korisnika