


# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

---

Stoni telefon TP 0127

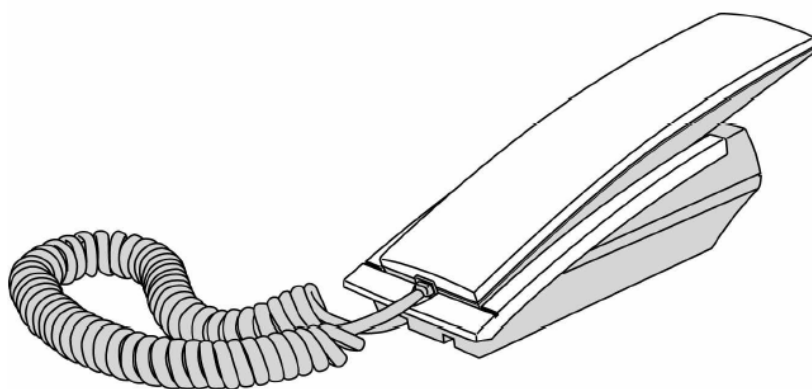

Osnovne karakteristike aparata:


- 2 memorije za direktno biranje (21 cifra max)
- 10 memorija za indirektno biranje (21 cifra max)
- mute taster
- FLASH taster (300 ms)
- redial zadnjeg biranog broja (do 31 cifre)
- tri stepena glasnoće zvona
- tonsko ili impulsno biranje

---

Proizvođač: **DRS**  
D.R.S. Electronics Ltd. Denmark – Hong Kong

Uvoznik i  
distributer: **SYMBOL**  
INTERNATIONAL  
Mačvanska 26, Beograd  
+381 11 4442822  
[www.twin.co.yu](http://www.twin.co.yu)

## Delovi aparata

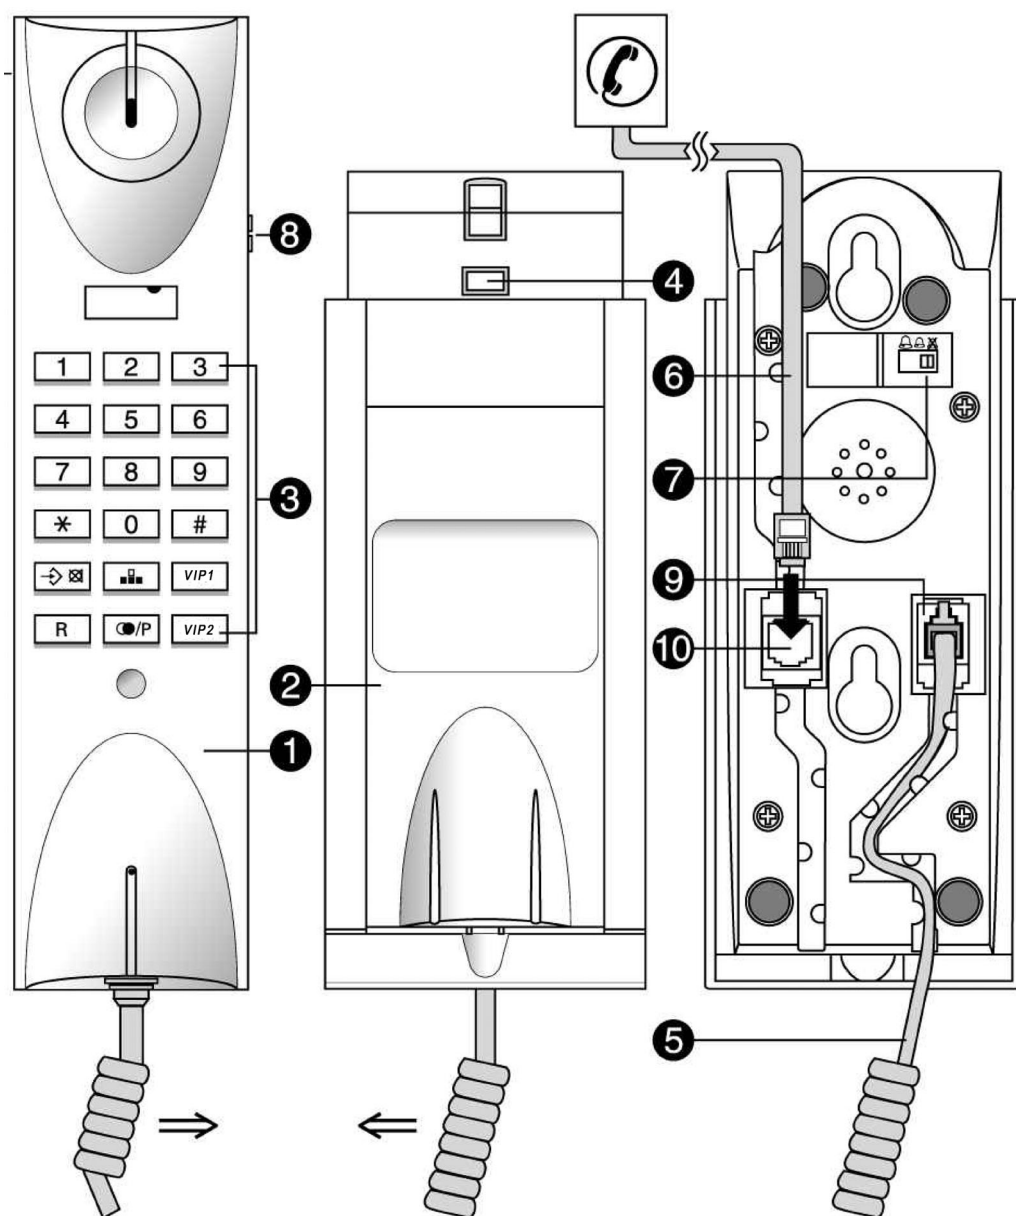


1. Slušalica
2. Bazni deo
3. Tastatura
4. Viljuška za prekid veze
5. Spiralni gajtan prema slušalici
6. Kabel prema telefonskoj utičnici
7. Prekidač za kontrolu glasnoće zvona (ne zvoniti / slabije / jače)
8. Prekidač za način biranja T-tonska-DTMF / P-pulsno
9. Konektor za kabel linije
10. Konektor za spiralni kabel slušalice










## Priključenje aparata

Hvala što ste izabrali telefonski aparat kompanije DRS Electronics, dizajniran od strane najboljih danskih dizajnera John Landerholm-a i Peter Lund-a. Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva (koristite meku vlažnu krp). Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (za kvar prouzrokovan udarom groma garancija ne važi). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP. Priključite kabl s mikrokonektorom 6/4 u veću mikroutičnicu na baznom delu aparata. Priključite jedan kraj spiralnog gajtana u mikroutičnicu 4/4 na aparatu. Ovaj aparat moguće je montirati na zid pomoću šrafova i tipli.

### 1.1. Tasteri za izbor načina biranja i podešavanje glasnoće zvona

Ovaj telefonski aparat poseduje tonski i impulsni način biranja, a izbor se vrši tasterom smeštenim na samoj slušalici (oznaka **T - tone / P - pulse**). Na poleđini aparata nalazi se taster za podešavanje glasnoće zvona s tri nivoa  - ne zvoní, srednja jačina i najglasnije.



### 1.2. Funkcijski tasteri


	Alfanumerička tastatura za unos brojeva 0 ... 9
	Unos *
	Unos #
	Memorije za direktno biranje (maksimalno 24 cifre). Kratki pritisak na ovaj taster izvršava biranje prethodno memorisanog broja.
 (STORE)	U toku razgovora ovaj taster funkcioniše kao Mute – pritiskom na njega isključuje se mikrofón. U proceduri programiranja memorija funkcioniše kao memorijski taster.
 (MEMORY)	Pomoću ovog tastera koriste se memorijske lokacije za indirektno biranje preko alfanumeričke tastature (0 – 9).
 (RECALL/FLASH)	FLASH - fabrički podešen raskid veze na 300ms. Kod kućnih centrala ovaj taster služi za prebacivanje veze, a na javnim centralama služi za call waiting.
 (REDIAL/P)	Ponavlja biranje zadnjeg biranog broja (pamti broj do 32 cifre). / Pauza u toku biračke serije.
	Prekidač za podešavanje glasnoće zvona (isključeno, srednje, najglasnije).

## Korišćenje aparata




Za pozivanje podignite slušalicu i sačekajte ton slobodnog biranja. Birajte željeni broj koristeći numeričku tastaturu. Za kraj razgovora odložite slušalicu.



### 1.3. Memorisanje brojeva na tasterima za direktno biranje

	Podignite slušalicu.
	Pritisnite kratko taster STORE.
	Kratko pritisnite taster VIP1 ili VIP2 za direktno biranje
<b>0,1... 9</b>	Unesite željeni broj
	Odložite slušalicu.


Za korišćenje tastera za direktno biranje podignite slušalicu i pritisnite taster . Na kraju razgovora odložite slušalicu na telefonski aparat.

### 1.4. Memorisanje brojeva na tasterima za indirektno biranje

	Podignite slušalicu.
	Pritisnite taster STORE.
	Pritisnite taster MEMORY.
	Pritisnite neki od tastera na numeričkoj tastaturi na kojem želite da memorišete broj.
<b>0,1 ... 9</b>	Unesite željeni broj koristeći tastere numeričke tastature
	Odložite slušalicu na bazni deo aparata.

Za korišćenje tastera za indirektno biranje podignite slušalicu, pritisnite kratko taster  i neki od tastera . Na kraju razgovora odložite slušalicu na telefonski aparat.

### 1.5. Redial – ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja

Podignite slušalicu, Pritisnite taster za redial RD/P . Telefon će ponoviti biranje zadnjeg biranog broja (pamti broj do 32 cifre).

### 1.6. Mogući problemi u radu:

Ako vaš telefon ne radi proverite da li su svi konektori i kablovi priključeni ispravno, pritisnite kratko na viljušku telefona, a ako na telefonsku liniju imate priključeno više od jednog aparata, proverite da li možda neki od aparata pravi problem (isključite sve, pa priključujte jedan po jedan).

Ako sagovornik na drugoj strani ne čuje vaš glas proverite da li ste možda greškom pritisnuli taster STORE/MUTE.

Ako telefon ne zvoniti proverite da li se taster za kontrolu glasnoće nalazi na jednoj od pozicija za slabo ili normalno zvonjenje.

Tasteri s memorijama za direktno ili brzo biranje ne rade kako se očekuje:

Ponovite unos broja (pazite – broj ne sme da bude duži od 21 cifre).

Ako je vaš telefon bio isključen na period duži od 15 min, moguće je da će se sve memorije izbrisati, tako da je neophodan novi unos za sve memorijske lokacije i za melodiju zvona.