


# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## Stoni telefon TP 4001

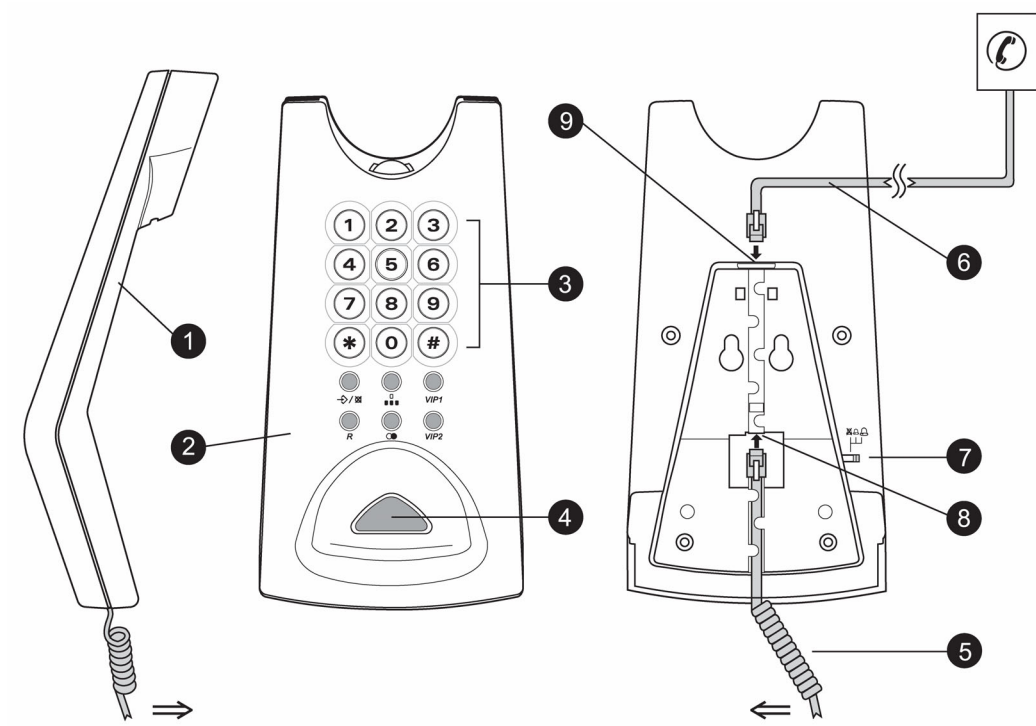

1. Slušalica
2. Funkcijski tasteri
3. Alfanumerička tastatura
4. Viljuška
5. Kabl prema slušalici
6. Kabl prema telefonskoj utičnici
7. Prekidač za kontrolu glasnoće zvona
8. Mikroutičnica 4/4 za slušalicu
9. Mikroutičnica 6/4 za tel. liniju

Proizvođač: **DRS**  
D.R.S. Electronics Ltd. Denmark – Hong Kong

Uvoznik i  
distributer:

**SYMBOL**  
INTERNATIONAL

Mačvanska 26, Beograd  
+381 11 4442822  
[www.twin.co.yu](http://www.twin.co.yu)

### 1.1. Funkcijski tasteri

0,1 ... 9, *, #	Alfanumerička tastatura za unos brojeva.
↔/☒ STORE/MUTE	U toku razgovora ovaj taster funkcioniše kao Mute – pritiskom na njega isključuje se mikrofoni. U proceduri programiranja memorija funkcioniše kao memorijski tast.
■ ■ ■ MEMORY	Pomoću ovog tastera koriste se memorijske lokacije za indirektno biranje preko alfanumeričke tastature (0 – 9)
VIP1/ VIP2	Tasteri s memorijama za direktno biranje
R / Flash	Flash (kratak prekid veze u trajanju od 300ms)
● ● (REDIAL/P)	Ponavlja biranje zadnjeg biranog broja / Pauza u toku biračke serije


### 1.2. Napomene za korisnika

Hvala što ste izabrali telefonski aparat kompanije DRS Electronics, dizajniran od strane najboljih danskih dizajnera John Landerholm-a i Peter Lund-a. Ne izlažite ovaj aparat prašini, jakom suncu, vlazi, visokoj temperaturi ili mehaničkim udarima. Za čišćenje nemojte da koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva (koristite meku vlažnu krp). Ne preporučujemo korišćenje ovog aparata za vreme grmljavine (za kvar prouzrokovan udarom грома garancija ne važi). Da bi sprečili eventualnu štetu preporučujemo nabavku prenaponske zaštite TWIN PZ 01L ili PZ 01LP.

### 1.3. Priklučenje aparata na telefonsku liniju

Ako aparat koristite kao stonu verziju ostavite već fabrički pričvršćeno metalno postolje, a ako telefon želite da koristite kao zidnu varijantu skinite metalno postolje i pričvrstite telefon na zid pomoću dva šrafa u tiplama.

Priključite jedan kraj spiralnog gajtana u manju mikroutičnicu - 4/4 na telefonskom aparatu. Priključite linijski kabl s većim mikrokonektorom u veću mikroutičnicu na telefonskom aparatu (6/4), a drugi kraj u zidnu utičnicu.

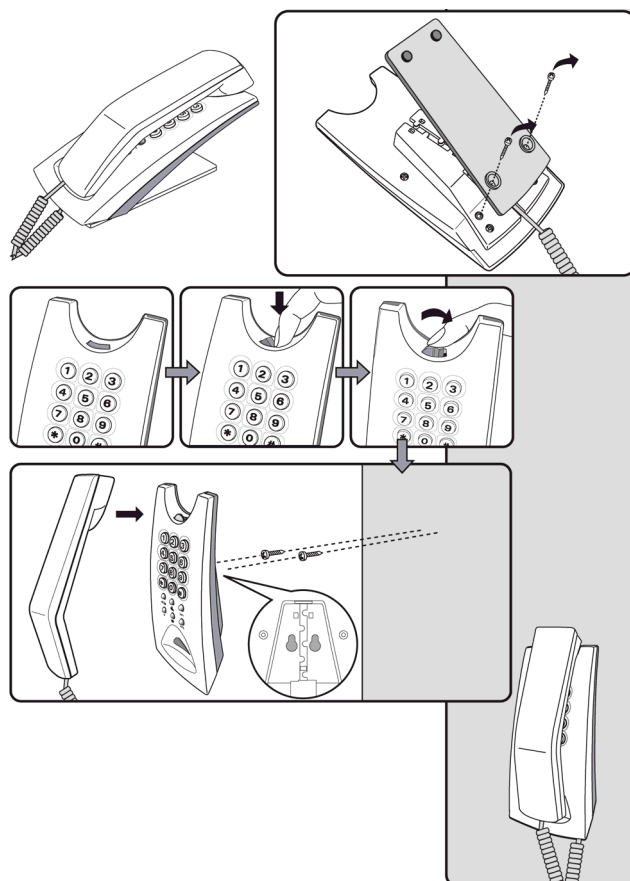

### 1.4. Način biranja

Ovaj telefonski aparat poseduje samo tonski način biranja, tako da se može koristiti isključivo na centralama koje podržavaju ovaj način biranja.

### 1.5. Podešavanje glasnoće zvona

Telefonski aparat TP 4001 poseduje tri različite melodije zvona. Za izmenu melodije zvona i glasnoće sledite uputstva i unesite kodove iz sledeće tabele.

Podignite slušalicu.

Pritisnite taster STORE/MUTE / 

Pritisnite taster #.


Pritisnite taster s odgovarajućim brojem na alfanumeričkoj tastaturi koji predstavlja željenu kombinaciju melodije i nivoa glasnoće zvona


Pritisnite kratko taster STORE/MUTE / 

Taster	Melodija zvona	Nivo glasnoće
1	A	Nizak
2	A	Srednji
3	A	Najviši
4	B	Nizak
5	B	Srednji
6	B	Najviši
7	C	Nizak
8	C	Srednji
9	C	Najviši
0	OFF	OFF

Na poleđini telefonskog aparata nalazi se prekidač za izbor glasnoće zvona prilikom poziva. Prekidač ima tri položaja:

 - zvono isključeno

 - srednja glasnoća

 - maksimalna glasnoća.



Kad je prekidač za izbor glasnoće na poleđini aparata u položaju OFF, aparat ne zvoni.

#### 1.6. Memorisanje brojeva na tasterima za direktno biranje

Telefonski aparat TP 4001 poseduje dva tastera na kojima mogu da se memorišu najčešće birani brojevi.

Programiranje se vrši po sledećoj proceduri:

Podignite slušalicu.

Pritisnite kratko taster /  STORE/MUTE.

Pritisnite željeni taster **VIP1** ili **VIP2**.

Unesite broj (do maksimalno 21 cifre).

Ako vaš aparat funkcioniše na PABX centrali pa je potrebno da se unese pauza u biračkoj seriji, pritisnite kratko na taster PAUSE. Odložite slušalicu.



Za korišćenje tastera za direktno biranje podignite slušalicu i pritisnite na neki od tastera VIP1 ili VIP2. Na kraju razgovora odložite slušalicu na telefonski aparat .

#### 1.7. Memorisanje brojeva na tasterima za indirektno biranje

Pored dva tastera s memorijama za direktno biranje, TP 4001 poseduje i 10 memorijskih lokacija za indirektno biranje brojeva. Te lokacije se nalaze na alfanumeričkoj tastaturi 0,1... 9.

Programiranje se vrši po sledećoj proceduri:

Podignite slušalicu.

Pritisnite kratko taster /  STORE/MUTE.

Pritisnite taster  ■■■.

Pritisnite jedan od tastera 0,1 – 9 na kojem želite da isprogramirate broj.


Unesite broj (do maksimalno 21 cifre). Odložite slušalicu.

Za korišćenje tastera za indirektno biranje podignite slušalicu i pritisnite na taster  ■■■ MEMORY

Pritisnite na jedan od tastera 0,1 – 9.

### *1.8. Redial – ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja*

---

Podignite slušalicu, Pritisnite taster za redial RD/P .

Telefon će ponoviti biranje zadnjeg biranog broja (pamti broj do 32 cifre).

#### *Tasteri: Pauza i Flash*

---

Ako je u biračkoj seriji potrebno ubaciti pauzu, po podignutoj slušalici birajte broj, npr 0, pritisnite taster RD/P i unesite ostale brojeve. Prilikom sledećeg pozivanja broja korišćenjem tastera za Redial, telefon će uzeti u obzir i unešenu pauzu.

Ako pritisnete taster s natpisom FLASH, zapravo dobijate kratak prekid veze u trajanju od 300 ms. Ovaj taster kod nekih javnih centrala koristi se za posebne funkcije kao npr. veza na čekanje, a kod kućnih centrala za prebacivanje veze s jednog na drugi lokal.

### *1.9. Mogući problemi u radu:*

---

Ako vaš telefon ne radi proverite da li su svi konektori i kablovi priključeni ispravno, pritisnite kratko na viljušku telefona, a ako na telefonsku liniju imate priključeno više od jednog aparata, proverite da li možda neki od aparata pravi problem (isključite sve, pa priključujte jedan po jedan).

Ako sagovornik na drugoj strani ne čuje vaš glas proverite da li ste možda greškom pritisnuli taster STORE/MUTE.

Ako telefon ne zvoniti proverite da li se taster za kontrolu glasnoće nalazi na jednoj od pozicija za slabo ili normalno zvonjenje.

Tasteri s memorijama za direktno ili brzo biranje ne rade kako se očekuje: ponovite unos broja (pazite – broj ne sme da bude duži od 21 cifre).

Ako je vaš telefon bio isključen na period duži od 15 min, moguće je da će se sve memorije izbrisati, tako da je neophodan novi unos za sve memorijske lokacije i za melodiju zvona.